# ENG / UA/ PL/ DE




**PROBRUSH 8.0**

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Instruction

## PROBRUSH 8.0

# Contents


Safety Instructions..... 01-02

Description ..... 02-03

Charging ..... 04-05

Replacing the Brush Head ..... 05-06

Brushing Modes ..... 06-07

How to Use ..... 07-08

Cleaning and Storage ..... 08

Warranty Terms ..... 09

Technical Specifications ..... 10

Dear Customer,
Thank you for choosing MEDICA+ products.
Please read this manual carefully before using the device.


## Safety Instructions

1. This gadget is intended for individual use. The ultrasonic toothbrush should not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they are supervised or have been given proper instructions concerning safe usage.
2. Persons who have undergone oral or gum surgery within the past two months are advised to consult a dentist before using the product.
3. Do not use the charger outdoors, in damp environments, or near heat sources or heated surfaces. Avoid any contact of the charger with water.
4. The product is intended solely for hygienic cleaning of teeth, gums, and tongue. Any use of the product for purposes other than its intended function is prohibited. If pain, irritation, or discomfort occurs, discontinue use immediately and consult a doctor or dentist.
5. Do not use brush heads with damaged, deformed, or worn bristles. It is recommended to replace the brush head at least once every 3 months, or earlier if signs of wear appear.

6. When using toothpastes that contain sodium bicarbonate, hydrogen peroxide, or other abrasive ingredients (common in whitening toothpastes), thoroughly rinse the brush head with running water after each use.
7. The manufacturer is not liable for any damage to the device or harm to the user resulting from improper use or failure to follow the instructions provided in this manual.

## Description

The MEDICA+ PROBRUSH 8.0 ultrasonic toothbrush operates at a frequency of up to 40,000 vibrations per minute, providing significantly more effective plaque removal compared to manual brushing. The toothbrush features 5 cleaning modes and is equipped with a built-in 2-minute timer with 30-second intervals to help maintain the dentist-recommended brushing duration.

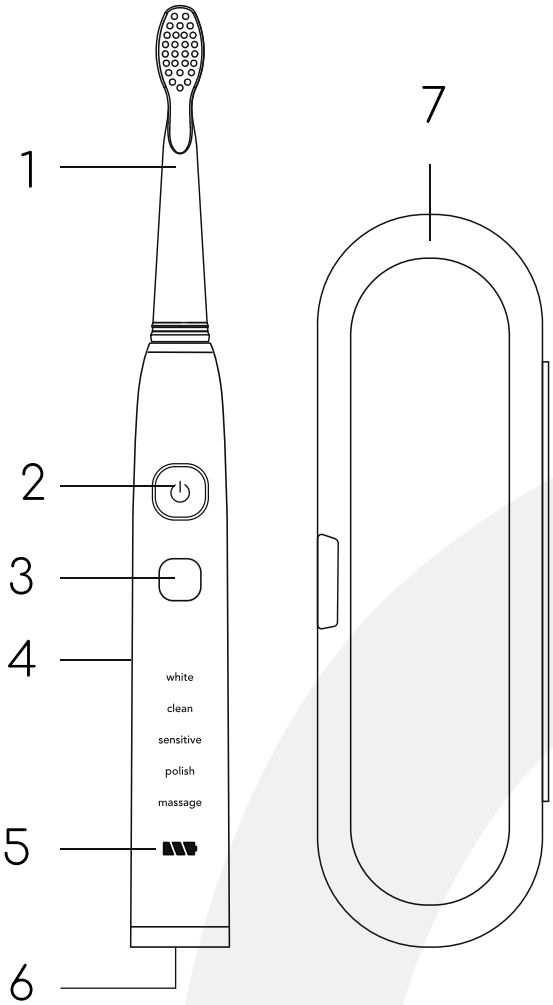


1 — Toothbrush head
2 — Power button
3 — Mode selection button
4 — Toothbrush handle
5 — Charging indicator
6 — Charging port
7 — Travel case

A tickling or tingling sensation may occur during initial use due to the sonic vibrations. This is a normal reaction and typically disappears as you become accustomed to the device.

# Charging

Before first use, charge the ultrasonic toothbrush for 8 hours or until the battery is fully charged. If the red charging indicator is flashing or the device does not turn on, this indicates a low battery level and the need to connect the device to the charger.

If the battery has not been charged for a long time, the indicator may not light up during the first 5 minutes of charging. This is normal.

While charging, the indicator glows red, indicating a low or medium battery level. Once fully charged, the device automatically stops charging to prevent overcharging (see the table below).


| Indicator Status | Battery Charge Level |
|---|---|
| Indicator is off, device not working | < 10 % |
| Indicator flashes red | 10 % – 30 % |
| 1/3 of the indicator flashes green | 30 % – 50 % |
| 2/3 of the indicator flashes green | 50 % – 80 % |
| Full indicator flashes green | 80 % – 100 % |
| Indicator turns off | 100% (fully charged) |

The toothbrush does not operate while charging.

## Replacing the Brush Head


Installation

Insert the toothbrush head into the handle of the device. Align mark “A” with mark “B” as shown in the diagram. Rotate the brush head until mark “A” is fully aligned with mark “T”.

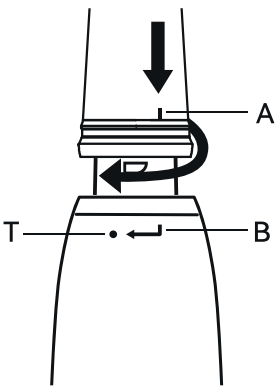


Removal

Rotate the toothbrush head until mark “A” aligns with mark “B” as shown in the diagram, then gently remove the head by pulling it along the axis of the handle.

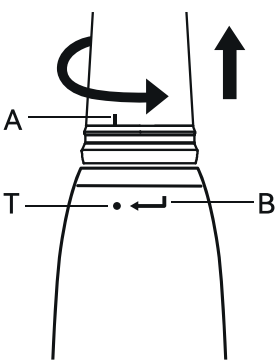

Do not use brush heads with damaged or deformed bristles, as they may break during use. It is recommended to replace the brush head every 3 months.

## Brushing Modes

When the toothbrush is turned on for the first time, it starts in White mode. Pressing the “mode” button again quickly switches to the next mode.
**The brush has five operating modes:**

**White – 40,000 vibrations/min**
Intensive cleaning and removal of surface stains, ideal for individuals without increased tooth sensitivity.

**Clean – 36,000 vibrations/min**
Gentle daily cleaning, suitable for sensitive teeth and gums.

**Sensitive – 34,000 vibrations/min**
Very delicate mode for people with highly sensitive teeth and gums, providing soft cleaning without irritation.

**Polish – 30,000 vibrations/min**
Mode for gentle polishing of the tooth surface, helping to maintain enamel smoothness and a clean feel without putting stress on teeth and gums.


**Massage – 32,000 vibrations/min**
Mode for gentle gum massage and stimulation, promoting healthy circulation and overall oral care.


To turn off the toothbrush, press and hold the power button for 3 seconds after use. The brush remembers the last used mode and will start with it the next time.

## How to Use

Dampen the brush head, apply a small amount of toothpaste, and turn on the device by pressing the power button after placing the brush inside your mouth. Use the “mode” button to select the desired cleaning mode.

While brushing, position the brush head at a 45° angle to the surface of the teeth and gum line. Gently and slowly move the brush along the dental arch without applying additional pressure. Ensure the bristles are in contact with both the teeth and gums at the same time, focusing on the area between them for maximum cleaning effectiveness.

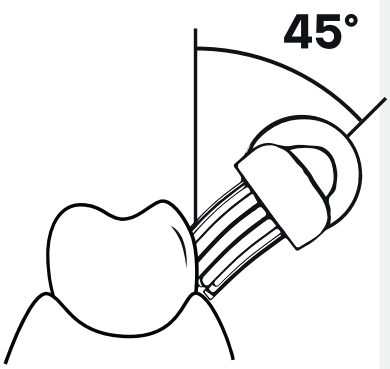

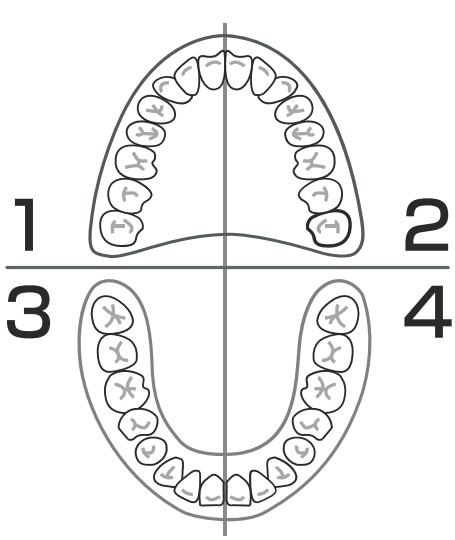It is recommended to mentally divide the oral cavity into four zones and clean each of them for 30 seconds. The intelligent timer automatically tracks the total brushing time and ensures compliance with the dentist-recommended two-minute oral hygiene routine.

## Cleaning and Storage

- After each use, thoroughly rinse the brush head and bristles under running water. Wipe the brush handle with a towel or cloth.
- For optimal performance, replace brush heads every 3 months or sooner if signs of wear appear—only use original Medica+ accessories.Do not immerse the charging device in water or expose it to running water.
- Clean the toothbrush and store it in a cool, dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.

# Warranty Terms

Dear Customers,

Please keep this manual in a safe place in order to use your warranty certificate. The product is covered by a one-year warranty from the date of purchase (or 2 to 3 years if extended warranty was purchased), in the event of a malfunction under normal operating conditions.

**The warranty does not cover the following cases:**

- If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
- If the device has been disassembled or modified.
- If non-original parts not supplied by our company have been used.
- Damage caused by force majeure circumstances.

According to the policy, service outside the warranty period is subject to additional charges.

Any parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

# Technical Specifications

- Power: 1 W
- Input Voltage: 5 V
- Input Power: 1.5 W
- Noise Level: ≤ 65 dB
- Charging Time: ≤ 8 hours
- Vibration Frequency: 30,000–40,000 vibrations/ min (depending on selected mode)
- Bristles: DuPont™
- Bristle Hardness: Soft / Medium
- Battery Life: Up to 200 days on a single charge
- Battery Capacity: 1500 mAh
- Weight: 110 g
- Water Resistance: IPX7
- Dimensions (H × W × D): 29 × 27 × 23.6 mm
- Materials: ABS / TPE / Nylon

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Посібник користувача

## PROBRUSH 8.0

# Зміст

Інструкція з безпеки..... 01-02

Опис ..... 02-03

Заряджання ..... 04-05

Заміна насадки щітки ..... 06

Режими чищення ..... 07-08

Спосіб використання..... 08-09

Очищення та зберігання ..... 09

Гарантійні умови..... 10

Технічні характеристики ..... 11

Шановний клієнте!
Дякуємо, що обираєте продукцію MEDICA+.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.


# Інструкція з безпеки

1. Даний гаджет призначений для індивідуального використання. Ультразвукова зубна щітка не повинна використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали належні інструкції щодо безпечного використання.
2. Особам, які протягом останніх двох місяців перенесли хірургічне втручання в порожнині рота або на яснах, рекомендується проконсультуватися зі стоматологом перед початком використання виробу.
3. Забороняється використання зарядного пристрою на відкритому повітрі, у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла та нагрітих поверхонь. Не допускайте контакту зарядного пристрою з водою.
4. Виріб призначений виключно для гігієнічного чищення зубів, ясен та язика. Використання виробу не за призначенням забороняється. У разі виникнення болю, подразнення або дискомфорту слід негайно припинити використання виробу та звернутися до лікаря або стоматолога.

5. Забороняється використання насадок із пошкодженими, деформованими або зношеними щетинками. Рекомендований термін заміни головки щітки — не рідше одного разу на 3 місяці або раніше у разі появи ознак зношування.
6. У разі використання зубних паст, що містять бікарбонат натрію, перекис водню або інші абразивні компоненти (типові для відбілювальних паст), після кожного використання необхідно ретельно промивати насадку щітки проточною водою.
7. Виробник не несе відповідальності за пошкодження виробу або шкоду, заподіяну користувачу, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням або з порушенням вимог цієї інструкції.

## Опис

Ультразвукова зубна щітка MEDICA+ PROBRUSH 8.0 працює з частотою до 40 000 коливань за хвилину, що забезпечує значно ефективніше видалення зубного нальоту порівняно з ручним чищенням. Щітка оснащена 5 режимами роботи та має вбудований 2-хвилинний таймер з 30-секундними інтервалами, який допомагає дотримуватися рекомендованого стоматологами часу чищення.

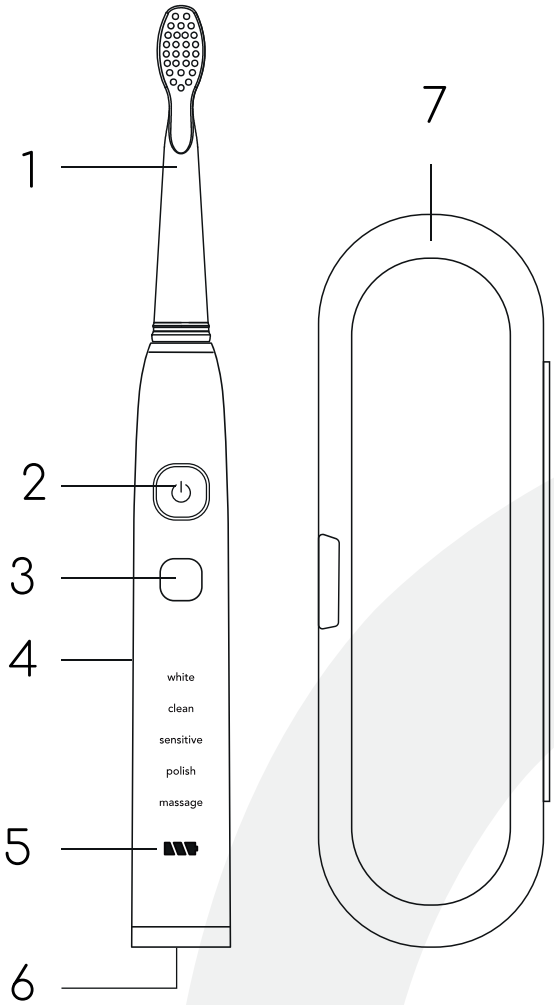


1 — Насадка зубної щітки
2 — Кнопка ввімкнення/вимкнення
3 — Кнопка вибору режиму
4 — Ручка щітки
5 — Індикатор зарядки
6 — Порт для заряджання
7 — Дорожній (туристичний) чохол

Під час початкового використання можливе відчуття лоскоту або поколювання через звукові вібрації. Це є нормальним явищем і зазвичай зникає після звикання до пристрою.

# Заряджання

Перед першим використанням заряджайте ультразвукову зубну щітку протягом 8 годин або до повного заряджання акумулятора. Якщо червоний індикатор заряджання блимає або пристрій не вмикається, це свідчить про низький рівень заряду акумулятора та необхідність під'єднання пристрою до зарядного пристрою.

Якщо акумулятор тривалий час не заряджався, індикатор може не загорятися протягом перших 5 хвилин заряджання. Це є нормальним явищем.

Під час заряджання індикатор світиться червоним кольором, що свідчить про низький або середній рівень заряду. Після досягнення повного заряду пристрій автоматично припиняє заряджання з метою запобігання перезаряджанню (див. таблицю нижче).


| Статус індикатора | Рівень заряду акумулятора |
|---|---|
| Індикатор не світиться, пристрій не працює | < 10 % |
| Індикатор блимає червоним кольором | 10 % – 30 % |
| 1/3 індикатора блимає зеленим кольором | 30 % – 50 % |
| 2/3 індикатора блимає зеленим кольором | 50 % – 80 % |
| Повний індикатор блимає зеленим кольором | 80 % – 100 % |
| Індикатор гасне | 100 % (повний заряд) |

Під час заряджання щітка не працює.

# Заміна насадки щітки


Встановлення

Вставте насадку зубної щітки в ручку пристрою. Сумістіть мітку «A» з міткою «B», як показано на малюнку. Поверніть насадку до повного суміщення мітки «A» з міткою «T».

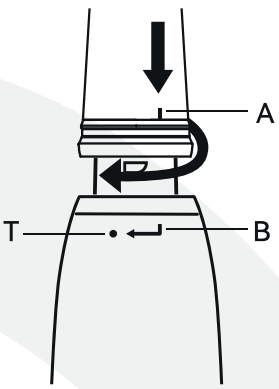


Зняття

Поверніть насадку зубної щітки до суміщення мітки «A» з міткою «B», як показано на малюнку, після чого обережно зніміть насадку, потягнувши її вздовж осі ручки.

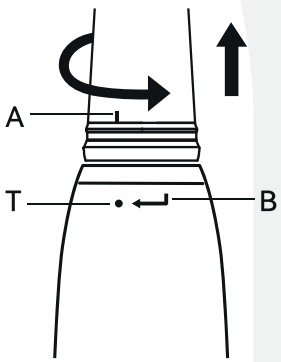


Не використовуйте насадки з пошкодженими або деформованими щетинками, оскільки вони можуть ламаються під час використання. Рекомендується замінювати насадку кожні 3 місяці.

# Режими чищення

При першому ввімкненні зубна щітка запускається в режимі – whiten (відбілювання). Швидке повторне натискання кнопки «mode» перемикає пристрій на наступний режим.

**Щітка має п`ять режимів роботи:**

**White (Відбілювання) – 40 000 коливань/хв**
Інтенсивне очищення та видалення поверхневого нальоту, ідеально підходить для людей без підвищеної чутливості зубів.

**Clean (Очищення) – 36 000 коливань/хв**
Ніжне щоденне очищення, підходить для чутливих зубів та ясен.

**Sensitive (Чутливий) – 34 000 коливань/хв**
Дуже делікатний режим для людей із підвищеною чутливістю зубів та ясен, забезпечує м'яке очищення без подразнення.

**Polish (Полірування) – 30 000 коливань/хв**
Режим для делікатного полірування поверхні зубів, який сприяє підтриманню гладкості емалі та відчуття чистоти без підвищеного навантаження на зуби та ясна.


**Massage (Масаж) – 32 000 коливань/хв**
Режим для делікатного полірування поверхні зубів, який сприяє підтриманню гладкості емалі та відчуття чистоти без підвищеного навантаження на зуби та ясна.


Щоб вимкнути зубну щітку, натискайте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 3 секунд після останнього використання. Щітка запам'ятовує останній використаний режим і наступного разу почне з нього.

## Спосіб використання

Змочіть насадку зубної щітки, нанесіть невелику кількість зубної пасти та увімкніть пристрій – натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення, після розміщення щітки в порожнині рота. За допомогою кнопки «mode» оберіть потрібний режим.

Під час чищення розміщуйте насадку під кутом приблизно 45° до поверхні зубів і лінії ясен. Повільно та обережно переміщуйте щітку вздовж зубного ряду, не докладаючи додаткового тиску. Розташовуйте насадку таким чином, щоб щетинки одночасно контактували із зубами та яснами, зосереджуючись на зоні між ними для досягнення максимального ефекту очищення.

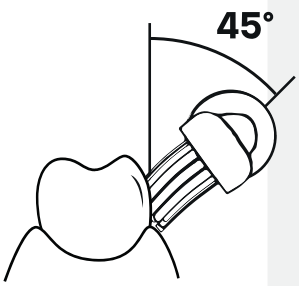

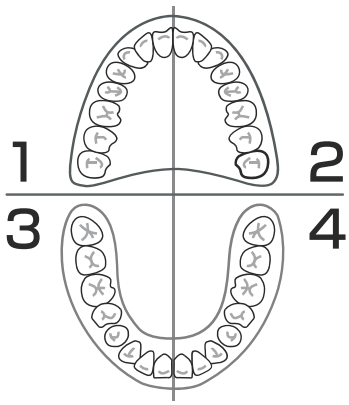Рекомендується умовно розділити порожнину рота на чотири зони та очищувати кожну з них протягом 30 секунд. Інтелектуальний таймер автоматично контролює загальну тривалість чищення та забезпечує дотримання рекомендованого стоматологами двоххвилинного часу гігієнічної процедури.

## Очищення та зберігання

- Після кожного використання ретельно промийте насадку та щетинки під проточною водою. Саму ручку щітки протирайте рушником або серветкою.
- Для найкращої ефективності замінюйте насадки кожні 3 місяці або при ознаках зносу, використовуючи лише оригінальну продукцію Medica+. Не занурюйте зарядний пристрій у воду і не піддавайте його впливу проточної води.
- Очистіть зубну щітку та зберігайте її в прохолодному, сухому місці, далеко від прямого сонячного світла та поза досяжністю дітей.

# Гарантійні умови

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

**Гарантія не поширюється на такі випадки:**

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

# Технічні характеристики

- Потужність: 1 W
- Вхідна напруга: 5 V
- Вхідна потужність: 1.5 W
- Рівень шуму: ≤ 65 дБ
- Час зарядки: ≤ 8 години
- Кількість коливань: 30 000–40 000 коливань/хв (залежно від обраного режиму)
- Щетинки: DuPont
- Жорсткість щетинок: середньо-м'яка (Soft / Medium)
- Робота без підзарядки: до 200 днів
- Ємність акумулятора: 1500 mAh
- Вага: 110 г.
- Водонепроникність: IPX7
- Габарити (ВхШхГ): 29 x 27 x 23,6 мм.
- Матеріал: ABS/TPE/Nylon



PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Instrukcja obsługi

## PROBRUSH 8.0

# Instrukcja bezpieczeństwa


Instrukcja bezpieczeństwa ..... 01-02

Opis..... 02-03

Ładowanie..... 04-05

Wymiana końcówki szczoteczki..... 06

Tryby czyszczenia ..... 07-08

Sposób użycia..... 08-09

Czyszczenie i przechowywanie ..... 09

Warunki gwarancji ..... 10

Dane techniczne ..... 11

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybór produktów MEDICA+.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.


# Instrukcja bezpieczeństwa

1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku indywidualnego. Szczoteczka ultradźwiękowa nie powinna być używana przez osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania.
2. Osobom, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszły zabieg chirurgiczny w jamie ustnej lub na dziąsłach, zaleca się skonsultowanie się ze stomatologiem przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
3. Nie wolno używać ładowarki na świeżym powietrzu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie dopuścić do kontaktu ładowarki z wodą.
4. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do higienicznego czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Zabrania się używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem lub dentystą.

5. Zabrania się używania końcówek z uszkodzonymi, zdeformowanymi lub zużytymi włoskami. Zalecany termin wymiany główki szczoteczki — nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub wcześniej w przypadku pojawienia się oznak zużycia.
6. W przypadku stosowania past do zębów zawierających wodorowęglan sodu, nadtlenek wodoru lub inne składniki ścierne (typowe dla past wybielających), po każdym użyciu należy dokładnie przepłukać nasadkę szczoteczki bieżącą wodą.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub szkody wyrządzone użytkownikowi, które powstały w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem wymagań niniejszej instrukcji.

## Opis

Szczoteczka ultradźwiękowa MEDICA+ PROBRUSH 8.0 pracuje z częstotliwością do 40 000 drgań na minutę, co zapewnia znacznie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Szczoteczka jest wyposażona w 5 trybów pracy i ma wbudowany 2-minutowy timer z 30-sekundowymi interwałami, który pomaga przestrzegać zalecanego przez dentystów czasu szczotkowania.

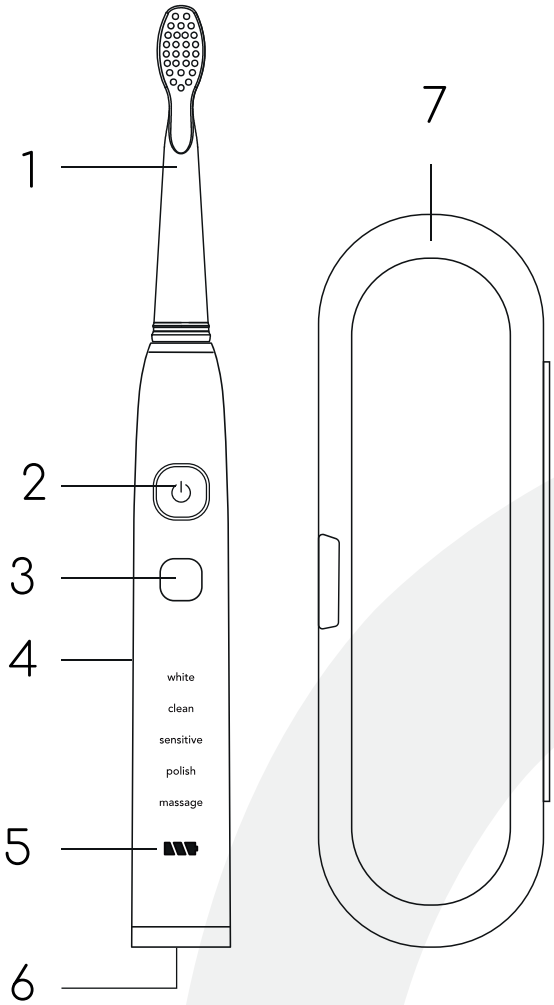


1 — Nasadka szczoteczki do zębów
2 — Przycisk włączania/wyłączania
3 — Przycisk wyboru trybu
4 — Rękojeść szczoteczki
5 — Wskaźnik ładowania
6 — Port ładowania
7 — Pokrowiec podróżny (turystyczny)

Podczas pierwszego użycia może wystąpić uczucie łaskotania lub mrowienia spowodowane wibracjami dźwiękowymi. Jest to normalne zjawisko i zwykle ustępuje po przyzwyczajeniu się do urządzenia.

# Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy ładować szczoteczkę ultradźwiękową przez 8 godzin lub do pełnego naładowania akumulatora. Jeśli czerwona kontrolka ładowania miga lub urządzenie nie włącza się, oznacza to niski poziom naładowania akumulatora i konieczność podłączenia urządzenia do ładowarki.
Jeśli akumulator nie był ładowany przez dłuższy czas, wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze 5 minut ładowania. Jest to normalne zjawisko.

Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono, co oznacza niski lub średni poziom naładowania. Po osiągnięciu pełnego naładowania urządzenie automatycznie przerywa ładowanie, aby zapobiec przeładowaniu (patrz tabela poniżej).


| Stan wskaźnika | Poziom naładowania akumulatora |
|---|---|
| Wskaźnik nie świeci się, urządzenie nie działa | < 10 % |
| Wskaźnik miga na czerwono | 10 % – 30 % |
| 1/3 wskaźnika miga na zielono | 30 % – 50 % |
| 2/3 wskaźnika miga na zielono | 50 % – 80 % |
| Cały wskaźnik miga na zielono | 80 % – 100 % |
| Wskaźnik gaśnie | 100 % (pełne naładowanie) |

Podczas ładowania szczoteczka nie działa.

# Wymiana końcówki szczoteczki


Montaż

Włóż nasadkę szczoteczki do rączki urządzenia. Dopasuj oznaczenie „A" do oznaczenia „B", jak pokazano na rysunku. Obróć nasadkę, aż oznaczenie „A" całkowicie pokryje się z oznaczeniem „T".

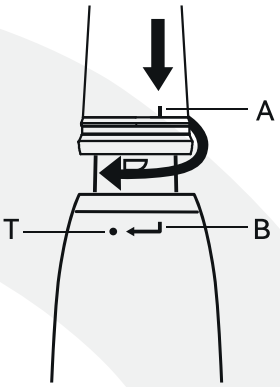


Zdejmowanie

Obróć nasadkę szczoteczki do zębów, aż znak „A" zrówna się z znakiem „B", jak pokazano na rysunku, a następnie ostrożnie zdejmij nasadkę, pociągając ją wzdłuż osi rączki.

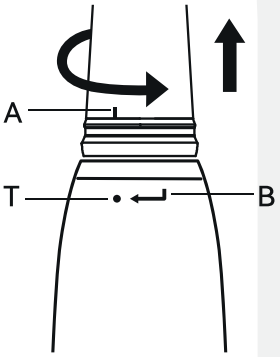


Nie używaj końcówek z uszkodzonymi lub zdeformowanymi włoskami, ponieważ mogą one pękać podczas użytkowania. Zaleca się wymianę końcówki co 3 miesiące.

# Tryby czyszczenia

Po pierwszym włączeniu szczoteczka uruchamia się w trybie whiten (wybielanie). Szybkie ponowne naciśnięcie przycisku „mode" przełącza urządzenie do następnego trybu.

**Szczoteczka ma pięć trybów pracy:**

**White (wybielanie) – 40 000 oscylacji/min**
Intensywne czyszczenie i usuwanie osadu powierzchniowego, idealne dla osób bez nadwrażliwości zębów.

**Clean (Czyszczenie) – 36 000 oscylacji/min**
Delikatne codzienne czyszczenie, odpowiednie dla wrażliwych zębów i dziąseł.

**Sensitive (Wrażliwy) – 34 000 oscylacji/min**
Bardzo delikatny tryb dla osób z nadwrażliwością zębów i dziąseł, zapewnia delikatne czyszczenie bez podrażnień.

**Polish (Polerowanie) – 30 000 oscylacji/min**
Tryb delikatnego polerowania powierzchni zębów, który pomaga zachować gładkość szkliwa i uczucie czystości bez nadmiernego obciążania zębów i dziąseł.


**Massage (Masaż) – 32 000 oscylacji/min**
Zmienna intensywność wibracji dla delikatnej stymulacji dziąseł i dodatkowej pielęgnacji jamy ustnej.


Aby wyłączyć szczoteczkę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy po ostatnim użyciu. Szczoteczka zapamiętuje ostatnio używany tryb i następnym razem rozpocznie pracę od niego.

## Sposób użycia

Zwilż końcówkę szczoteczki, nałóż niewielką ilość pasty do zębów i włącz urządzenie – naciskając przycisk włączania/wyłączania po umieszczeniu szczoteczki w jamie ustnej. Za pomocą przycisku „mode" wybierz żądany tryb.

Podczas czyszczenia należy ustawić nasadkę pod kątem około 45° do powierzchni zębów i linii dziąseł. Powoli i ostrożnie przesuwaj szczoteczkę wzdłuż rzędu zębów, nie wywierając dodatkowego nacisku. Umieść nasadkę w taki sposób, aby włosie szczoteczki stykało się jednocześnie z zębami i dziąsłami, koncentrując się na obszarze między nimi, aby osiągnąć maksymalny efekt czyszczenia.

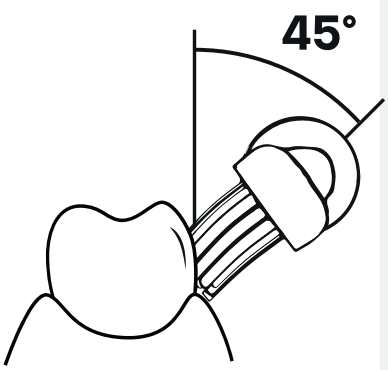

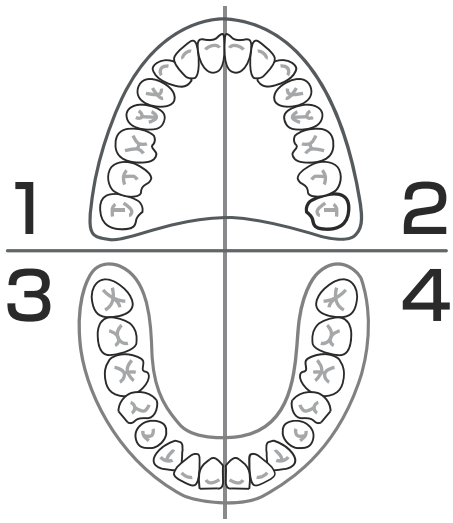Zaleca się warunkowe podzielenie jamy ustnej na cztery strefy i czyszczenie każdej z nich przez 30 sekund. Inteligentny timer automatycznie kontroluje całkowity czas czyszczenia i zapewnia przestrzeganie zalecanego przez dentystów dwuminutowego czasu trwania zabiegu higienicznego.

## Czyszczenie i przechowywanie

- Po każdym użyciu dokładnie wypłucz nasadkę i włosie pod bieżącą wodą. Samą rączkę szczoteczki wytrzyj ręcznikiem lub serwetką.
- Aby uzyskać najlepszą skuteczność, wymieniaj końcówki co 3 miesiące lub w przypadku oznak zużycia, używając wyłącznie oryginalnych produktów Medica+. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie i nie wystawiaj jej na działanie bieżącej wody.
- Wyczyść szczoteczkę do zębów i przechowuj ją w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci.

# Warunki gwarancji

Drodzy klienci!

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji w odpowiedni sposób, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii przy normalnych warunkach użytkowania.

**Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:**

1. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli do urządzenia zostały zastosowane i użyte części, które nie należą do naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Zgodnie z warunkami, konserwacja techniczna świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

# Dane techniczne

- Moc: 1 W
- Napięcie wejściowe: 5 V
- Moc wejściowa: 1,5 W
- Poziom hałasu: ≤ 65 dB
- Czas ładowania: ≤ 8 godziny
- Liczba oscylacji: 30 000–40 000 oscylacji/min (w zależności od wybranego trybu)
- Włosie: DuPont
- Twardość włosia: średnio-miękkie (Soft / Medium)
- Czas pracy bez ładowania: Do 200 dni na jednym ładowaniu
- Pojemność akumulatora: 1500 mAh
- Waga: 110 g
- Wodoodporność: IPX7
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 29 x 27 x 23,6 mm.
- Materiał: ABS/TPE/nylon



# DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Anleitung

## PROBRUSH 8.0

# Inhalt

Sicherheitshinweise..... 01-02

Beschreibung..... 02-03

Aufladen..... 04-05

Bürstenkopf wechseln..... 05-06

Putzmodi..... 06-07

Anwendung..... 07-08

Reinigung und Aufbewahrung..... 08

Garantiebedingungen..... 09

Technische Daten..... 10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von MEDICA+ entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

## Sicherheitshinweise


1. Dieses Gerät ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Ultraschall-Zahnbürste sollte nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung eingewiesen.
2. Personen, bei denen innerhalb der letzten zwei Monate ein chirurgischer Eingriff im Mund- oder Zahnfleischbereich durchgeführt wurde, sollten vor der Verwendung des Produkts einen Zahnarzt konsultieren.
3. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien, in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wärmequellen oder erhitzten Oberflächen. Vermeiden Sie jeden Kontakt des Ladegeräts mit Wasser.
4. Das Produkt ist ausschließlich für die hygienische Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge bestimmt. Jede Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke ist untersagt. Wenn Schmerzen, Reizungen oder Beschwerden auftreten, beenden Sie die Verwendung sofort und suchen Sie einen Arzt oder Zahnarzt auf.
5. Verwenden Sie keine Bürstenköpfe mit beschädigten, verformten oder abgenutzten

Borsten. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf mindestens alle 3 Monate auszutauschen, bei Anzeichen von Verschleiß auch früher.

6. Wenn Sie Zahnpasten verwenden, die Natriumhydrogencarbonat, Wasserstoffperoxid oder andere abrasive Inhaltsstoffe enthalten (häufig in Aufhellungszahnpasten), spülen Sie den Bürstenkopf nach jeder Anwendung gründlich unter fließendem Wasser ab.
7. Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Gerät oder für Verletzungen des Benutzers, die auf unsachgemäße Verwendung oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zurückzuführen sind.

## Beschreibung

Die Ultraschall-Zahnbürste MEDICA+ PROBRUSH 8.0 arbeitet mit einer Frequenz von bis zu 40.000 Vibrationen pro Minute und entfernt Plaque deutlich effektiver als das manuelle Zähneputzen. Die Zahnbürste verfügt über 5 Reinigungsmodi und ist mit einem integrierten 2-Minuten-Timer mit 30-Sekunden-Intervallen ausgestattet, der dabei hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzdauer einzuhalten.

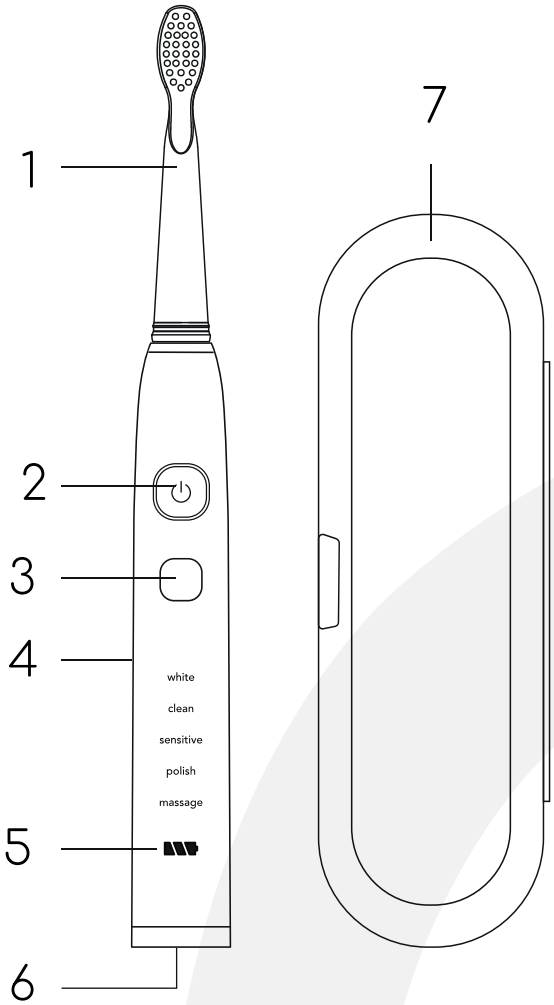


1 — Bürstenkopf
2 — Ein-/Aus-Taste
3 — Modustaste
4 — Zahnbürstengriff
5 — Ladeanzeige
6 — Ladeanschluss
7 — Reiseetui

Bei der ersten Anwendung kann aufgrund der Schallvibrationen ein Kitzeln oder Kribbeln auftreten. Das ist eine normale Reaktion und verschwindet in der Regel, sobald Sie sich an das Gerät gewöhnt haben.

# Aufladen

Laden Sie die Ultraschall-Zahnbürste vor der ersten Verwendung etwa 2 Stunden lang auf oder bis der Akku vollständig geladen ist. Wenn die rote Ladeanzeige blinkt oder sich das Gerät nicht einschalten lässt, weist dies auf einen niedrigen Akkustand hin und das Gerät muss an das Ladegerät angeschlossen werden.

Wurde der Akku längere Zeit nicht aufgeladen, leuchtet die Anzeige in den ersten 5 Minuten des Ladevorgangs möglicherweise nicht auf. Das ist normal.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot, was auf einen niedrigen oder mittleren Akkustand hinweist. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, beendet es den Ladevorgang automatisch, um eine Überladung zu verhindern (siehe Tabelle unten).


| Anzeigestatus | Akkuladestand |
|---|---|
| Anzeige ist aus, Gerät funktioniert nicht | < 10 % |
| Anzeige blinkt rot | 10 % – 30 % |
| 1/3 der Anzeige blinkt grün | 30 % – 50 % |
| 2/3 der Anzeige blinken grün | 50 % – 80 % |
| Die gesamte Anzeige blinkt grün | 80 % – 100 % |
| Anzeige schaltet sich aus | 100% (fully charged) |

Eine vollständige Akkuladung reicht für bis zu 30 Tage, wenn Sie zweimal täglich je 2 Minuten putzen. Die Zahnbürste funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

## Bürstenkopf wechseln


Anbringen

Setzen Sie den Bürstenkopf in den Griff des Geräts ein. Richten Sie die Markierung „A“ an der Markierung „B“ aus, wie in der Abbildung dargestellt. Drehen Sie den Bürstenkopf, bis die Markierung „A“ vollständig mit der Markierung „T“ ausgerichtet ist.

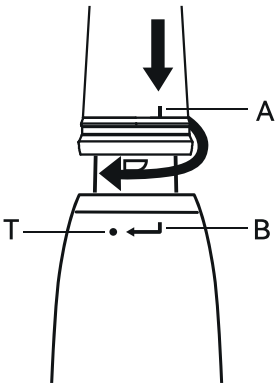


Entfernen

Drehen Sie den Bürstenkopf, bis die Markierung „A“ an der Markierung „B“ ausgerichtet ist, wie in der Abbildung dargestellt, und ziehen Sie ihn dann vorsichtig in Achsrichtung des Griffs ab.

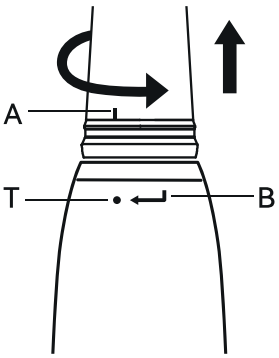

Verwenden Sie keine Bürstenköpfe mit beschädigten oder verformten Borsten, da diese während der Anwendung brechen können. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate auszutauschen.

## Putzmodi

Beim ersten Einschalten startet die Zahnbürste im Modus „Whitening“. Durch erneutes kurzes Drücken der Modustaste wechselt sie zum nächsten Modus.

### Die Zahnbürste verfügt über fünf Betriebsmodi:

**Whitening - 40.000 Vibrationen/min**
Intensive Reinigung und Entfernung oberflächlicher Verfärbungen, ideal für Personen ohne erhöhte Zahnempfindlichkeit.

**Reinigung - 36.000 Vibrationen/min**
Sanfte tägliche Reinigung, geeignet für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch.

**Sensitiv - 34.000 Vibrationen/min**
Sehr schonender Modus für Personen mit stark empfindlichen Zähnen und empfindlichem Zahnfleisch, der eine sanfte Reinigung ohne Reizungen bietet.

**Politur - 30.000 Vibrationen/min**
Modus zum sanften Polieren der Zahnoberfläche, der dazu beiträgt, die Glätte des Zahnschmelzes und ein sauberes Mundgefühl zu erhalten, ohne Zähne und Zahnfleisch zu belasten.


**Massage - 32.000 Vibrationen/min**
Modus zur sanften Zahnfleischmassage und -stimulation, der eine gesunde Durchblutung und die allgemeine Mundpflege fördert.


Um die Zahnbürste auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste nach dem Gebrauch 3 Sekunden lang gedrückt. Die Zahnbürste speichert den zuletzt verwendeten Modus und startet beim nächsten Mal mit diesem.

# Anwendung

Befeuchten Sie den Bürstenkopf, tragen Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf und schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein, nachdem Sie die Bürste in den Mund geführt haben. Wählen Sie mit der Modustaste den gewünschten Reinigungsmodus aus.

Halten Sie den Bürstenkopf beim Putzen in einem Winkel von 45° zur Oberfläche der Zähne und zum Zahnfleischrand. Führen Sie die Bürste sanft und langsam am Zahnbogen entlang, ohne zusätzlichen Druck auszuüben. Achten Sie darauf, dass die Borsten gleichzeitig Zähne und Zahnfleisch berühren, und konzentrieren Sie sich für eine maximale Reinigungswirkung auf den Bereich dazwischen.

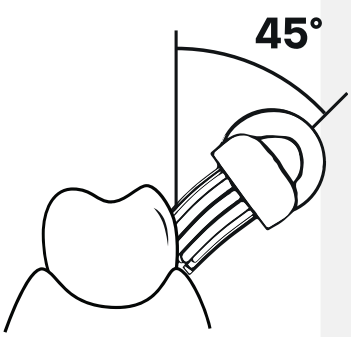

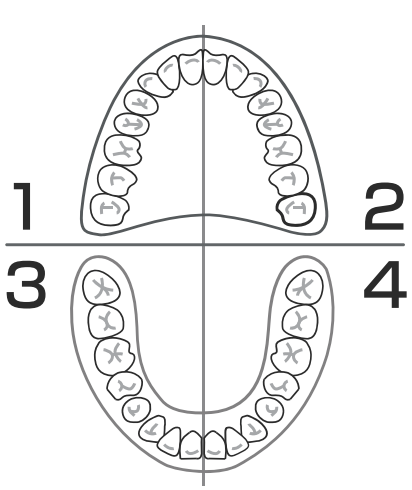Es wird empfohlen, die Mundhöhle gedanklich in vier Zonen zu unterteilen und jede davon 30 Sekunden lang zu reinigen. Der intelligente Timer erfasst automatisch die gesamte Putzzeit und stellt sicher, dass die von Zahnärzten empfohlene zweiminütige Mundhygiene eingehalten wird.

## Reinigung und Aufbewahrung

- Spülen Sie den Bürstenkopf und die Borsten nach jeder Anwendung gründlich unter fließendem Wasser ab. Wischen Sie den Bürstengriff mit einem Handtuch oder Tuch ab.
- Für eine optimale Leistung tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus, bei Anzeichen von Verschleiß auch früher. Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von Medica+. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser und setzen Sie es keinem fließenden Wasser aus.
- Reinigen Sie die Zahnbürste und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern.

# Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie Ihren Garantieanspruch geltend machen können. Für das Produkt gilt ab Kaufdatum eine Garantie von einem Jahr (oder 2 bis 3 Jahre, wenn eine Garantieverlängerung erworben wurde) für den Fall einer Funktionsstörung bei normalen Betriebsbedingungen.

**Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:**

- wenn das Produkt durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde ordnungsgemäße Pflege beschädigt wurde;
- wenn das Gerät auseinandergebaut oder verändert wurde;
- wenn Teile verwendet wurden, die nicht Originalteile unseres Unternehmens sind;
- bei Schäden durch höhere Gewalt.

Gemäß den Richtlinien ist der Service außerhalb der Garantiezeit kostenpflichtig.

Alle während der Garantiezeit ausgetauschten Teile bleiben Eigentum von MEDICA+.

# Technische Daten

- Leistung: 1 W
- Eingangsspannung: 5 V
- Eingangsleistung: 1,5 W
- Geräuschpegel: ≤ 65 dB
- Ladezeit: ≤ 8 Stunden
- Vibrationsfrequenz: 30.000–40.000 Vibrationen/min (je nach gewähltem Modus)
- Borsten: DuPont™
- Borstenhärte: weich / mittel
- Akkulaufzeit: bis zu 200 Tage mit einer Akkuladung
- Akkukapazität: 1500 mAh
- Gewicht: 110 g
- Wasserschutz: IPX7
- Abmessungen (H × B × T): 29 × 27 × 23,6 mm
- Materialien: ABS / TPE / Nylon

medica+
JAPAN TECHNOLOGY