ENG / UA / PL / DE

Rotating Electric Toothbrush

ProBrush XO

medica+
JAPAN TECHNOLOGY



ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

User Manual

Rotating Electric Toothbrush
ProBrush XO

Content

Components 01

Technical characteristics 02

Before use 03

Precautions 03


Warning 03-04

Charging instructions 04-05

Using Guide 05-08

Cleaning 08

Correct disposal of this product 09

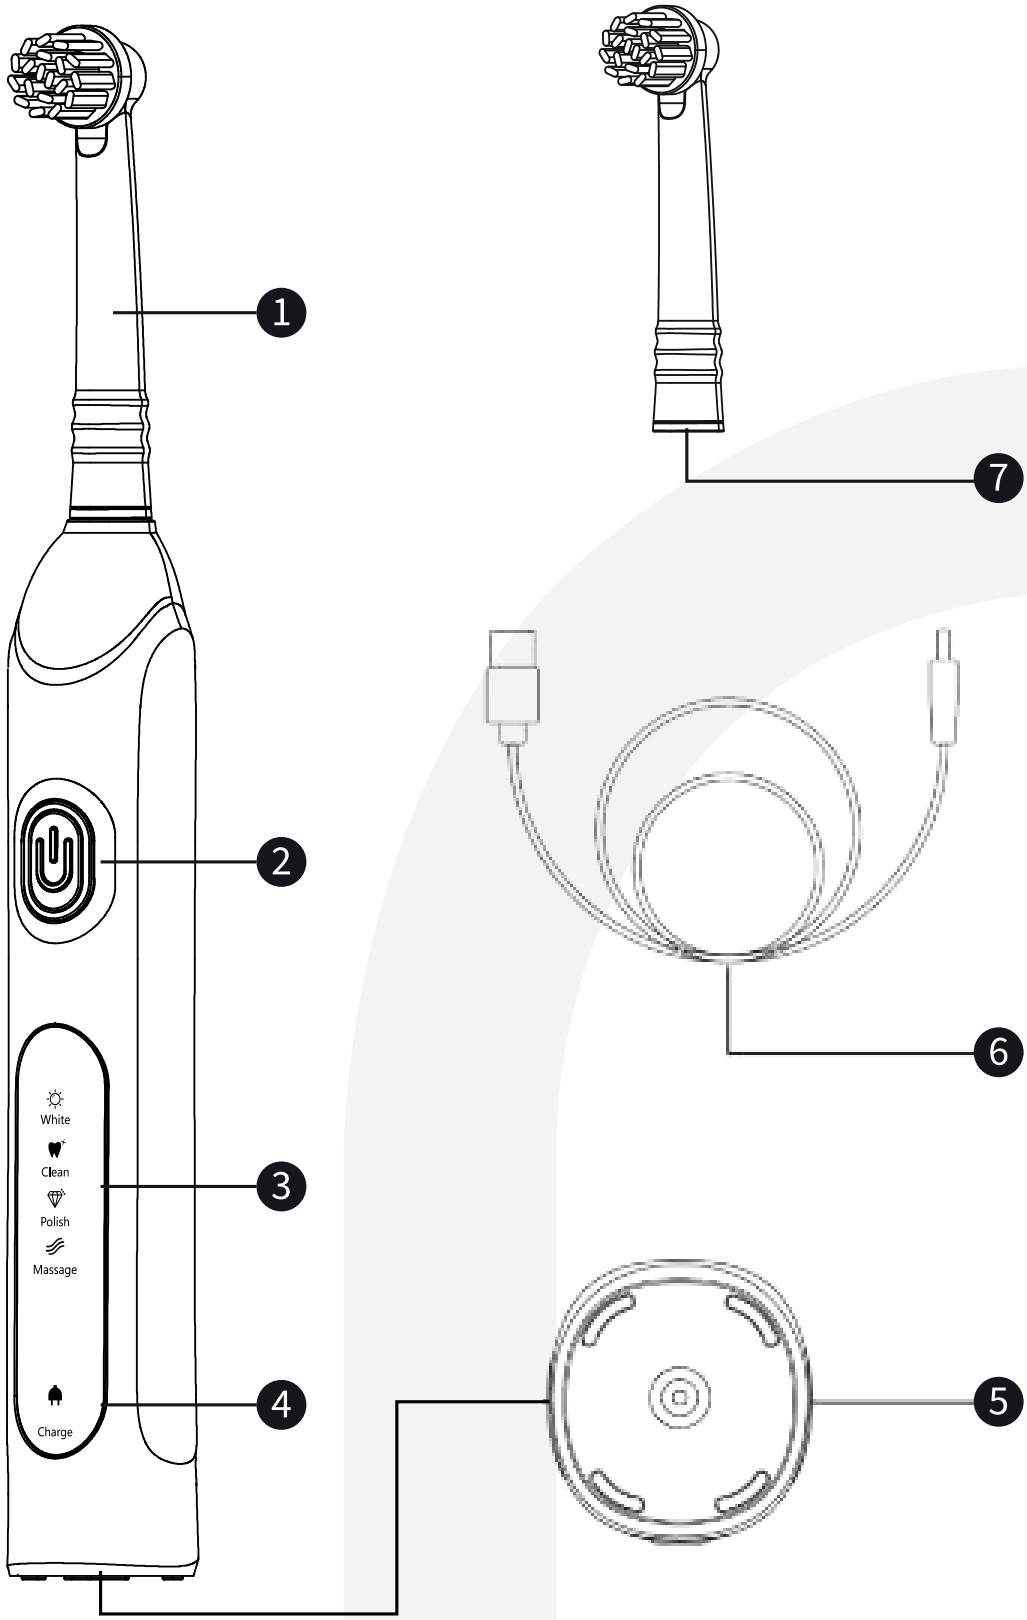
1
2
3
4
5
6
7
White
Clean
Polish
Massage
Charge

1. Brush Head
2. On/Off and Mode selection button
3. Mode indicator
4. Charging indicator
5. Recharge socket
6. USB charging wire
7. Dust cover

Input	DC5V ⎓ 1.2W
Charging time	About 4 hours
Dimensions	230×26×28mm
Weight	105g

Before use

Please read this user manual carefully before using and save it for future reference.

Precautions

Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etC. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

1. This appliance can be used by children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
3. Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
4. Do not clean the brush head, toothbrush handle or charger in the dishwasher.

5. This product is intended to clean teeth, gums and tongue only. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and consult your doctor for support if you experience any discomfort or pain.
6. Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
7. If the toothpaste you are using contains peroxide, sodium bicarbonate or other bicarbonate (a common ingredient in whitening toothpaste), be sure to wash the brush head thoroughly with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
8. If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before using this appliance.


Charging instructions

1. If the battery is low, charging indicator will flash 10 times to remind user that the battery is low and needs to be charged.
2. Connect the appliance to the DC charging port. Connect the USB cable to any suitable power source. Charging begins with the charging indicator lights up red (a full charge can be completed in about 4 hours). When fully charged, it will auto-off to prevent overcharging and the charging indicator will turn green as reminder.

3. If you use it for the first time or if it is not used for a long time, the indicator may not light up 5 minutes before charging. This the reason for low battery, which is normal.

Using Guide

1. Insert the brush head

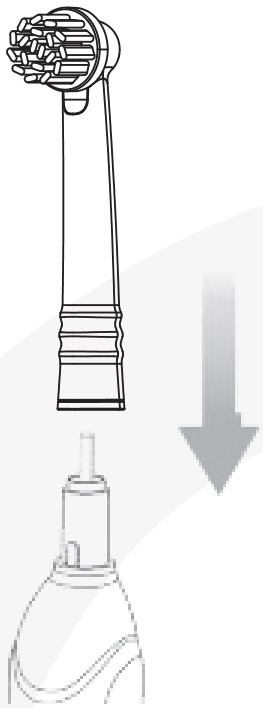

2. Apply the toothpaste to the brush. In order to avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance;
3. Press the on/off button. Press the button again within 3 seconds to choose the desires mode:

White Mode:

Stronger than clean mode. Shocks plaque and dislodges tartar on teeth. Removes 5x plaque in the tooth.

Clean Mode:

Quickly dilutes plaque, and reduces growth of oral bacteria.
(Recommended for everyday brushing)


Polish Mode:


Increase tooth gloss and help remove stains

Massage Mode:

Massage mode to gently stimulate and massage your gums to improve gum health.

4. Guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface. Start brushing the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally (the rotation stops briefly at 30-second intervals to remind). You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.

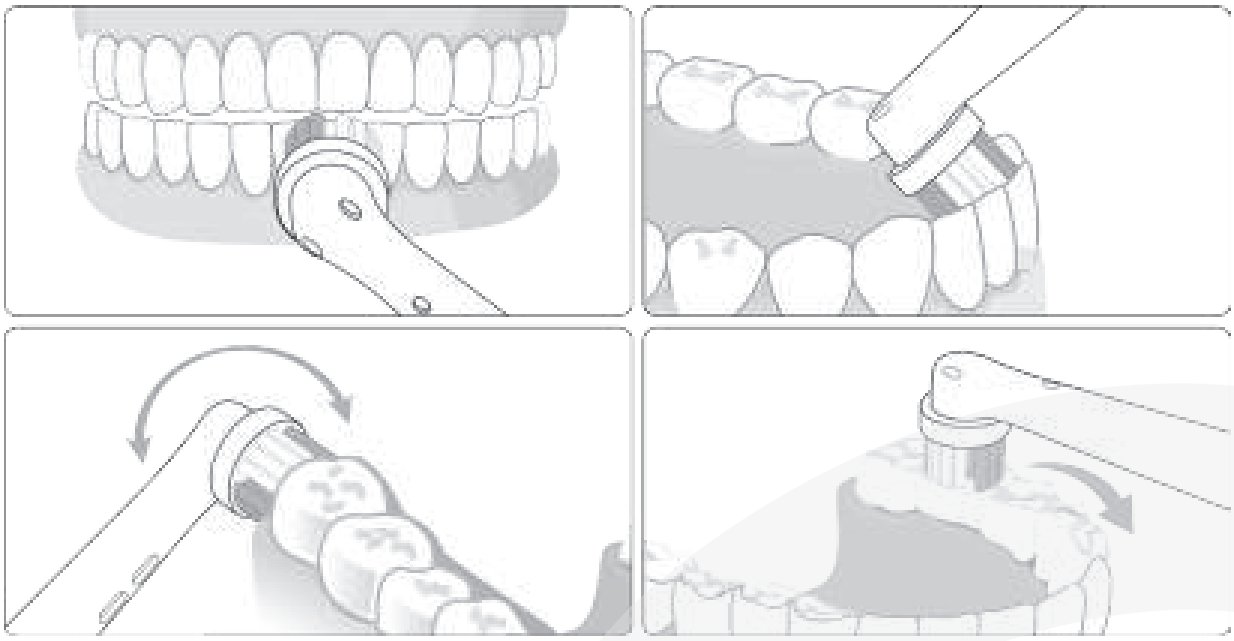

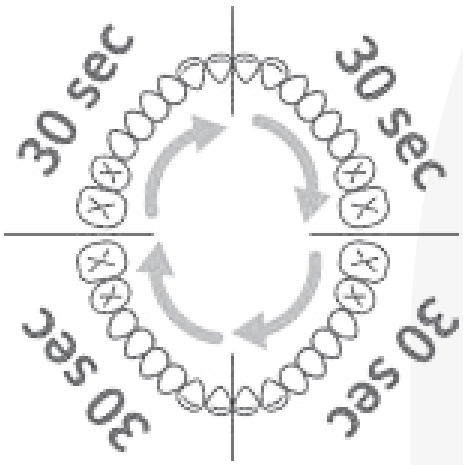


The rotation stops briefly at 30-second intervals to remind.

Note:


In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.

Cleaning

1. Rinse the brush head with mild waterflow and shake it to remove excess water. You can also take down the brush head, rinse the brush head from the bottom, wash the neck and handle of the toothbrush.

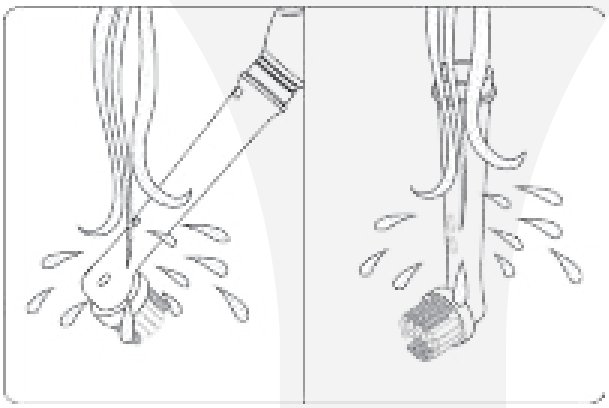

2.Do not clean it in the dishwasher.

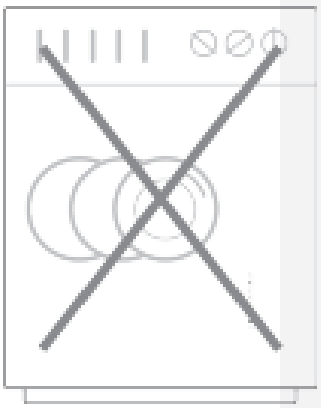

Correct disposal of this product

 (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the(sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

Ультразвукова зубна щітка
ProBrush XO

Зміст

Компоненти 01

Технічні характеристики.....02

Перед використанням 03

Застереження 03


Попередження 03-04

Інструкція із заряджання 04-05

Інструкція з використання 05-08

Очищення 08

Правильна утилізація цього продукту.....09

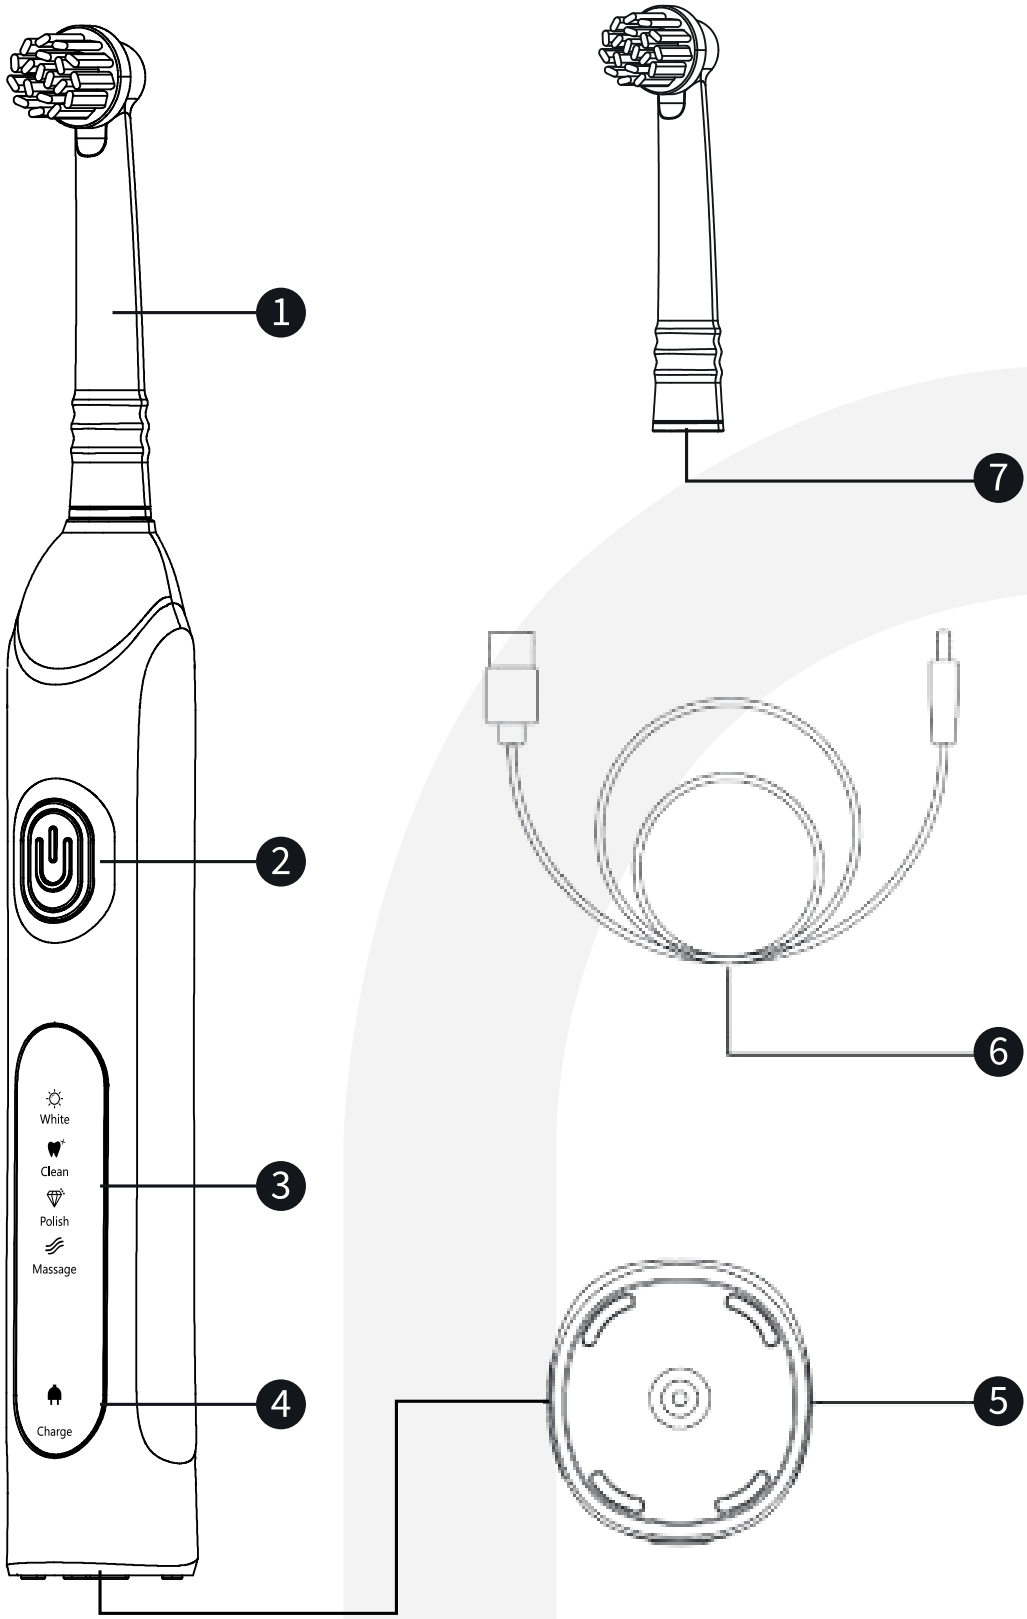
1
2
White
Clean
Polish
Massage
3
Charge
4
5
6
7

1. Насадка для щітки
2. Кнопка увімкнення/вимкнення та вибору режиму
3. Індикатор режиму роботи
4. Індикатор зарядки
5. Гніздо для зарядки
6. Дріт для зарядки USB
7. Пилозахисна кришка

Вхідна потужність	DC5V ⎓ 1.2W
Час заряджання	Близько 4 годин
Розмір	230×26×28мм
Вага	105г

Перед використанням

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

Застереження

Тримайте зарядний пристрій подалі від води, не кладіть його над або поблизу ванни, умивальника чи раковини. Не занурюйте зарядний пристрій у воду або будь-яку іншу рідину. Після очищення переконайтеся, що зарядний пристрій повністю висох, перш ніж підключати його до мережі.

Попередження

1. Прилад можуть використовувати діти та люди з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, з недостатнім досвідом, за умови нагляду або якщо вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
2. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
3. Не використовуйте зарядний пристрій на відкритому повітрі або поблизу нагрітих поверхонь.
4. Не мийте насадку, ручку зубної щітки або зарядний пристрій у посудомийній машині.

5. Цей продукт призначений лише для чищення зубів, ясен та язика. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей. Припиніть використання приладу та зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль.
6. Припиніть користуватися насадкою з пом'ятою або зігнутою щетиною. Замінюйте насадку кожні 3 місяці або раніше, якщо з'являються ознаки зносу.
7. Якщо зубна паста, яку ви використовуєте, містить перекис, бікарбонат натрію або інший бікарбонат (поширений інгредієнт відбілюючої зубної пасти), обов'язково ретельно мийте насадку з милом після кожного використання. Це запобігає можливому розтріскуванню пластику.
8. Якщо ви перенесли хірургічну операцію на порожнині рота або яснах протягом попередніх 2 місяців, проконсультуйтеся зі стоматологом перед використанням цього приладу.


Інструкція із заряджання

1. Якщо батарея розряджена, індикатор зарядки блимає 10 разів, щоб нагадати користувачеві, що батарея розряджена і її потрібно зарядити.
2. Підключіть пристрій до зарядного порту постійного струму. Підключіть кабель USB до будь-якого відповідного джерела живлення. Зарядка починається, коли індикатор зарядки загоряється червоним кольором (повна зарядка може бути завершена приблизно за 4 години). Після повного заряджання пристрій автоматично вимкнеться, щоб запобігти перезарядці, а індикатор заряджання стане зеленим, як нагадування.

3. Якщо ви використовуєте пристрій вперше або після тривалої перерви, індикатор може не загорітися одразу. Це пов'язано з низьким рівнем заряду акумулятора, що є нормальним явищем.

Інструкція з використання

1. Вставте насадку для щітки

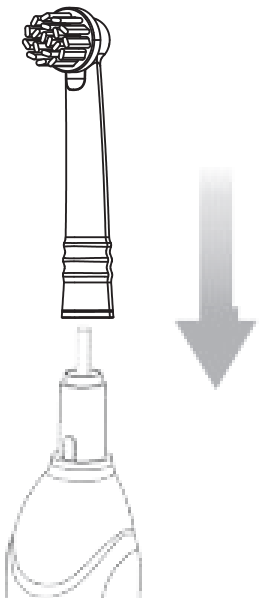

2. Нанесіть зубну пасту і піднесіть щітку до зубів перед увімкненням, щоб уникнути розбризкування;
3. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення. Натисніть на кнопку повторно протягом 3 секунд, щоб вибрати бажаний режим:

Режим білого:

Інтенсивніше за режим чищення. Видаляє зубний наліт і витісняє зубний камінб із зубів. Видаляє до 5 разів більше нальоту на зубах.

Режим очищення:

Швидко видаляє зубний наліт і зменшує ріст бактерій у ротовій порожнині.
(Рекомендовано для щоденного чищення зубів)


Режим полірування:


Збільшує блиск зубів і допомагає видалити плями

Режим масажу:

Режим м'яко масажує ясна, покращуючи їх стан.

4. Повільно переміщайте насадку від зуба до зуба, приділяючи кожній поверхні зуба кілька секунд. Почніть із зовнішніх зубів, потім перейдіть до внутрішніх, і закінчіть жувальними зубами. Чистіть усі чотири квадранти рота однаково (щітка робить паузу кожні 30 секунд для нагадування про зміну ділянки чистки.). Ви також можете проконсультуватися зі своїм стоматологом щодо правильної техніки чищення.

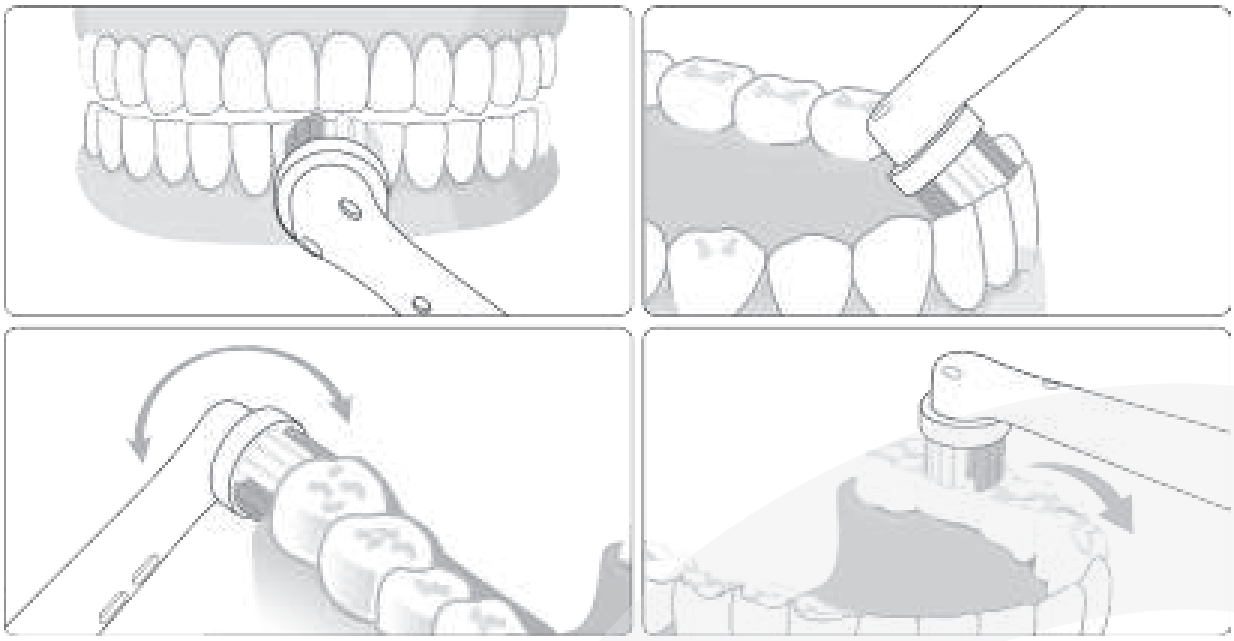

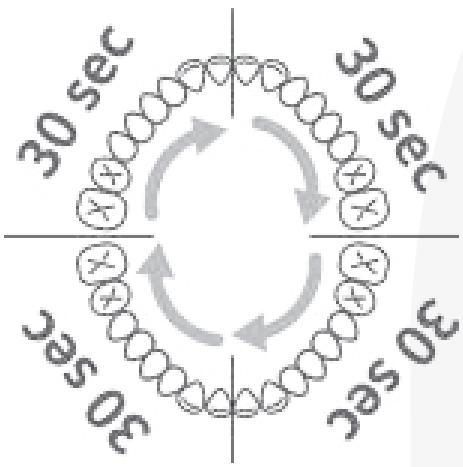


Щітка робить паузу кожні 30 секунд для нагадування

Примітка:


У перші дні використання будь-якої електричної зубної щітки ясна можуть трохи кровоточити. Як правило, кровотеча повинна припинитися через кілька днів. Якщо вона не зникає через 2 тижні, зверніться до стоматолога.

Очищення

1. Промийте головку щітки під слабким струменем води і струсіть її, щоб видалити надлишки води. Ви також можете зняти головку щітки, промити її знизу, вимити шийку і ручку зубної щітки.

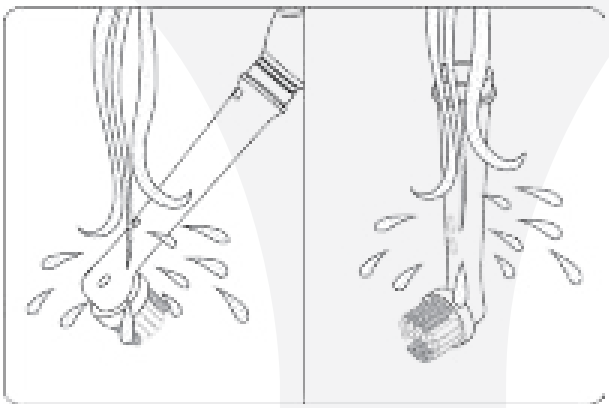

2. Не мийте її в посудомийній машині.

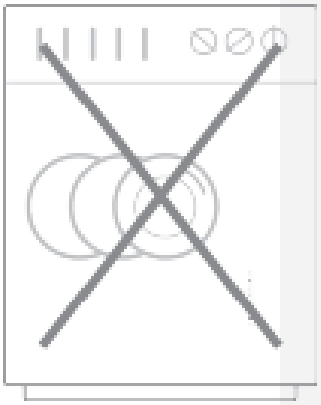

Правильна утилізація цього продукту



(Відходи електричного та електронного обладнання)

Це маркування на виробі або в інструкції до нього вказує на те, що його не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, відокремлюйте їх від інших видів відходів і відповідально переробляйте, щоб сприяти сталому повторному використанню ресурсів.

Користувачі повинні зв'язатися з продавцем, у якого вони придбали цей продукт, або з місцевими органами влади, щоб отримати детальну інформацію про те, де і як вони можуть здати цей виріб на екологічно безпечну переробку. Бізнес-користувачі повинні зв'язатися зі своїм постачальником і перевірити умови договору купівлі-продажу. Цей виріб не слід викидати разом з іншими комерційними відходами для утилізації.

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja użytkowania

Szczoteczka ultradźwiękowa
ProBrush XO

Spis treści

Składniki.....01-02

Dane techniczne.....02

Przed użyciem.....03

Zastrzeżenia.....03


Ostrzeżenia.....03-04

Instrukcja ładowania.....04-05

Instrukcja użytkowania.....05-07

Czyszczenie.....08

Prawidłowa utÿlizacja produktu.....09

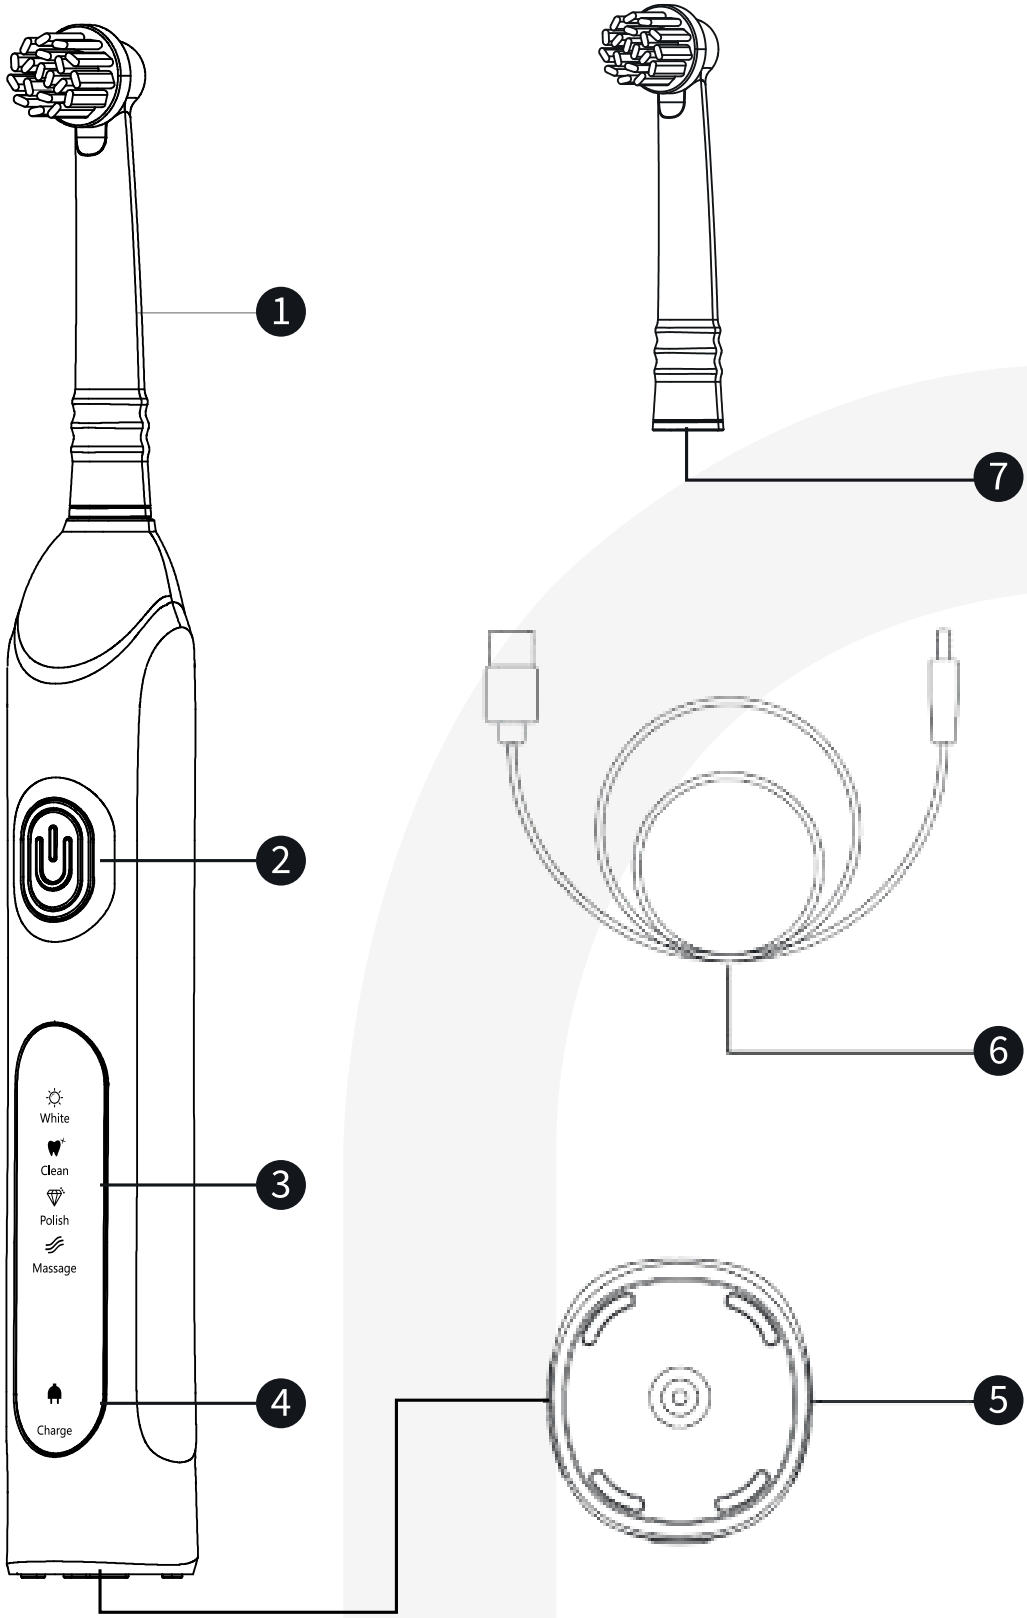
1
2
3
4
5
6
7
White
Clean
Polish
Massage
Charge

1. Nasadka do szczoteczki
2. Przycisk włączania/wyłączania i wyboru trybu
3. Wskaźnik trybu pracy
4. Wskaźnik ładowania
5. Gniazdo do ładowania
6. Przewód do ładowania USB
7. Osłona przeciwpyłowa

Moc wejściowa	DC5V - 1.2W
Czas ładowania	Około 4 godziny
Wymiary	230 x 26 x 28 mm
Waga	105 g

Przed użyciem

Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

Zastrzeżenia

Urządzenie ładujące należy trzymać z dala od wody, nie należy umieszczać go nad lub w pobliżu wanny, umywalki lub zlewu. Nie należy zanurzać urządzenia ładującego w wodzie ani żadnym innym płynie. Po wyczyszczeniu upewnij się, że ładowarka jest całkowicie sucha, zanim podłączysz ją do sieci.

Ostrzeżenie

1. Urządzenie może być używane przez osoby starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, z niewystarczającym doświadczeniem, pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.
2. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Nie używaj ładowarki na świeżym powietrzu lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni.
4. Nie myj nasadki, rączki szczoteczki do zębów ani ładowarki w zmywarce.

5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj go do żadnych innych celów. Przestań używać urządzenia i skontaktuj się z lekarzem, jeśli poczujesz dyskomfort lub ból.
6. Przestań używać końcówki z pogniecionymi lub wygiętymi włoskami. Wymieniaj nasadkę co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera nadtlenek, wodorowęglan sodu lub inny wodorowęglan (powszechny składnik wybielających past do zębów), po każdym użyciu należy dokładnie umyć nasadkę mydłem. Zapobiega to ewentualnemu pękaniu tworzywa sztucznego. 8. Jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeszli Państwo operację jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem tego urządzenia skonsultujcie się z dentystą.


Instrukcja ładowania

1. 1. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania miga 10 razy, aby przypomnieć użytkownikowi, że bateria jest rozładowana i należy ją naładować.
2. 2. Podłącz urządzenie do portu ładowania prądu stałego. Podłącz kabel USB do dowolnego odpowiedniego źródła zasilania. Ładowanie rozpocznie się, gdy wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono (pełne naładowanie może potrwać około 4 godziny). Po całkowitym naładowaniu urządzenie automatycznie wyłączy się, aby zapobiec przeładowaniu, a wskaźnik ładowania zmieni kolor na zielony, aby o tym przypomnieć.

3. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie, wskaźnik może nie zapalić się od razu. Jest to spowodowane niskim poziomem naładowania baterii, co jest zjawiskiem normalnym.

Instrukcja użytkowania

1. Załóż nasadkę na szczoteczkę.

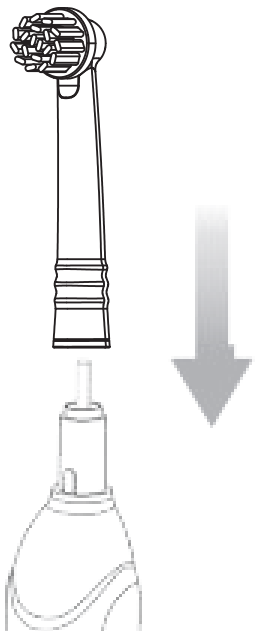

2. Nałóż pastę do zębów i przyłóż szczoteczkę do zębów przed włączeniem, aby uniknąć rozpryskiwania.
3. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Naciśnij przycisk ponownie w ciągu 3 sekund, aby wybrać żądany tryb:

Tryb wybielania:

Bardziej intensywny niż tryb czyszczenia. Usuwa płytkę nazębną i kamień nazębny z zębów. Usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej z zębów.

Tryb czyszczenia:

Szybko usuwa płytkę nazębną i ogranicza rozwój bakterii w jamie ustnej.
(Zalecany do codziennego czyszczenia zębów)


Tryb polerowania:


Zwiększa połysk zębów i pomaga usuwać przebarwienia

Tryb masażu:

Delikatnie masuje dziąsła, poprawiając ich stan.

4. Powoli przesuwaj nasadkę od zęba do zęba, poświęcając kilka sekund na każdą powierzchnię zęba. Zacznij od zębów zewnętrznych, następnie przejdź do wewnętrznych i zakończ na zębach żujących. Czyść wszystkie cztery kwadranty jamy ustnej w ten sam sposób (szczoteczka zatrzymuje się co 30 sekund, aby przypomnieć o zmianie obszaru czyszczenia). Możesz również skonsultować się ze swoim dentystą w sprawie prawidłowej techniki czyszczenia.

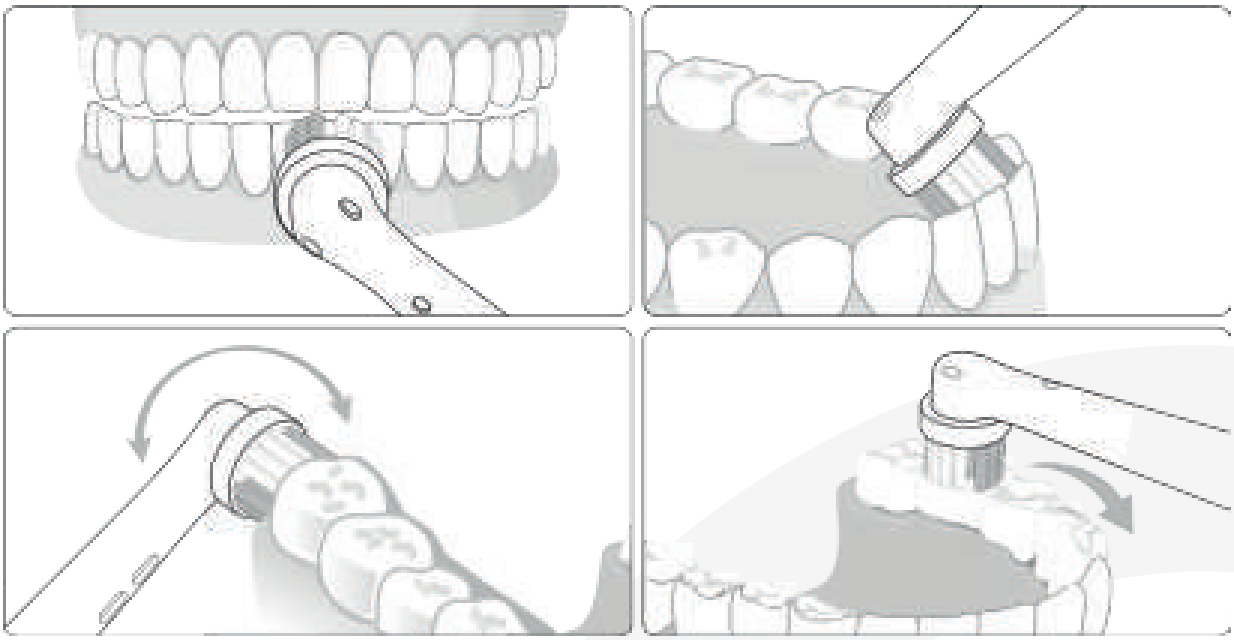

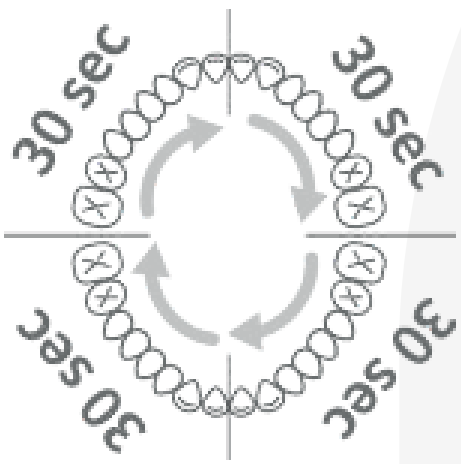


Szczoteczka zatrzymuje się co 30 sekund

Uwaga:


W pierwszych dniach użytkowania każdej elektrycznej szczoteczki do zębów dziąsła mogą nieco krwawić. Zazwyczaj krwawienie powinno ustąpić po kilku dniach. Jeśli nie ustąpi po 2 tygodniach, skontaktuj się ze stomatologiem.

Czyszczenie

1. Opłucz główkę szczoteczki pod słabym strumieniem wody i potrząśnij nią, aby usunąć nadmiar wody. Możesz również zdjąć główkę szczoteczki, opłukać ją od spodu, umyć szyjkę i rączkę szczoteczki.

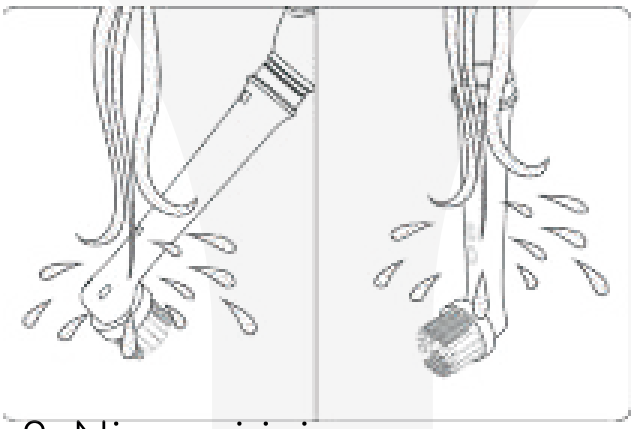

2. Nie myj jej w zmywarce.

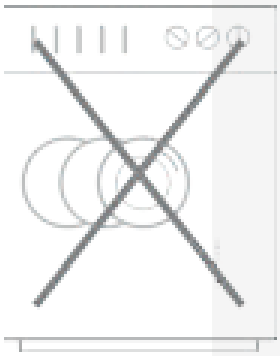

Prawidłowa utylizacja tego produktu

 (Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie można go utylizować wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy oddzielać je od innych rodzajów odpadów i poddawać odpowiedzialnej recyklingowi, aby przyczynić się do zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów.

Użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą, od którego nabyli ten produkt, lub z lokalnymi władzami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób mogą przekazać ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna-sprzedaży. Produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komercyjnymi przeznaczonymi do recyklingu.



DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

Rotierende Elektrische Zahnburste
ProBrush XO

Inhalt

Komponenten 01

Technische Daten 02

Vor der Benutzung 03

Vorsichtsmaßnahmen 03


Warnung 03-05

Ladeanleitung 05

Gebrauchsanleitung 06-08

Reinigung 09

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts 10

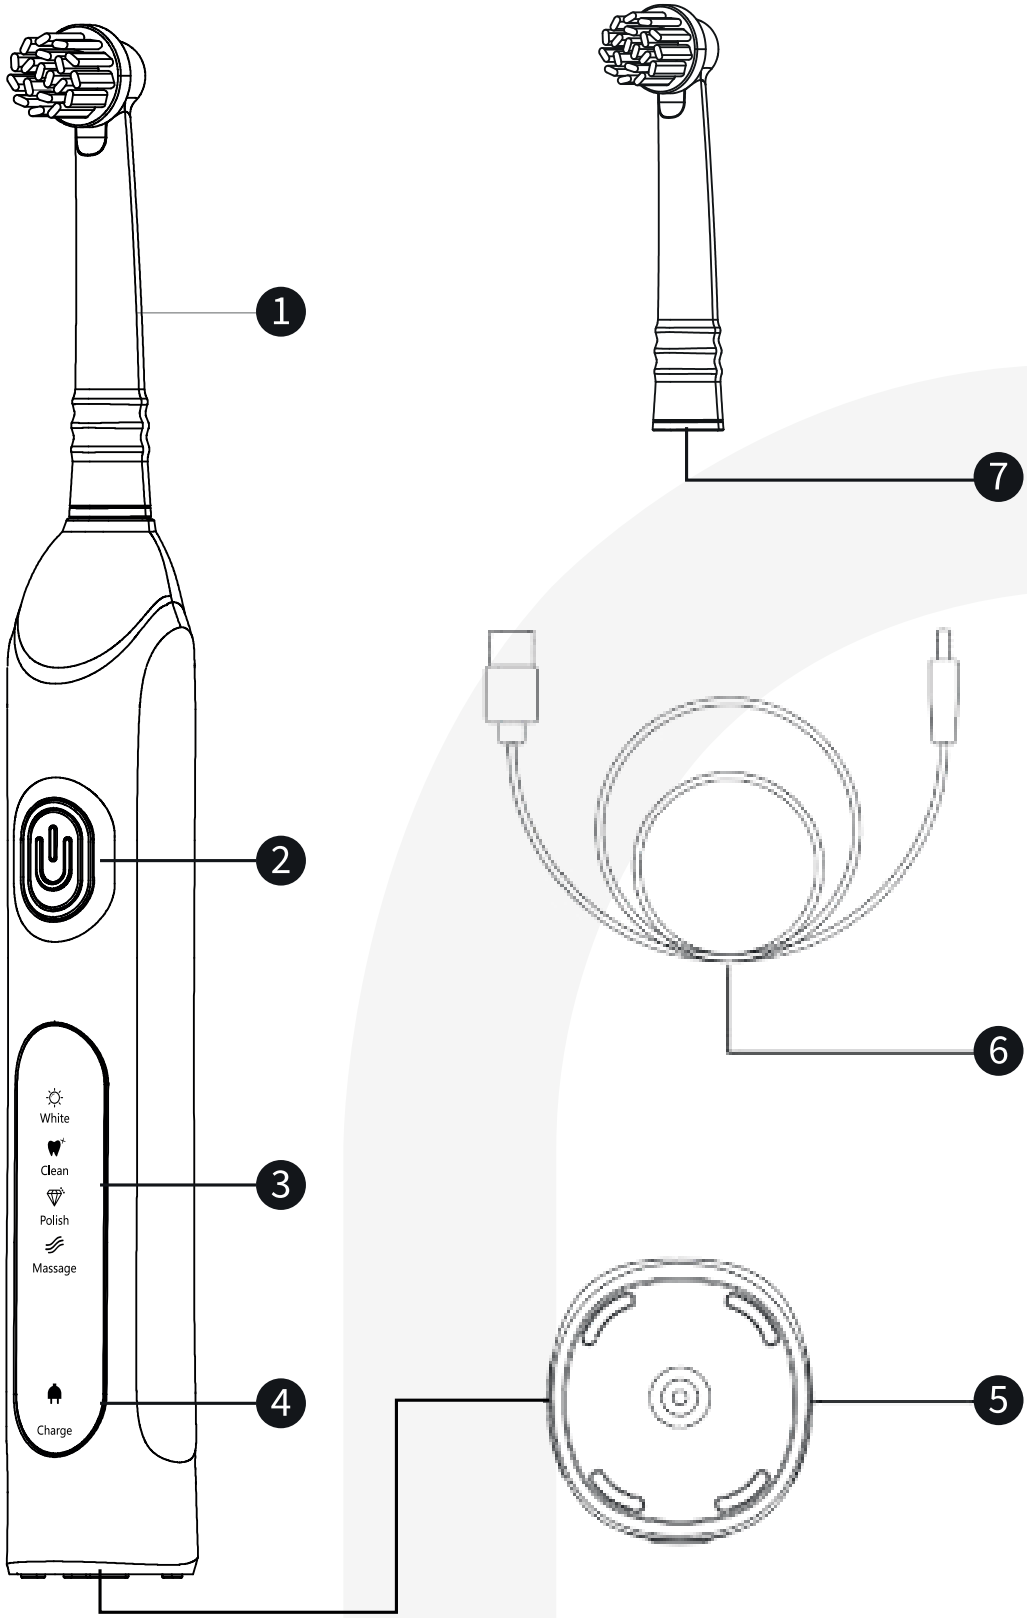
1
2
3
4
5
6
7
White
Clean
Polish
Massage
Charge

1. Bürstenkopf
2. Ein-/Aus- und Modusauswahltaste
3. Modusanzeige
4. Ladeanzeige
5. Ladebuchse
6. USB-Ladekabel
7. Staubschutzkappe

Eingang:	DC 5 V, 1,2 W
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Abmessungen:	230 × 26 × 28 mm
Gewicht:	105 g

Vor der Benutzung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Vorsichtsmaßnahmen

Halten Sie das Ladegerät von Wasser fern. Stellen Sie es nicht über oder in der Nähe von Wasser in einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Spüle usw. auf und bewahren Sie es dort nicht auf. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass das Ladegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.



Warnung

1. Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe von erhitzten Oberflächen.
4. Reinigen Sie den Bürstenkopf, den Zahnbürstengriff und das Ladegerät nicht in der Spülmaschine.
5. Dieses Produkt ist ausschließlich zur Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Beenden Sie die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren.
6. Verwenden Sie keinen Bürstenkopf mit gequetschten oder verbogenen Borsten mehr. Ersetzen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate oder früher, wenn Verschleißerscheinungen auftreten.
7. Wenn die von Ihnen verwendete Zahnpasta Peroxid, Natriumbicarbonat oder andere Bicarbonate enthält (ein häufiger Inhaltsstoff in Aufhellungszahnpasta), spülen Sie den Bürstenkopf nach jeder Verwendung gründlich mit Seife und Wasser ab. So wird möglichen Rissen im Kunststoff vorgebeugt.


8. Wenn bei Ihnen in den letzten 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff im Mund- oder Zahnfleischbereich durchgeführt wurde, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Zahnarzt.

Ladeanleitung

1. Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die Ladeanzeige 10 Mal, um den Benutzer daran zu erinnern, dass der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.
2. Schließen Sie das Gerät an die DC-Ladebuchse an. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer geeigneten Stromquelle. Der Ladevorgang beginnt, sobald die Ladeanzeige rot leuchtet (eine vollständige Ladung ist in etwa 4 Stunden abgeschlossen). Wenn das Gerät vollständig geladen ist, schaltet es sich automatisch ab, um ein Überladen zu verhindern, und die Ladeanzeige leuchtet zur Erinnerung grün.
3. Bei der ersten Verwendung oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, leuchtet die Anzeige möglicherweise erst 5 Minuten nach Beginn des Ladevorgangs auf. Der Grund dafür ist ein niedriger Akkustand, was normal ist.

Gebrauchsanleitung

1. Setzen Sie den Bürstenkopf auf.

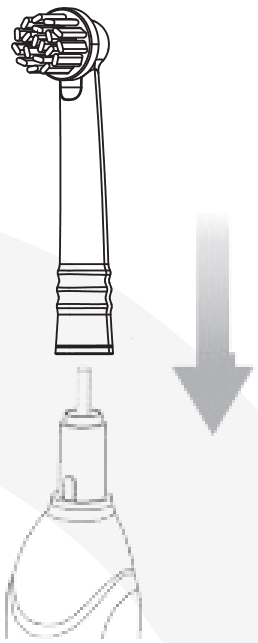

2. Tragen Sie die Zahnpasta auf die Bürste auf. Um Spritzer zu vermeiden, führen Sie den Bürstenkopf an Ihre Zähne, bevor Sie das Gerät einschalten.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut, um den gewünschten Modus auszuwählen:

Weiß-Modus:

Stärker als der Reinigungsmodus. Setzt Plaque zu und löst Zahnstein von den Zähnen. Entfernt 5-mal mehr Plaque am Zahn.

Reinigungsmodus:

Löst Plaque schnell auf und verringert das Wachstum von Mundbakterien.
(Empfohlen für das tägliche Zähneputzen)


Polier-Modus:


Erhöht den Zahnglanz und hilft, Verfärbungen zu entfernen.

Massagemodus:

Massagemodus zur sanften Stimulation und Massage des Zahnfleischs für eine bessere Zahnfleischgesundheit.

4. Führen Sie den Bürstenkopf langsam von Zahn zu Zahn und verweilen Sie einige Sekunden auf jeder Zahnfläche. Beginnen Sie mit den Außenflächen, putzen Sie dann die Innenflächen und zuletzt die Kauflächen. Putzen Sie alle vier Quadranten Ihres Mundes gleich lang (die Rotation stoppt als Erinnerung kurz im 30-Sekunden-Takt). Sie können sich auch von Ihrem Zahnarzt oder Ihrer Dentalhygienikerin bzw. Ihrem Dentalhygieniker zur richtigen Technik für Sie beraten lassen.

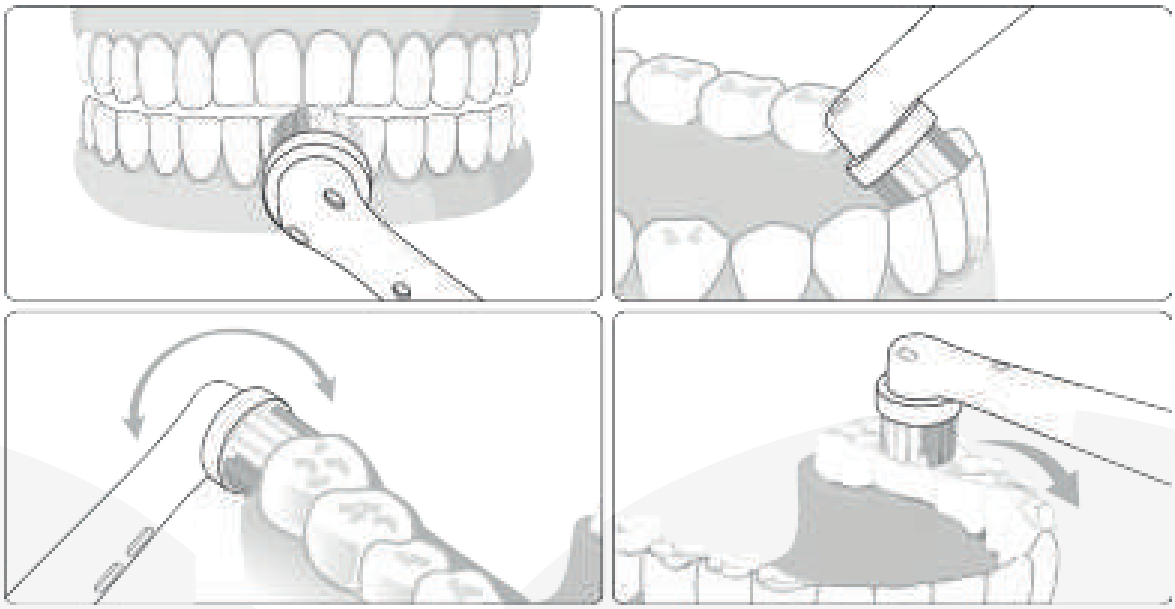

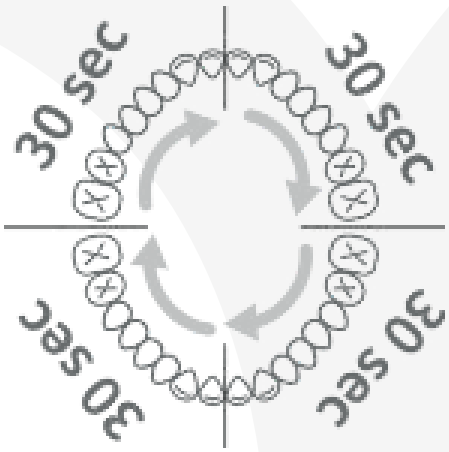


Die Rotation stoppt als Erinnerung kurz im 30-Sekunden-Takt.

Hinweis:


In den ersten Tagen der Verwendung einer elektrischen Zahnbürste kann Ihr Zahnfleisch leicht bluten. In der Regel sollte das Bluten nach einigen Tagen aufhören. Sollte es nach 2 Wochen weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt oder Ihre Dentalhygienikerin bzw. Ihren Dentalhygieniker.

Reinigung

1. Spülen Sie den Bürstenkopf unter mildem Wasserstrahl ab und schütteln Sie ihn aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Sie können den Bürstenkopf auch abnehmen, ihn von unten abspülen und den Hals und den Griff der Zahnbürste waschen.

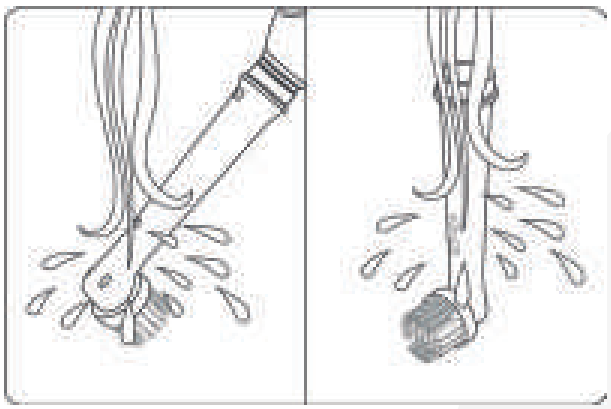

2. Nicht in der Spülmaschine reinigen.

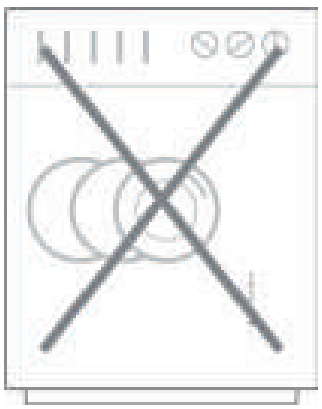

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

 (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der zugehörigen Dokumentation weist darauf hin, dass es am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfallarten und führen Sie es verantwortungsvoll dem Recycling zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Privatanwender sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde wenden, um zu erfahren, wo und wie sie das Gerät einem umweltgerechten Recycling zuführen können. Gewerbliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderem Gewerbeabfall entsorgt werden.

medica+
JAPAN TECHNOLOGY