

ENG / UA

Ultrasonic Toothbrush

PROBRUSH 7.0



medica+
JAPAN TECHNOLOGY





medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



Instruction Ultrasonic Toothbrush

Probrush 7.0

Content

What's Included	01
Features	02
Safety first.....	03-04
Contents	05
Before Use	06
Brush Head	07
Travel Cover/Mount	08-09
Brushing Instructions	10
Quadrant Method	11
Care Information	12
Replacement Brush Heads.....	13
Troubleshooting.....	14

Dear customer,
Thank you for choosing MEDICA+
products.

Please read this instruction before use
and use it in a proper way so as to
achieve ideal effects

What's Included

- Tooth brush handle ×1
- Brush head ×2
- Brush head cap ×1

Features


1. Cleans effectively with 24,000 vpm.
2. Ergonomic design, non-slip, and comfortable to hold.
3. Waterproof Performance: IPX7
4. Battery Life: Up to 120 days (when used twice per day at 2 minutes each time).
5. Notification every 30 seconds to switch to next quadrant of mouth.
6. Auto-Shutoff after 2 minutes
7. 2 modes: Clean / Massage
8. Travel Cover/Mount: Attach to mirror or a wall or use it to protect the brush head when traveling

Safety first

1. Do not open, repair, or alter the product without authorization.
2. Do not knock or drop the product.
3. If product is defective, please stop using and see the Troubleshooting section in this manual.
4. Only use with MEDICA+ brush heads.
5. If you've had oral surgery during the past two months, please consult with your dentist before using this toothbrush.
6. If your gums bleed after using this toothbrush and bleeding continues for more than one week, please stop use and consult your dentist before beginning use again.
7. This product is designed to only clean your teeth and tongue. Do not use for any other purpose.



8. Children should be supervised to ensure proper usage.
9. Keep the toothbrush away from high temperatures and direct sunlight.

Contents

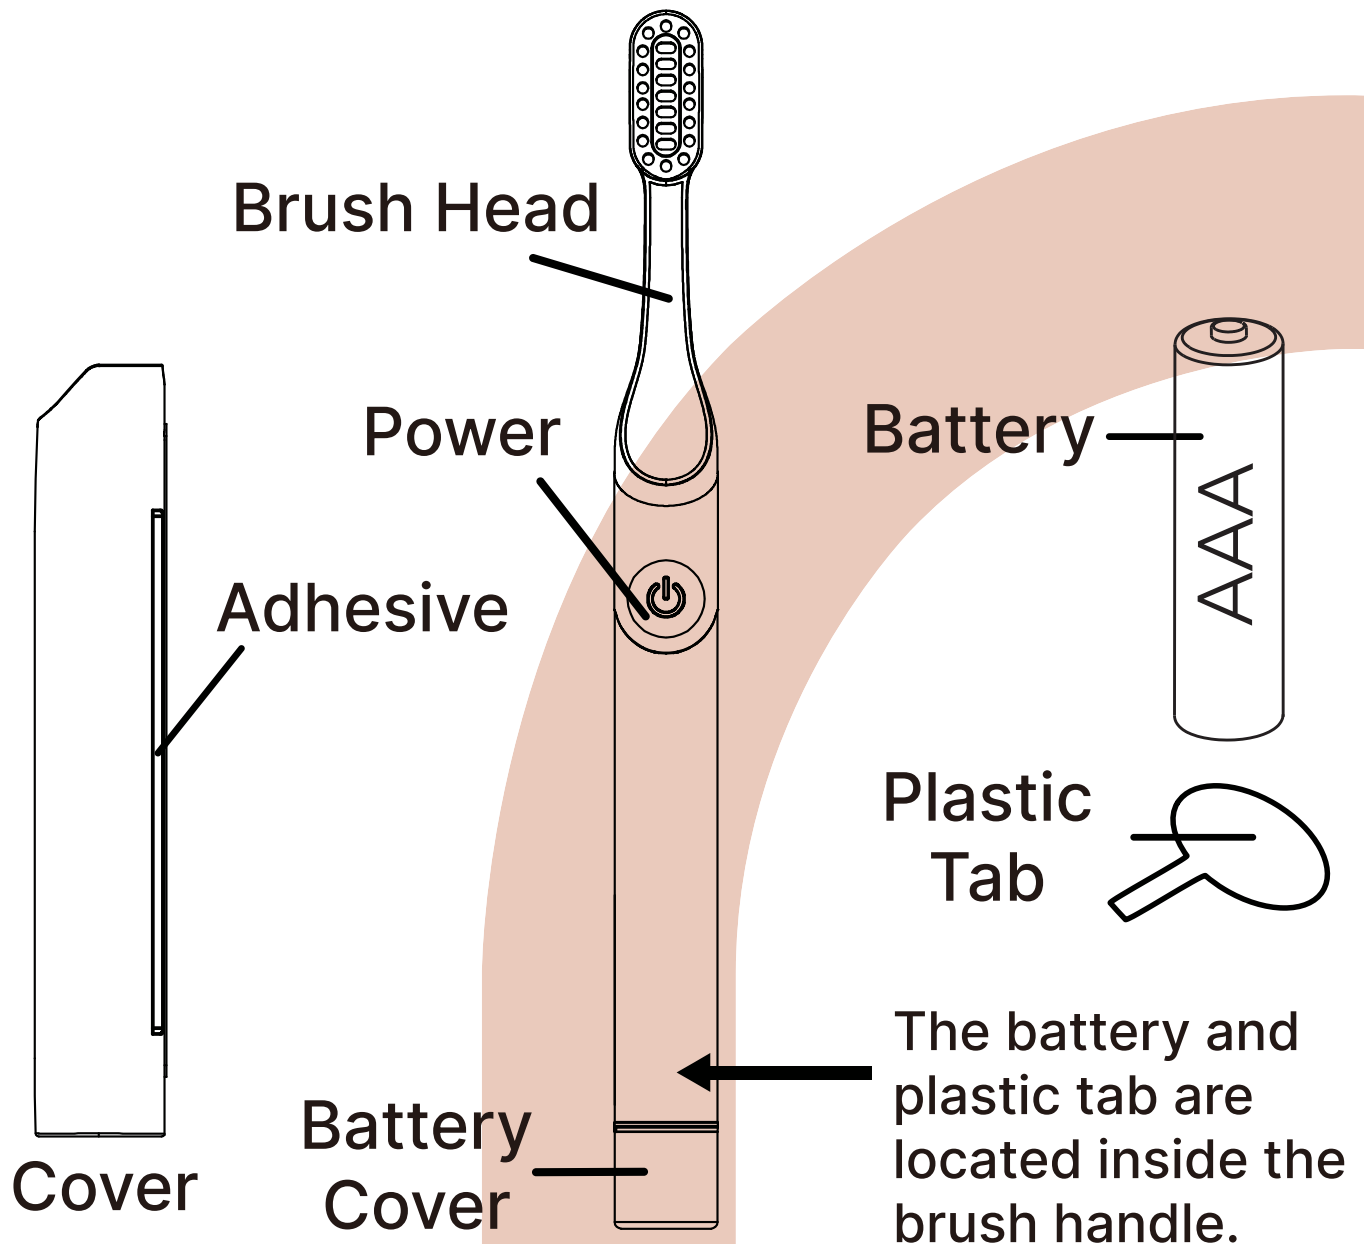


Before Use

1. Hold the brush handle with the battery cover facing toward you.
2. Loosen the battery cover by turning it counterclockwise.
3. Pull the battery cover away from the brush handle.
4. Remove the clear plastic tab and close the battery cover tightly.

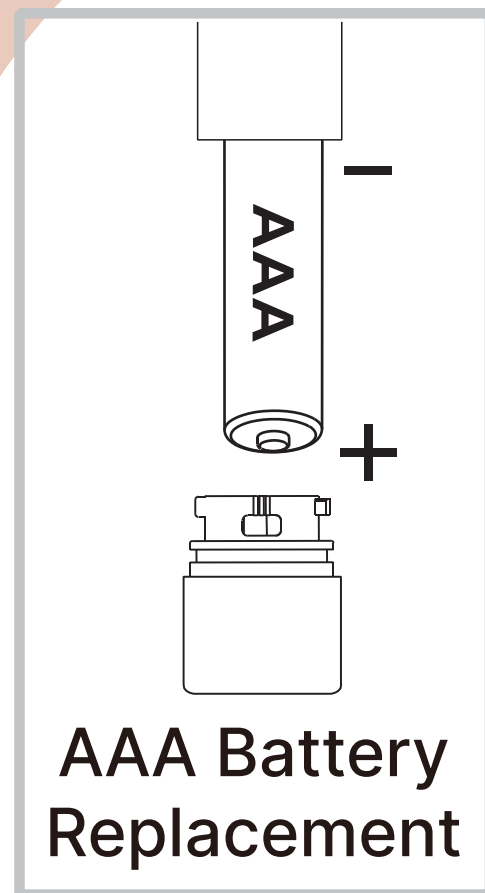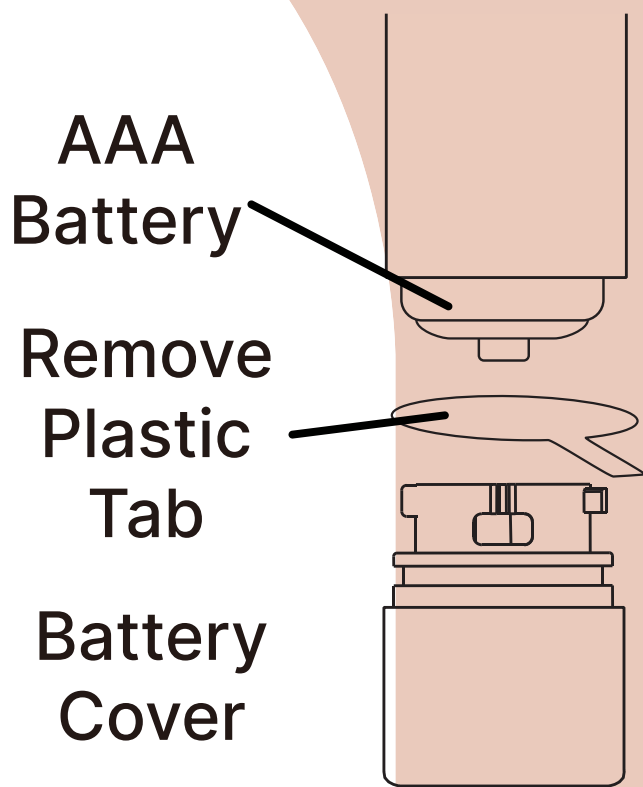


Brush Head

Pull the brush head away from the handle to remove it or push it down over the metal stem to attach it to the brush handle.

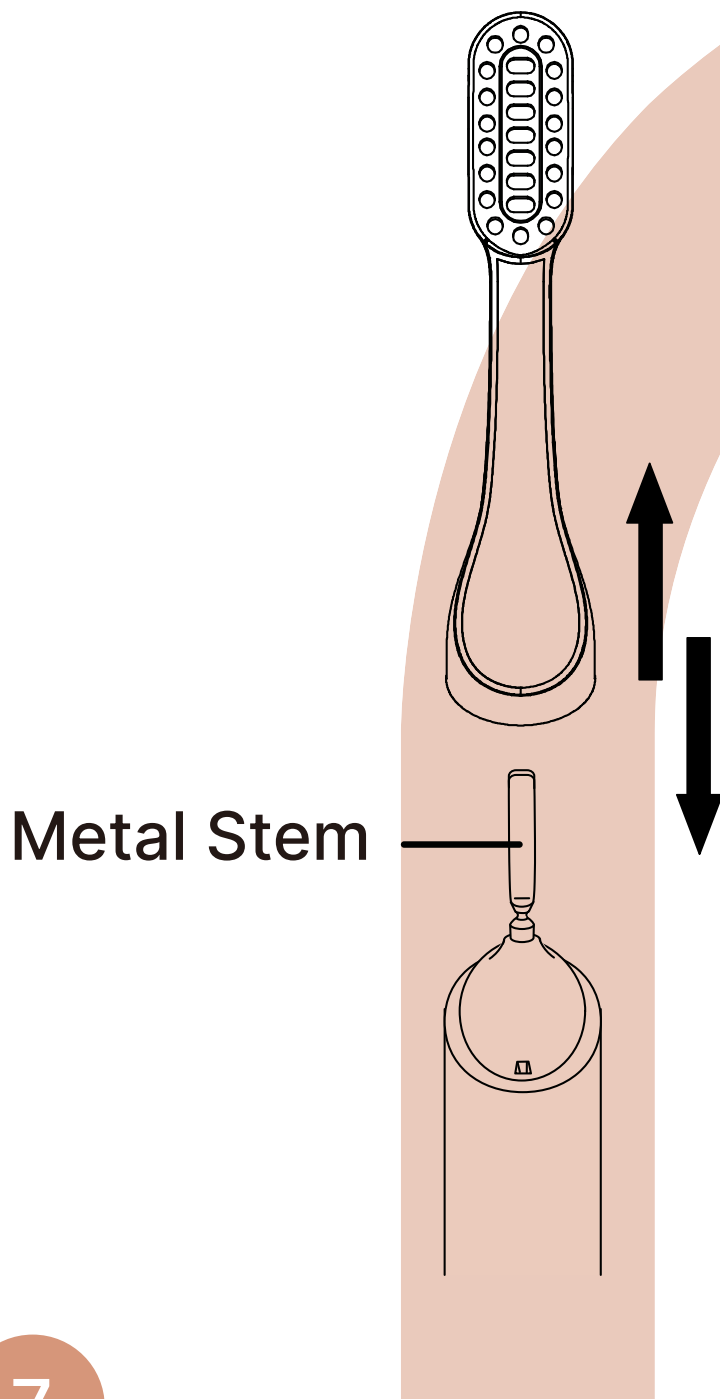


Travel Cover/Mount

1. Peel the backing paper from the adhesive strip.

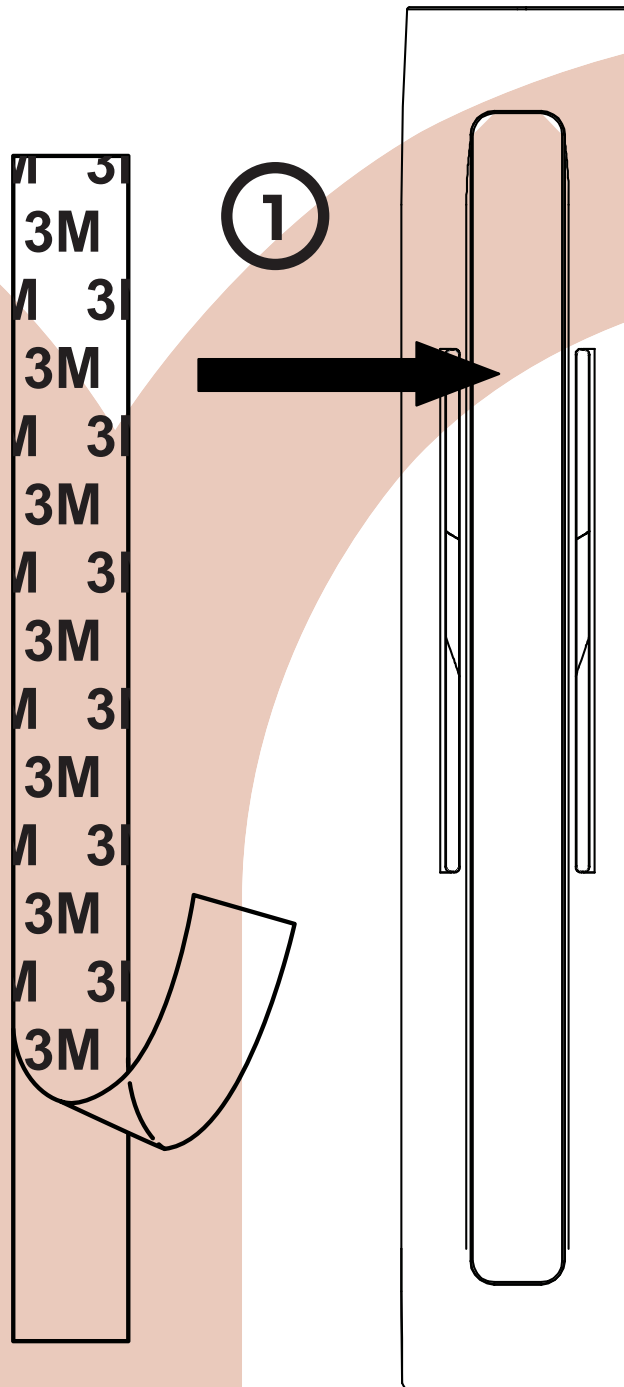

2. Mount to a mirror or wall by pressing the sticker side of the cover firmly against the surface of a smooth clean wall or mirror.*


* Sticker may not adhere to all surfaces. Make sure surface is clean and fully dry beforehand.

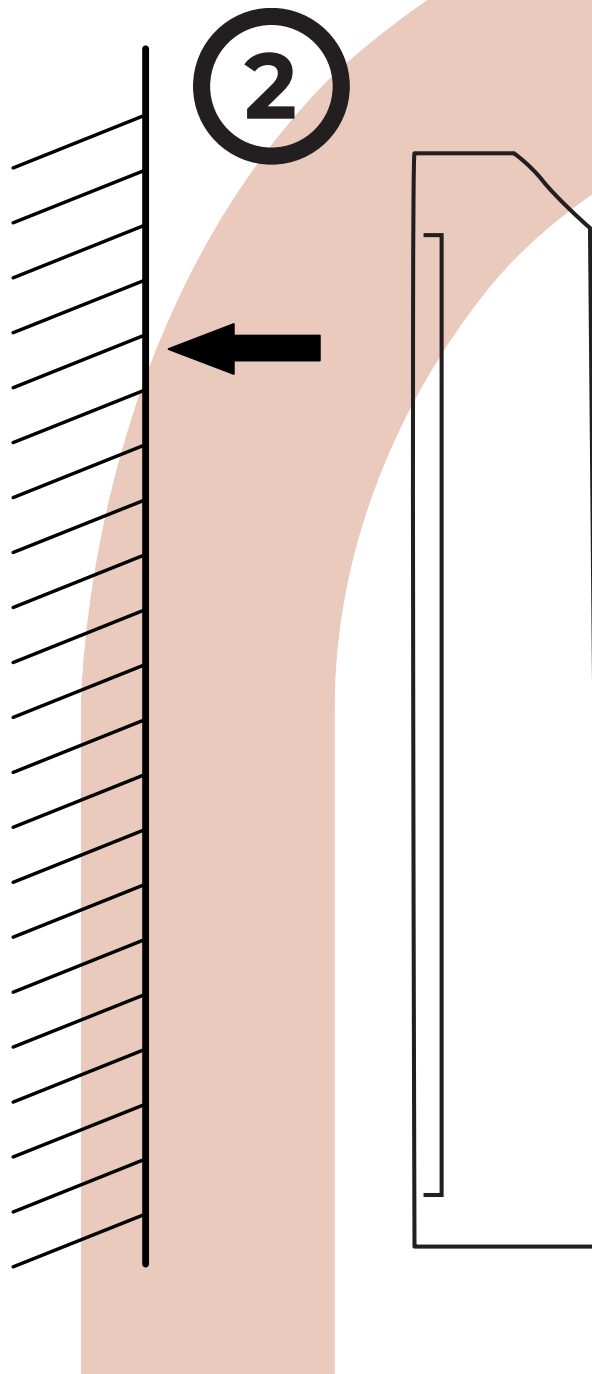

Brushing Instructions

1. Wet the bristles and apply an appropriate amount of toothpaste or whitening foam.
2. Place the toothbrush bristles against the teeth.
3. Press the button and choose your mode:
 - 1st press: Clean Mode
 - 2nd press: Massage
 - 3rd press: Off
4. Gently move the brush head slowly across the teeth in a small up and down motion. For best results, use the Quadrant Method, brushing each quadrant for 30 seconds (there will be a pause in vibration when it's time to switch).

Quadrant Method

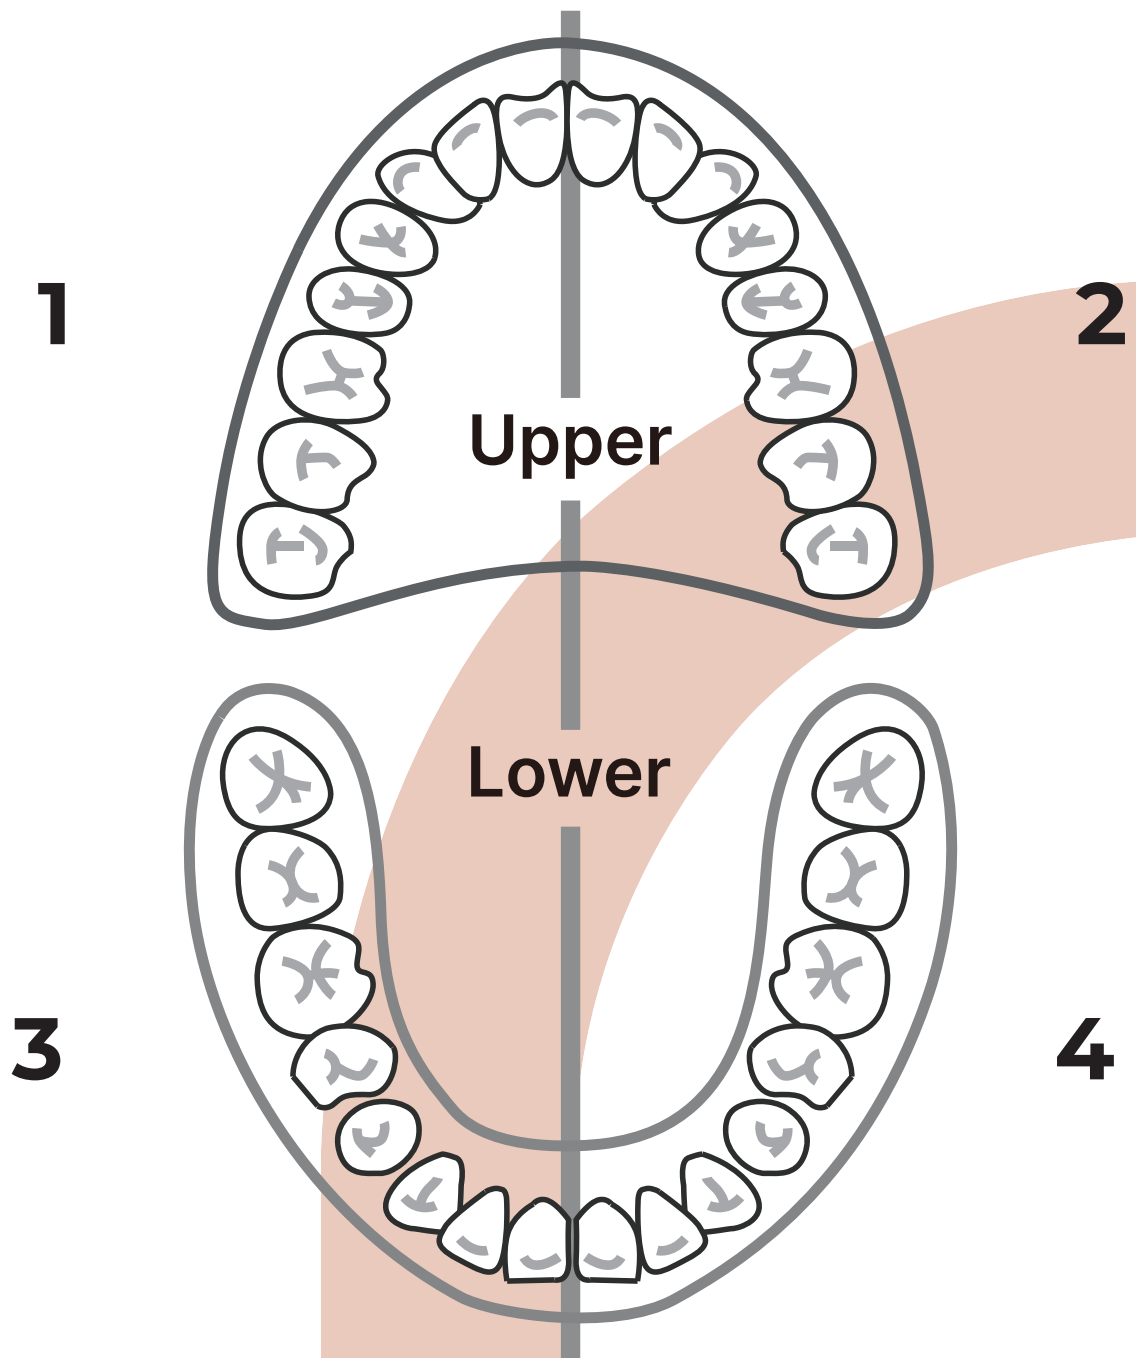

Auto shut-off occurs after 2 minutes.

When finished, rinse the toothbrush and put it in a ventilated and dry place.

Care Information

1. Rinse brush head off thoroughly with water after every use. Use a cloth to wipe of the handle and protective cover. A build up of debris could cause your toothbrush to not function properly and this is not covered by the warranty.
2. Replace the battery when low power is observed. Do not leave a battery in the handle past its life. Battery corrosion is not covered by the warranty.

Replacement Brush Heads

To be used only with MEDICA+ replacement brush heads.

We recommend replacing the brush heads every 2-3 months.

Troubleshooting

Case	Possible Causes	Solution
Toothbrush has a weak vibration.	• Too much force on the bristles against teeth. • Low battery.	• Use less pressure when brushing. • Replace battery.
Toothbrush loses power before 2 minutes.	• Low battery.	• Replace battery.
Toothbrush does not power on.	• Low battery. • Other cause.	• Replace battery. • Contact us.

UA



**Посібник користувача
Ультразвукова зубна
щітка**

Probrush 7.0

Зміст

Комплектація	01
Особливості	02
Безпека.....	03-04
Складові.....	05
Перед використанням.....	06
Насадка для щітки.....	07
Дорожній чохол/кріплення.....	08-09
Інструкції по чищенню.....	10
Метод квадранта	11
Догляд.....	12
Заміна насадок.....	13
Усунення несправностей.....	14

Дорогий клієнт,
Дякуємо за вибір продукції MEDICA+.
Будь ласка, прочитайте цю
інструкцію перед використанням і
використовуйте її належним чином,
щоб досягти ідеального ефекту

Комплектація

- Ручка зубної щітки × 1
- Насадка для щітки × 2
- Ковпачок × 1

Особливості


1. Ефективно очищає зі швидкістю 24 000 об/хв.
2. Ергономічний дизайн, не ковзає, зручно тримати в руках.
3. Водонепроникність: IPX7
4. На нових елементах живлення дана щітка працює: до 120 днів (при використанні двічі на день по 2 хвилини).
5. Сповіщення кожні 30 секунд для переходу на наступний квадрант рота.
6. Автоматичне відключення через 2 хвилини
7. 2 режими: Очищення / Масаж
8. Дорожній чохол/кріплення: прикріпіть до дзеркала чи стіни або використовуйте його для захисту головки щітки під час подорожей

Безпека

1. Не відкривайте, не ремонтуйте та не змінюйте продукт без дозволу.
2. Не стукайте та не кидайте виріб.
3. Якщо продукт несправний, припиніть використання та перегляньте розділ «Усунення несправностей» цього посібника.
4. Використовуйте лише з насадками для щітки MEDICA+.
5. Якщо протягом останніх двох місяців ви робили операції на порожнині рота, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед використанням цієї зубної щітки.
6. Якщо ваші ясна кровоточать після використання цієї зубної щітки і кровотеча триває більше тижня, будь ласка, припиніть використання та проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, перш ніж знову почати використовувати.


7. Цей продукт призначений лише для чищення зубів і язика. Не використовуйте для інших цілей.
8. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб забезпечити належне використання.
9. Тримайте зубну щітку подалі від високих температур і прямих сонячних променів.

Складові

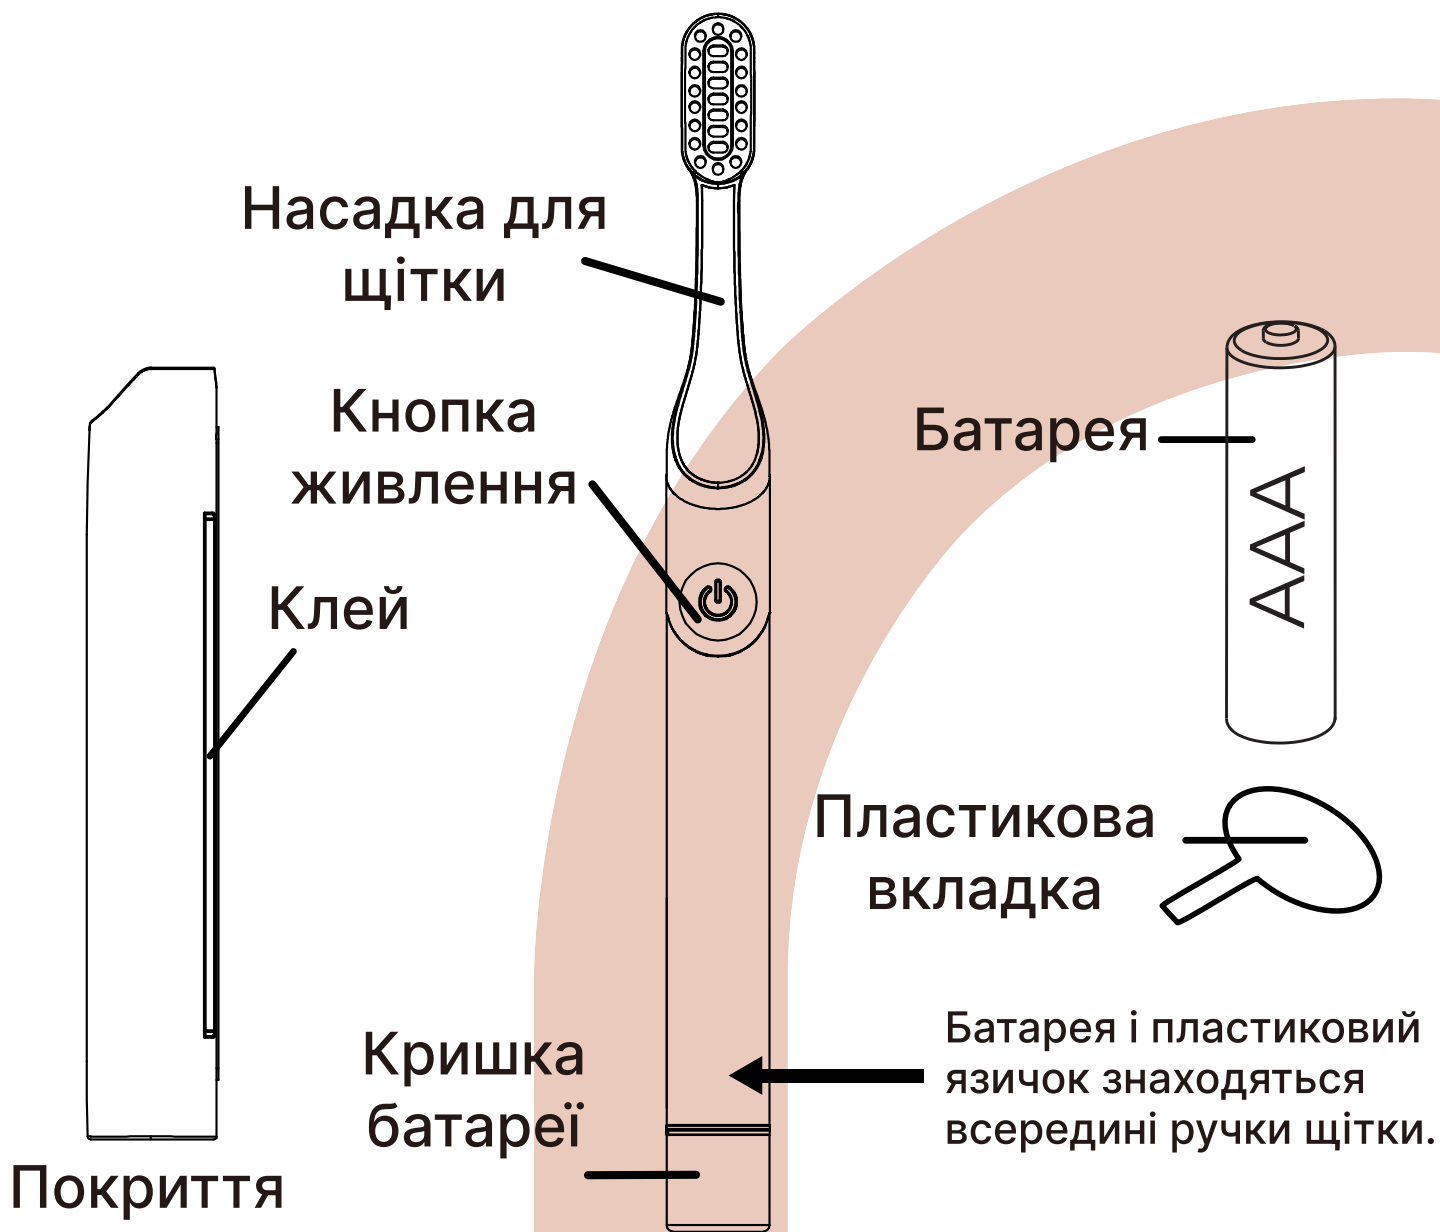


Перед використанням

1. Тримайте ручку щітки кришкою батарейного відсіку до себе.
2. Ослабте кришку батарейного відсіку, повернувши її проти годинникової стрілки.
3. Потягніть кришку батарейного відсіку з ручки щітки.
4. Зніміть прозору пластикову кришку та щільно закрийте кришку акумулятора.

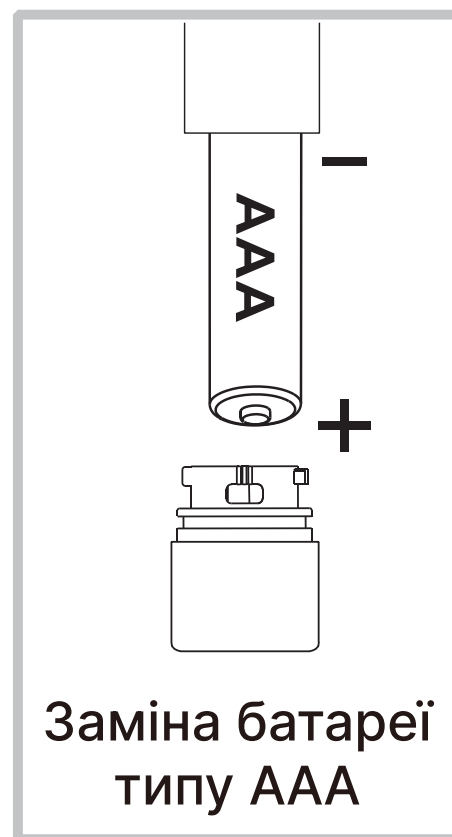


Насадка для щітки

Відтягніть головку щітки від ручки, щоб зняти її, або натисніть на металевий стержень, щоб прикріпити до ручки щітки.

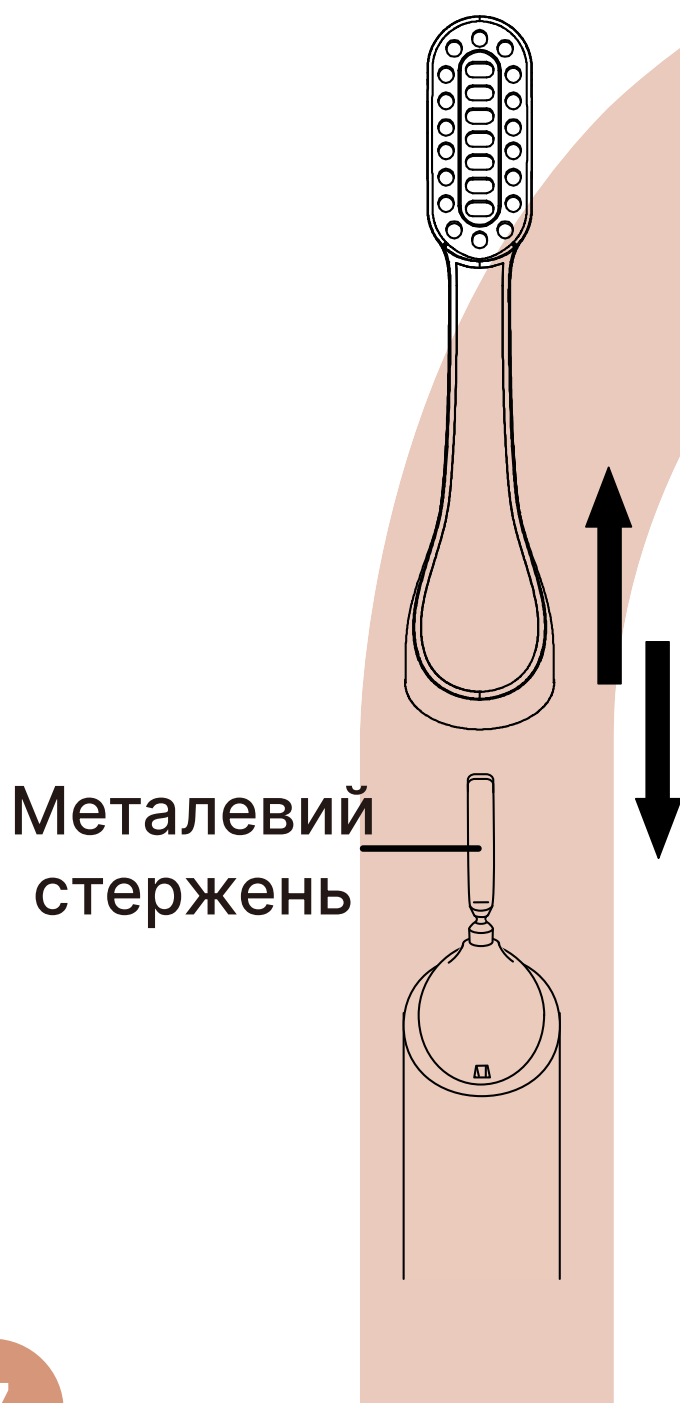


Дорожній чохол/кріплення

1. Відклейте папір-підкладку від клейкої смужки.

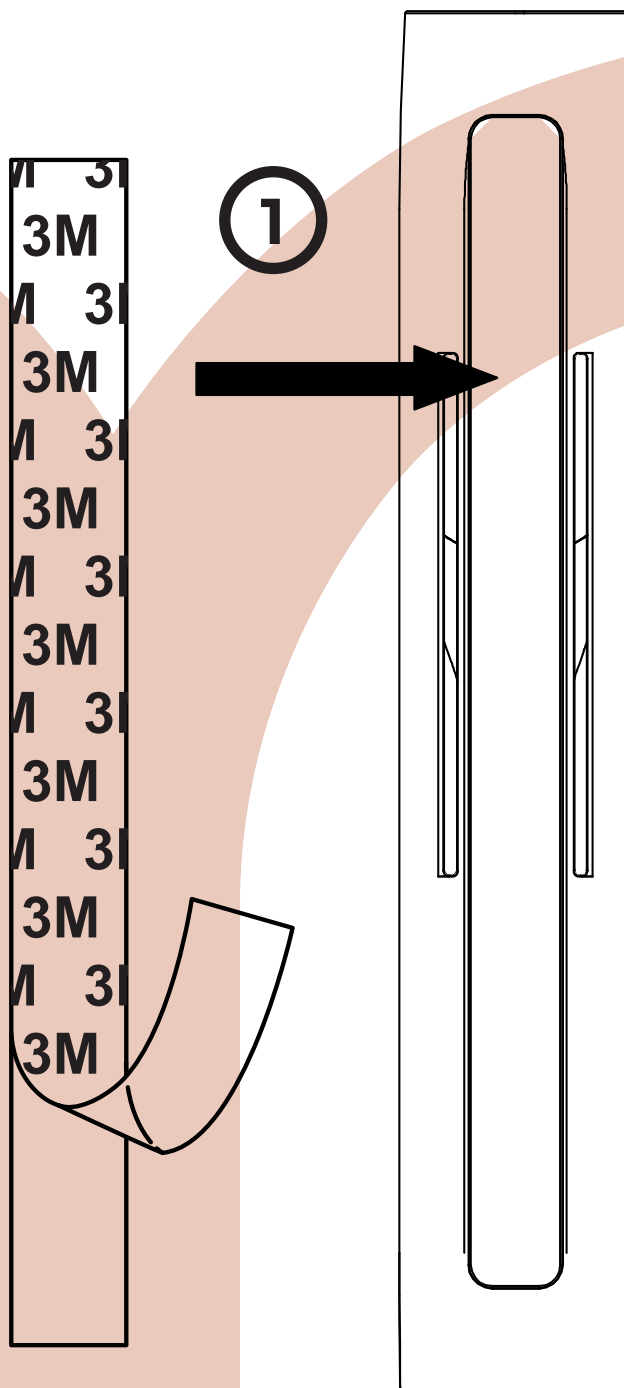

2. Прикріпіть до дзеркала або стіни, щільно притиснувши наліпку до поверхні гладкої чистої стіни або дзеркала.*


* Наклейка може приклеюватися не до всіх поверхонь. Попередньо переконайтеся, що поверхня чиста та повністю суха.

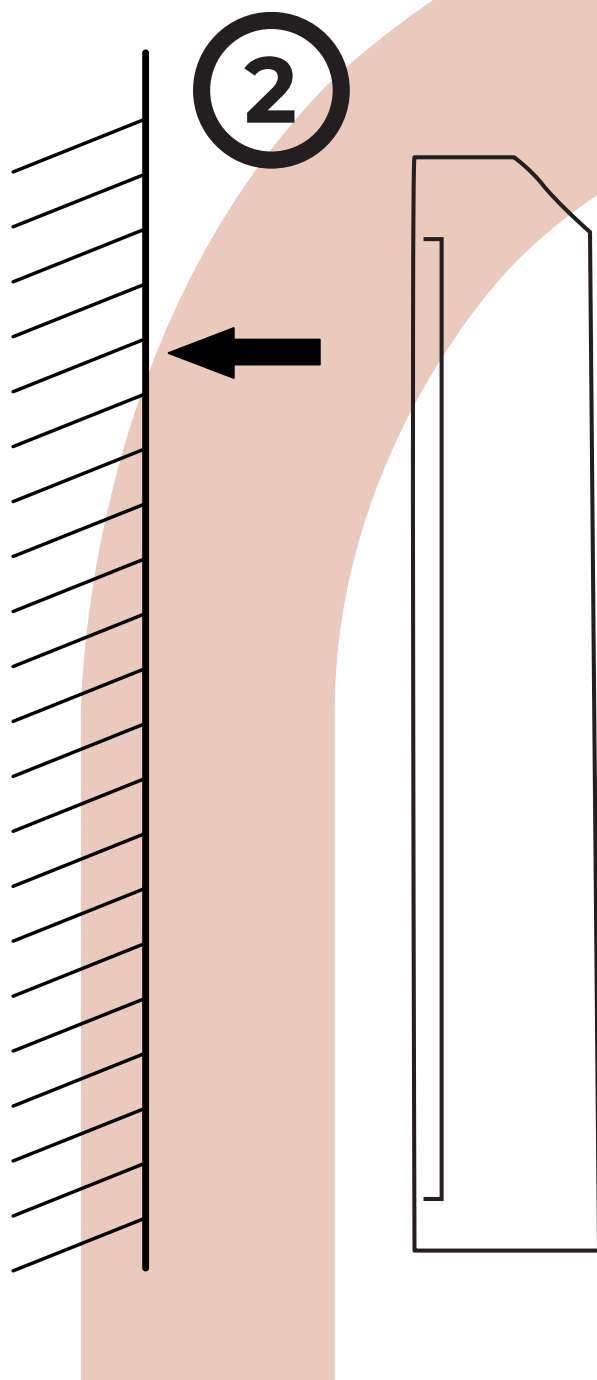

Інструкції по чищенню

1. Намочіть щетину та нанесіть відповідну кількість зубної пасти або відбілюючої піни.
2. Прикладіть щетину зубної щітки до зубів.
3. Натисніть кнопку і виберіть свій режим:
 - 1 натискання: Режим очищення
 - 2 натискання: Масаж
 - 3 натискання: Вимкнення
4. Обережно повільно переміщайте головку щітки по зубах невеликими рухами вгору-вниз. Для досягнення найкращих результатів використовуйте метод квадрантів, чистячи кожен квадрант протягом 30 секунд (буде пауза у вібрації, коли настане час перемикання).

Метод квадранта

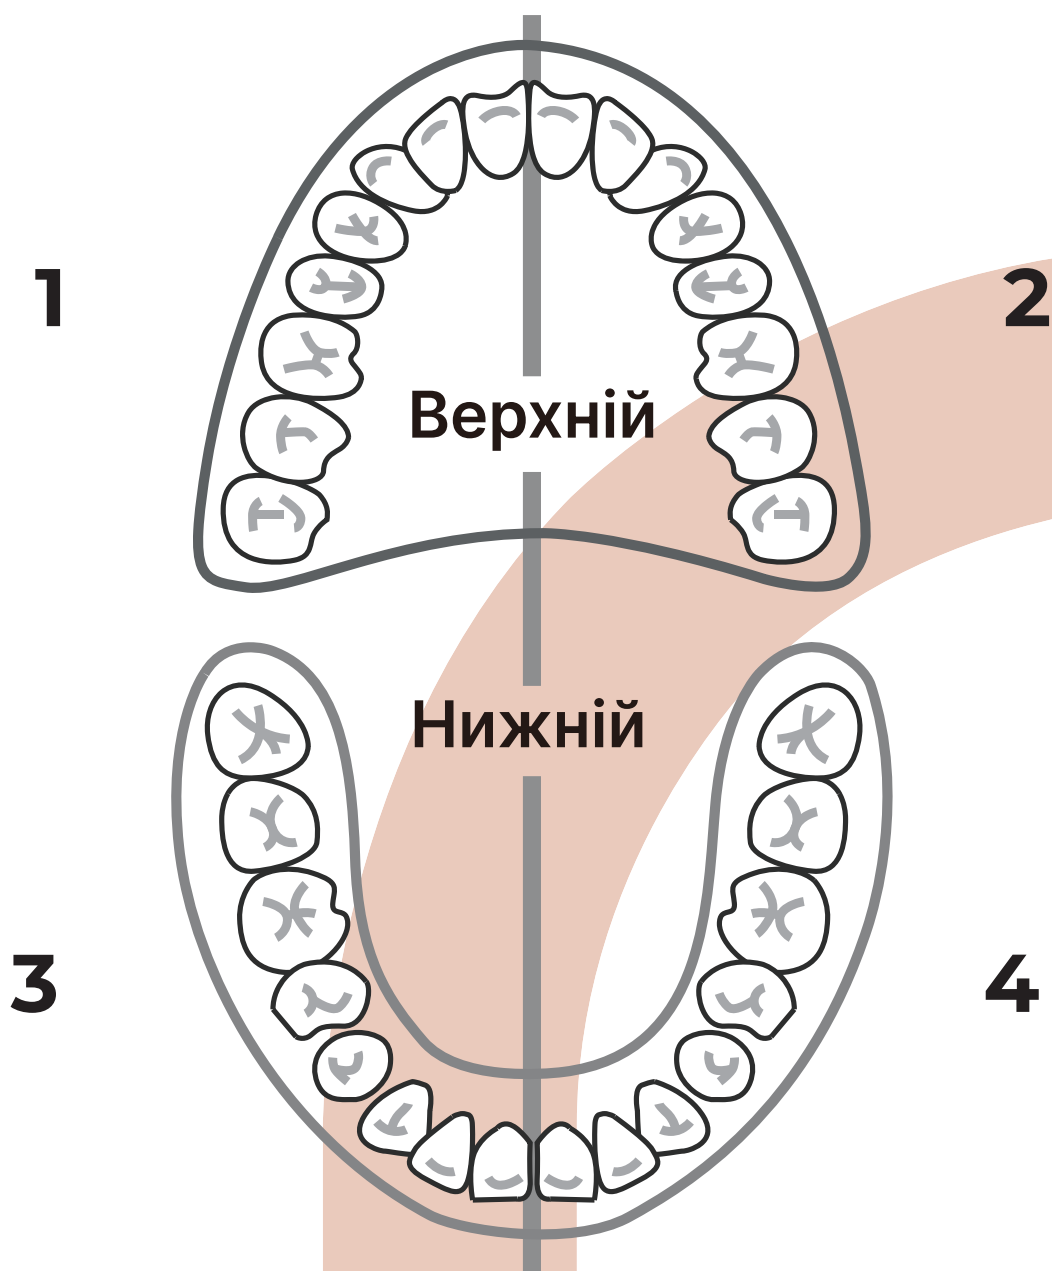

Автоматичне відключення відбувається через 2 хвилини.

Закінчивши, промийте зубну щітку та помістіть її в провітрюване та сухе місце.

Догляд

1. Ретельно промивайте головку щітки водою після кожного використання. Використовуйте тканину, щоб протерти ручку та захисну кришку. Накопичення сміття може призвести до того, що ваша зубна щітка не функціонуватиме належним чином, і це не покривається гарантією.
2. Замініть батарею, коли спостерігається низький заряд. Не залишайте батарейку в ручці після закінчення терміну служби. Гарантія не покриває корозію акумулятора.

Заміна насадок

Використовувати лише зі змінними насадками для щіток MEDICA+.

Ми рекомендуємо замінювати насадки для щіток кожні 2-3 місяці.

Усунення несправностей

Випадок	Можливі причини	Рішення
Зубна щітка має слабку вібрацію.	• Занадто сильний натиск щетини на зуби. • Низький заряд батареї.	• Використовуйте менше тиску під час чищення. • Замініть батарею.
Зубна щітка втрачає потужність до 2-х хвилин.	• Низький заряд батареї.	• Замініть батарею.
Зубна щітка не вмикається.	• Низький заряд батареї. • Інша причина.	• Замініть батарею. • Зв'яжіться з нами.



medica+

JAPAN TECHNOLOGY