ENG / UA / PL / DE



Shaver 4v1

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Istruction

Shaver 4v1

Content

Warnings 01

Note.....01-02

Prompt.....02-03

Description 04-05

Use 06-07

Display screen / Charge 08

Fully charged, Low battery.....09

Remaining battery power.....10

Personal comfort settings 10-11

Cleaning tips 12

Travel lock 13

“Pull out plug to use” reminder 14

Cleaning and Maintenance.....15-18

Troubleshooting 19-20

Harmful substances.....21

Environment Protection.....22

Warranty Terms.....23

Technical specifications.....24

Warnings

1. Please do not disassemble the body to replace the battery;
2. Do not pull the power line directly when plugging or unplugging the charging plug;
3. Please do not charge the product for a long time without care, and the longest charging time should not exceed 24 hours;
4. The product contains an integrated rechargeable battery, so do not put it into the fire, or charge, use or place it at a high temperature;
5. Please do not put or plug foreign matter into the product;
6. Please do not modify or repair the product by yourself.

Note

1. Make sure that the charging cable and razor are completely dry before connecting it to the power outlet;
2. If the shaver or charging cable is damaged, it may cause harm to the human body, please do not use it again to deal with, if necessary, to the company's maintenance department for repair;


3. If the power cord of the product is damaged and the work is abnormal, please do not use it again;
4. If it is not used for a long time, please charge it at least once every six months.

Prompt

1. This product is only suitable for indoor use;
2. This product is for one person only;
3. When traveling, make sure that the protective cover is closed. The travel lock is locked to protect the shaver;
4. Please charge at a temperature of 5°C to 35°C. Use and store the shaver;
5. To avoid damage to the power cord, please do not wrap the power cord around the product;
6. This razor is only suitable for your facial hair, it is not recommended to be used on the head or other parts of the body;
7. This product has passed the IPX5 waterproof test and can be washed with water or under the tap, but do not soak in water for a long time.

8. During the cleaning process, it is normal for water to drip from the gaps in the casing, and there is no danger, because all electronic components are enclosed in independent waterproof parts inside;
9. Persons (including children) who do not have full civil capacity and lack relevant experience and knowledge must use it under the supervision and guidance of a guardian. Clean and maintain this product.

Description

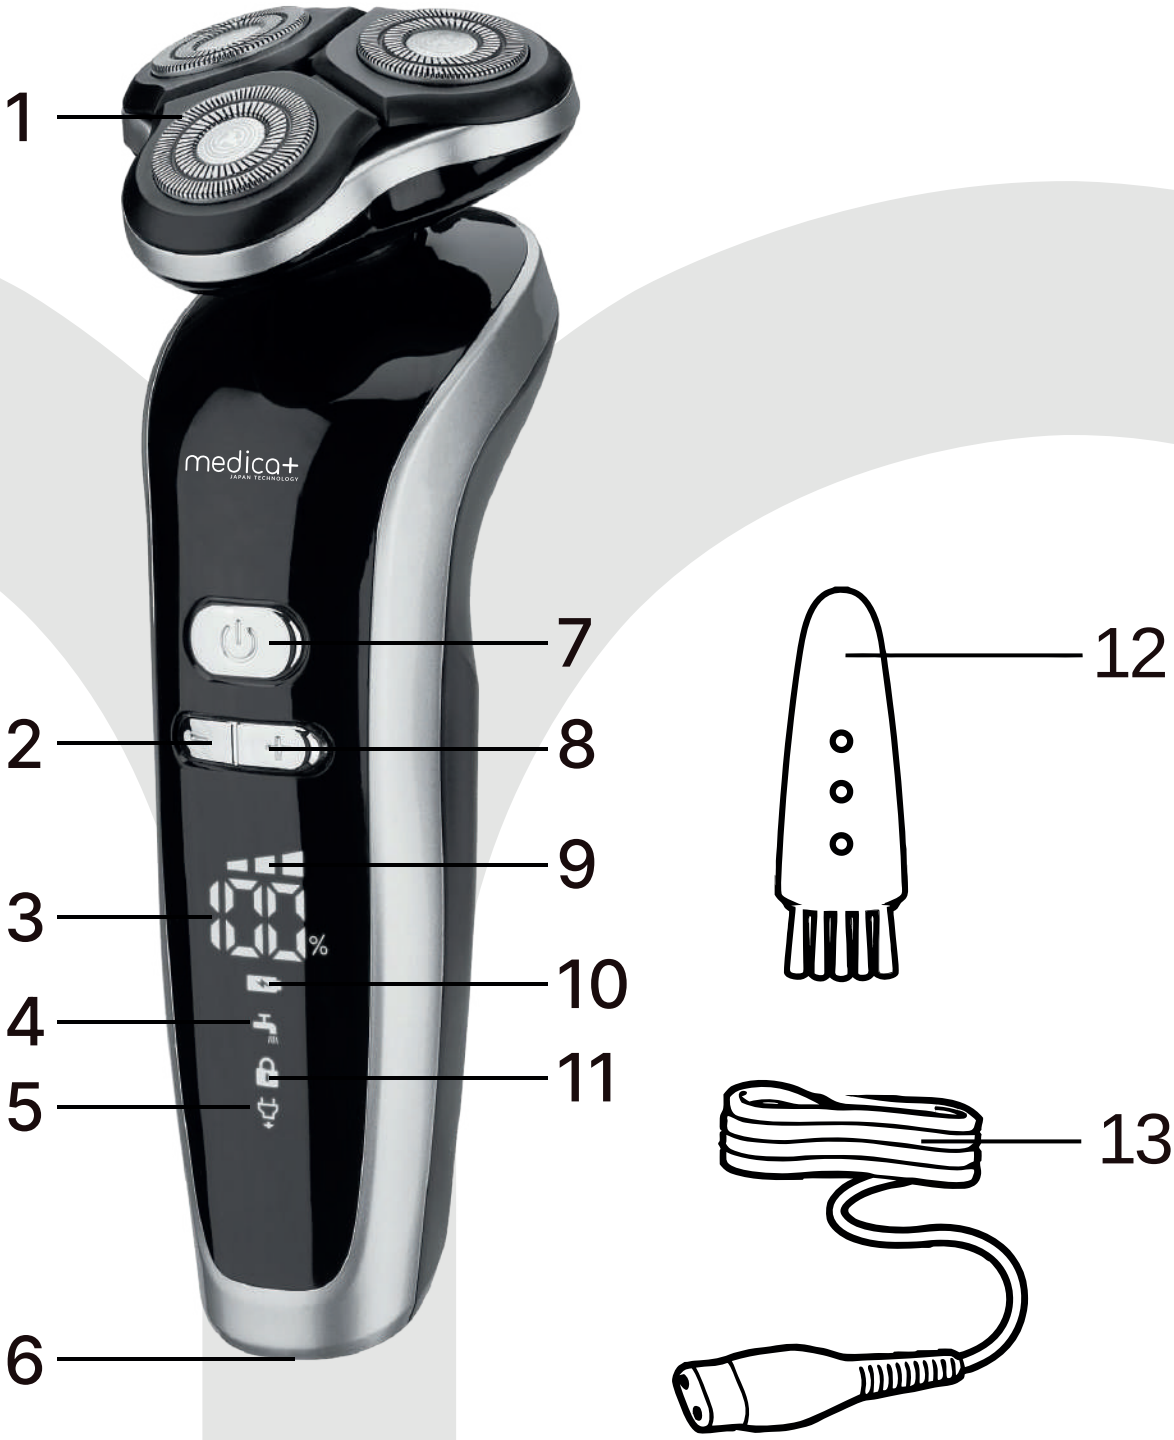

1. Shaving head
2. Personal comfort setting lower button
3. Battery charge percentage
4. Cleaning tips
5. “Pull out plug to use” reminder
6. Charging jack
7. On/off button
8. Personal comfort level increase button
9. Personal comfort setting bar
10. Battery charge indicator
11. Travel lock symbol
12. Cleaning brush
13. USB power cord


Use

The skin may be slightly irritated during the first few shavings, which is normal. Recommended use the razor regularly during the week (at least weekly 3 times) so that the skin can adapt as quickly as possible.


1. To turn on the shaver, press the on/off button to turn it on. The battery charge percentage indicator lights up.
2. To turn off the shaver, press the on/off button once to turn off. The battery charge percentage indicator shows the remaining battery power and automatically remembers the last gear used;

Please gently apply continuous pressure to shave slowly in a roundabout manner on the face. (The best result of dry shaving).

3. For a more comfortable shaving experience, you can also use shaving foam. Moisten the face, then use a razor.

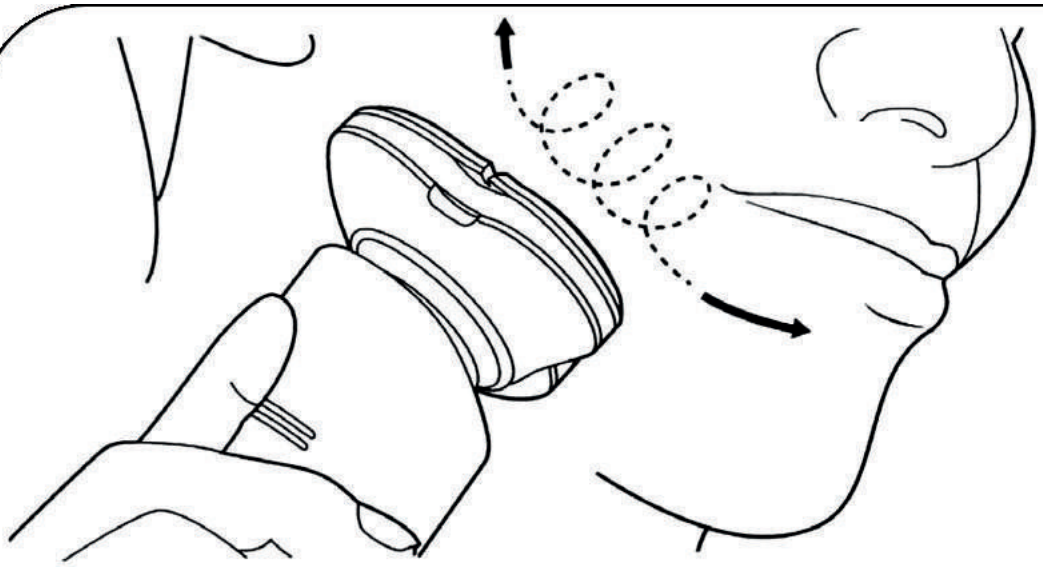


*Improper use of the device may easily damage the blade mesh and shaving head. Before use, make sure that the blade mesh and shaving head are not damaged. If either is damaged, stop using the device.

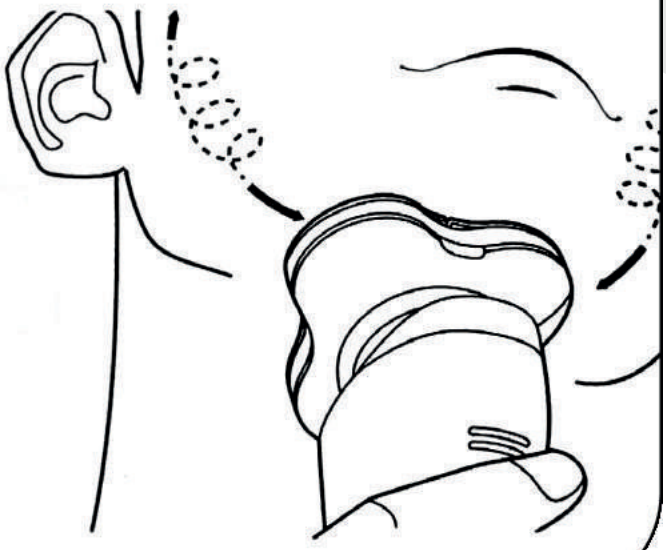

Display screen


Charge

- Connect the product to USB
- The charging cable is inserted into the shaver, and the other port is inserted into Computer or into charger with USB interface
- When the shaver is charging, the symbol on the shaver display will flash white and scan up and down once. And the battery charge percentage indicates the charging status of the battery.
- Fast charging: charging approximately after 5 a minute, this product contains enough power to complete a shave.

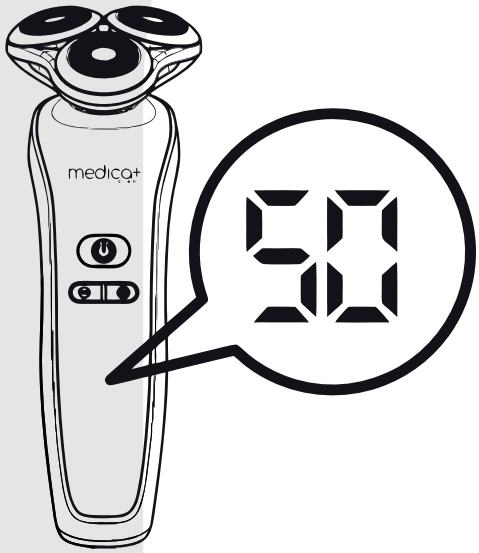


The battery is ully charged

*When the battery is fully charged, the battery charge indicator will continue to illuminate

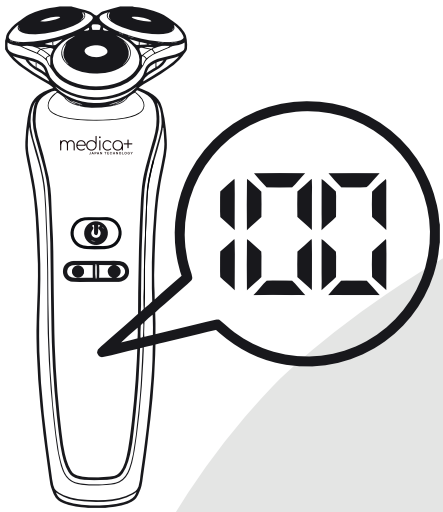


Low battery

*When the battery is about to run out, the battery symbol will flash red. At this time, the battery contains enough power to complete a shave.

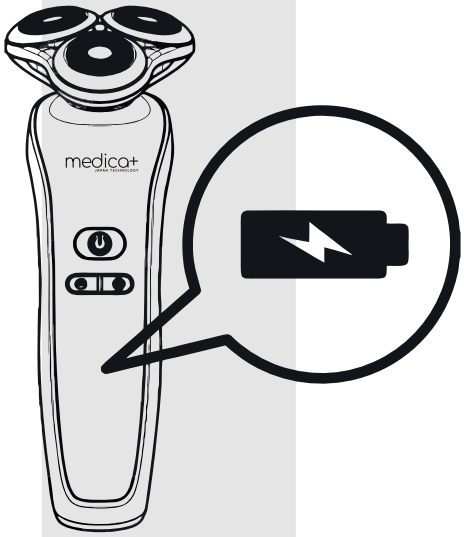

Remaining battery power


*The battery charge percentage shown on the display indicates the remaining battery power.

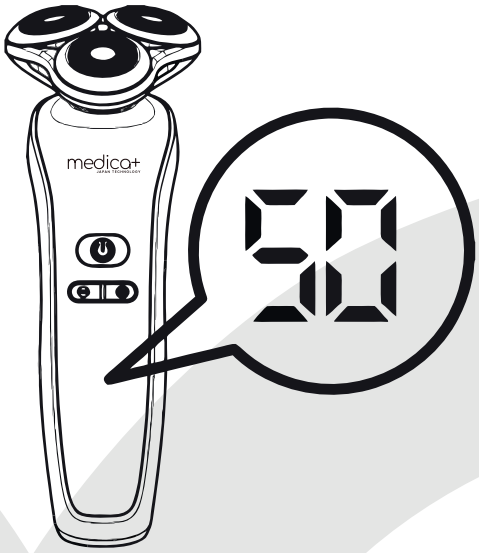

Personal comfort settings


*Razor provides personalized settings. You can choose from three settings (low to high) according to your individual shaving needs: comfortable, powerful or efficient.

When you press the button on the left (-) or right (+) of the display, the lighted part of the personal comfort setting bar shows the currently selected setting. To select a lower or higher setting, press the left (-) or right (+) button on the display.

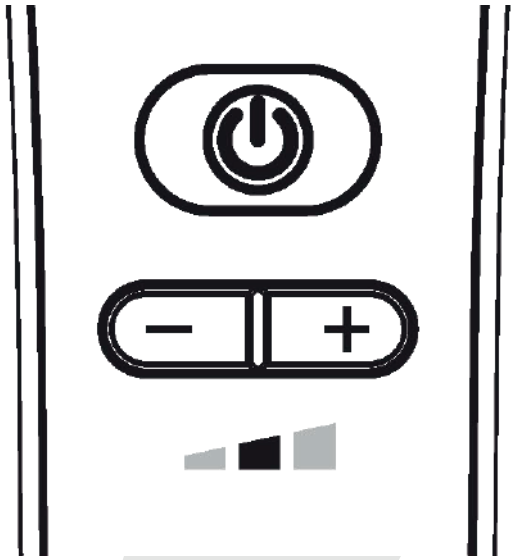


Cleaning tips

*Please clean the shaver after every 5 shavings to get excellent performance. When the shaver is tumed off for the fifth time, the cleaning symbol flashes to remind you that the shaver needs to be cleaned.

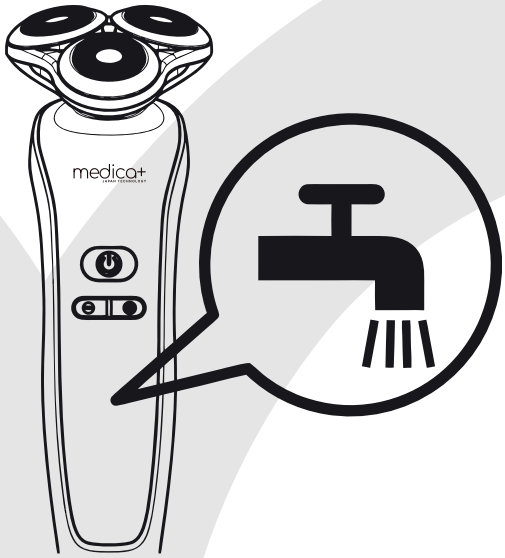


Travel lock

You can lock the shaver before traveling to prevent it from accidentally starting in the bag.
*Lock travel lock: long press on/off key 3 Seconds, the motor does not rotate and enters the travel lock locked state.
*Unlock travel lock: long press on/off key 3 in seconds, the travel lock indicator lashes and goes off, and the motor rotates to exit the travel lock locked state.

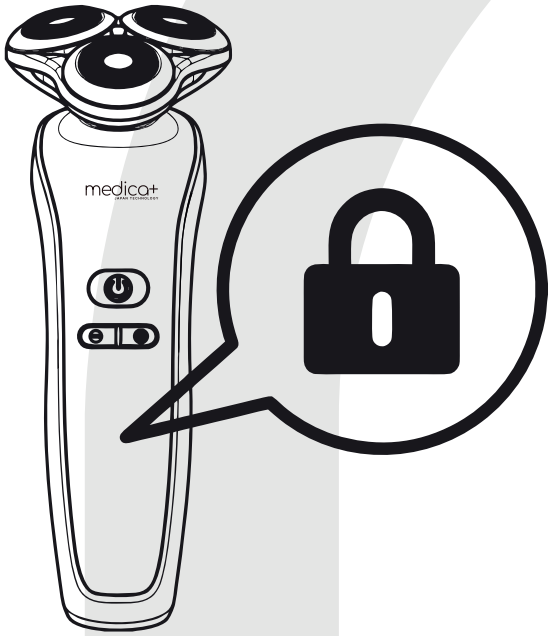

“Pull out plug to use” reminder


*The symbol “Pull out to use“ flashes, reminding you to disconnect the shaving source socket before starting the product.

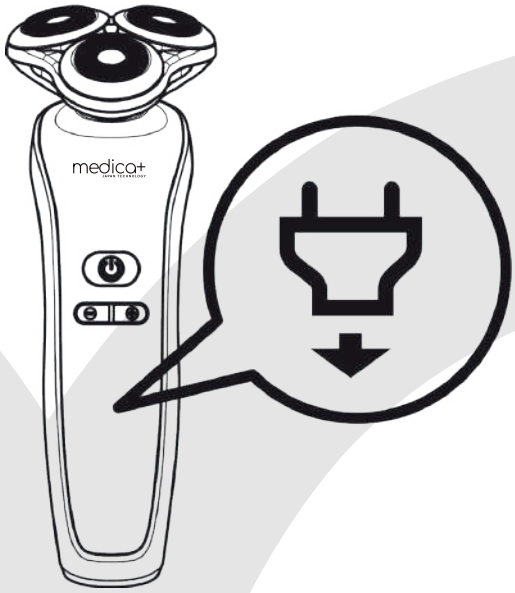


Cleaning and Maintenance

- To ensure a better shaving effect, please clean the shaver regularly.
- Do not clean, remove or replace the shaver head components during the use of the shaver.
- Do not apply pressure on the shaver blade net cover.
- Do not touch the shaver head with hard objects to avoid bruising or damaging the precision cover with slots.
- Do not use abrasives, hard bristle brushes or corrosive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.


1. Rinse the shaver head below the faucet (it is recommended to use warm water);

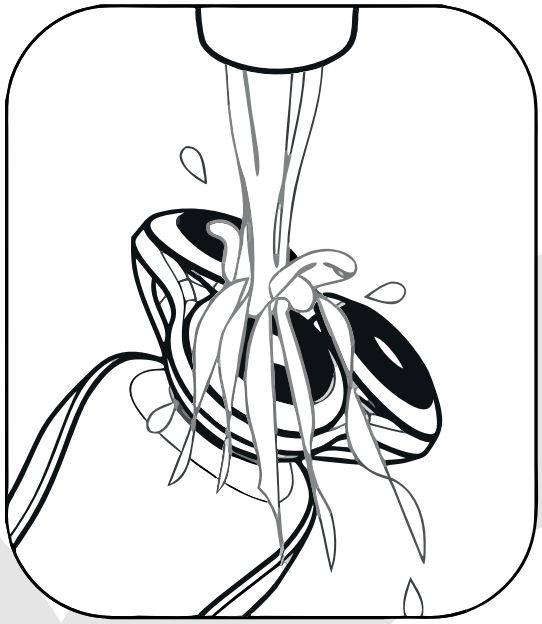


2. Pick the shaver head bracket disassembly port to remove the head bracket;

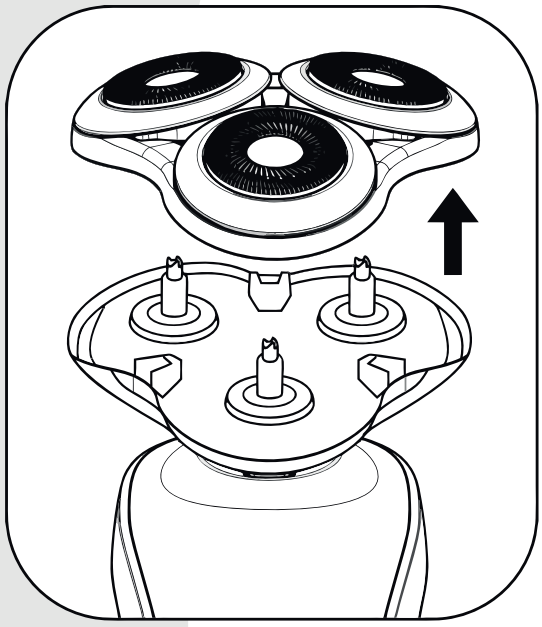


3. Wash the storage room of stubble with water or clean it with a cleaning brush;

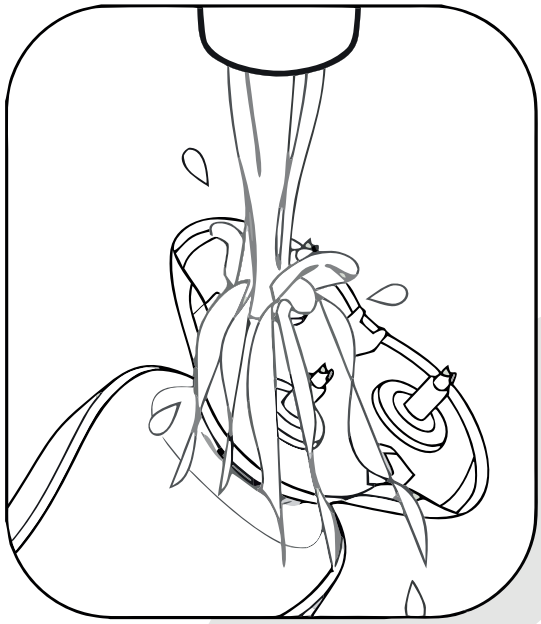

4. Rinse the shaver head bracket below the faucet (it is recommended to use warm water; do not use a towel or tissue to wipe the blade head);

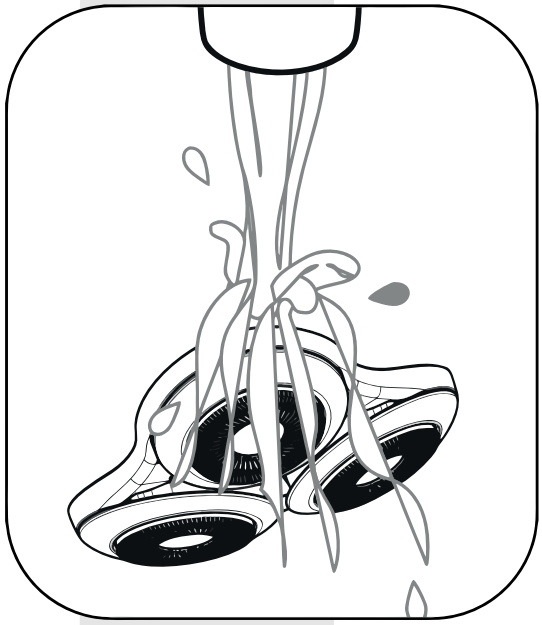

5. Spin dry the excess water and reinstall the head bracket. You can hear clattering.

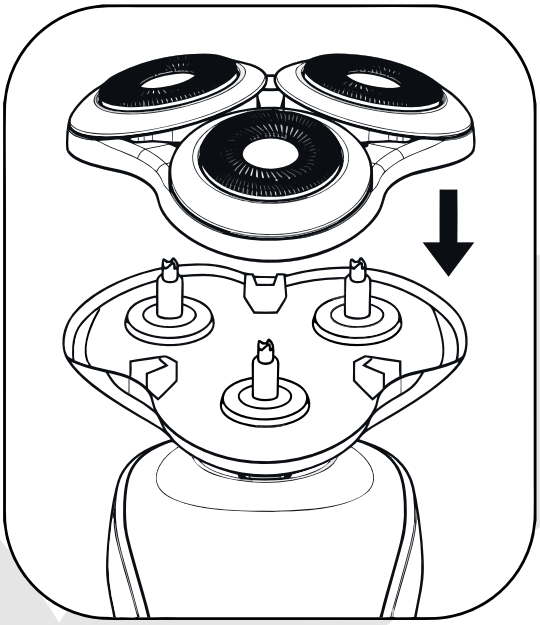

Troubleshooting

Fault	Fault cause	Solution
Poor shaving effect	The blade net is damaged or worn	Please replace it with a shaver of our company
	Beard blocks the shaver	Clean the shiver head thoroughly
	Battery is low or exhausted	Please charge
It does not work after you press the on/off button	The battery is exhausted	Please charge
	Switch failure	Return to after-sales maintenance
	Travel lock	Long press on/ key for 3 seconds to unlock
The indicator is abnormal/does not work	Circuit failure	Return to after-sales maintenance

Fault	Fault cause	Solution
Allergy	The shaver head is damaged or worn	Please replace it with a shaver of our company
	It takes time for the skin to adapt to the shaver	After 2 to 3 weeks of adaptation period, skin allergies disappear
Unable to charge	The shaver is damaged	Return to after-sales maintenance
	Charging environment temperature is too low or too high	Charging in the environment between 5°C and 35°C
	The charger does not match with the product	Replace the charger
Shaving time is less than 50 minutes after fully charging	Shaving time is related to shaving method, cleaning habits and beard density	
	Abnormal shaver battery	Return to after-sales maintenance

The names and content of harmful substances in the product

Part name	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
IC board	×	○	○	○	○	○
Electronic touch elements	×	○	○	○	○	○

The table is prepared according to the provisions of SJ/T11364.

O: Indicate that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of this component is below the requirement: limited in GT/T26572.

X: Indicate that the content of the harmful substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements limited in GT/T26572.

Environment Protection

1. Do not put it together with general household waste, but give it to recycling center designated by government while dispose the product.
2. The product contains rechargeable batteries, which shall be removed from the product and properly handled before being discarded.
3. In order to prevent the batteries from exploding and releasing harmful materials, do not throw the batteries into fire.
4. In order to prevent the batteries from firing and causing fire disaster, do not let the batteries short circuit.

Warranty Terms

Dear Customers!
Please keep this manual properly to use the warranty certificate. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or 2 to 3 years with an extended warranty) in case of malfunction under normal operating conditions.
The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the device is damaged as a result of disassembly or modifications.
3. If non-original parts have been used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, out-of-warranty service is subject to an additional charge.
Any parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Technical Specifications:

• Battery capacity: 800 mAh.
• Weight: 129 g.
• Rated power: 5 W.
• Rated voltage: 5 V.
• Water resistance rating: IPX5.
• Additional features: Travel Lock function (prevents accidental activation).
• Power source: rechargeable battery.
• Charging adapter: USB, 5 V / 1 A.
• Number of shaving heads: 3.
• Housing material: PC + ABS plastic.
• Blade material: martensitic stainless steel (grade 3Cr13).
• Full charge time: 90 minutes.
• Power: 5 W.
• Noise level: up to 50 dB (in a test environment); up to 79 dB during operation in standard mode.
• Intensity levels: 3.
• Battery type: lithium-ion.
• Shaving type: dry / wet.
• Continuous runtime: up to 80 minutes.
• Motor speed: up to 9000 rpm.

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

Shaver 4v1

Зміст

Попередження.....01
Примітка.....01-02
Підказки.....02-03
Опис.....04-05
Використання.....06-07
Екран дисплея / Заряджання.....08
Повністю заряджено, розряджено.....09
Залишок заряду акумулятора.....10
Налаштування комфорту.....10-11
Поради щодо чищення.....12
Блокування для подорожей.....13
Нагадування.....14
Очищення та обслуговування.....15-18
Вирішення проблем.....19-20
Шкідливі речовини.....21
Захист довкілля.....22
Гарантійні умови.....23
Технічні характеристики.....24

Попередження

1. Будь ласка, не розбирайте корпус для заміни батареї;
2. Не тягніть за шнур живлення під час під'єднання або від'єднання штекера зарядного пристрою;
3. Будь ласка, не заряджайте пристрій протягом тривалого часу без догляду, а найдовший час заряджання не повинен перевищувати 24 години;
4. Пристрій містить вбудовану акумуляторну батарею, тому не кидайте його у вогонь, не використовуйте та не нагрівайте його до високої температури;
5. Будь ласка, не кладіть і не вставляйте в пристрій сторонні предмети,
6. Будь ласка, не змінюйте та не ремонтуйте продукт самостійно.

Примітка

1. Переконайтеся, що зарядний кабель і бритва повністю сухі, перш ніж підключати їх до розетки;
2. Якщо бритву або кабель для заряджання пошкоджено, це може завдати шкоди

людському тілу, будь ласка, не використовуйте їх знову, та у разі потреби, зверніться до сервісного центру;
3. Якщо шнур живлення виробу пошкоджений і робота не відповідає нормам, не використовуйте його знову;
4. Якщо він не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз на шість місяців.


Підказки

1. Цей продукт підходить лише для використання всередині приміщень;
2. Цей пристрій тільки для однієї людини;
3. Під час подорожі переконайтеся, що захисна кришка закрита. Дорожній замок заблокований, щоб захистити бритву;
4. Будь ласка, заряджайте при температурі від 5°C до 35°C. Користуйтеся та зберігайте бритву за тієї ж температури;
5. Щоб уникнути пошкодження шнура живлення, не обертайте його навколо виробу;
6. Ця бритва підходить тільки для волосся на обличчі, не рекомендується використовувати на голові та інших

частинах тіла;

7. Цей продукт пройшов тест на водонепроникність IPX5 і його можна мити водою або під краном, але не замочувати у воді надовго;
8. Під час очищення капання води з щілин у корпусі є нормальним явищем, і немає ніякої небезпеки, оскільки всі електронні компоненти укладені в окремі водонепроникні частини всередині;
9. Особи (в тому числі діти), які не мають повної цивільної дієздатності та не мають відповідного досвіду та знань, повинні користуватися нею під наглядом і керівництвом піклувальника. Очищайте та доглядайте за цим пристроєм.

Опис

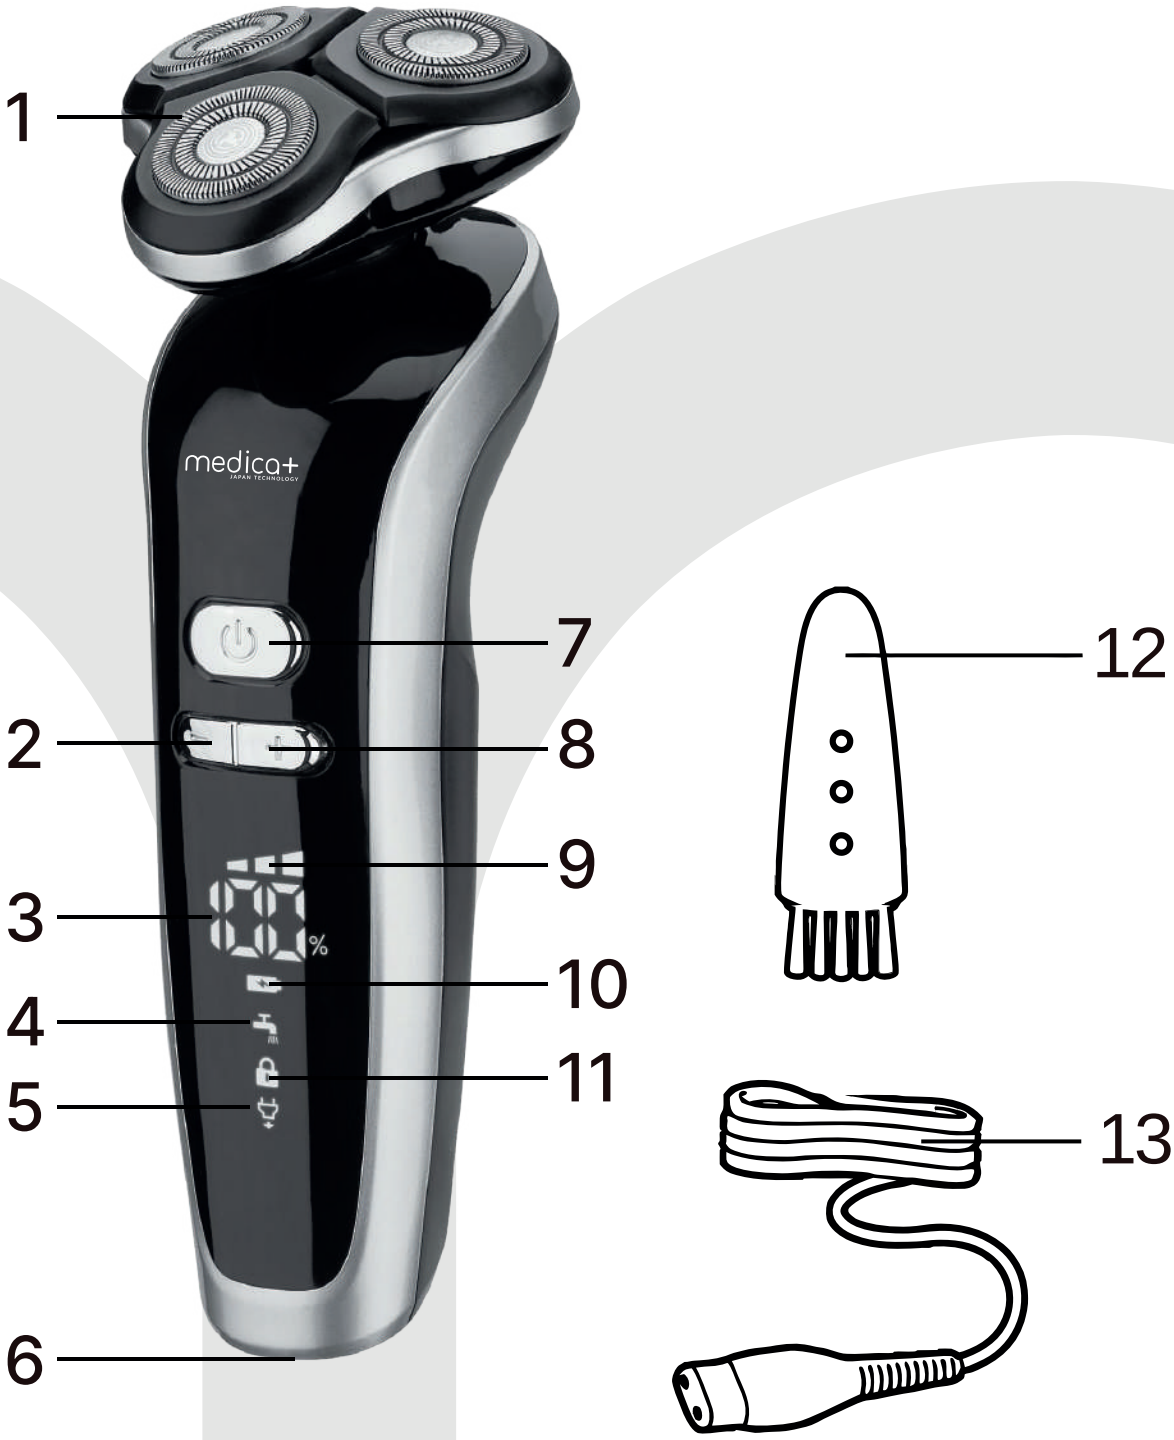

1. Бритвена головка
2. Кнопка зниження потужності
3. Відсоток заряду акумулятора
4. Поради щодо чищення
5. Нагадування “Вийміть вилку, щоб використовувати”.
6. Гніздо зарядки
7. Кнопка ввімкнення/вимкнення
8. Кнопка збільшення потужності
9. Панель налаштування
10. Індикатор заряду акумулятора
11. Блокування для подорожей
12. Щітка для чищення
13. Шнур живлення USB

Використання

Під час перших голінь на шкірі може з'явитися легке подразнення, що є нормальним явищем. Рекомендовано використовувати бритву регулярно протягом тижня (принаймні 3 рази на тиждень), щоб шкіра адаптувалася якомога швидше.

1. Щоб увімкнути бритву, натисніть кнопку ввімк./вимк. Засвітиться індикатор заряду акумулятора у відсотках.
2. Щоб вимкнути бритву, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення один раз. Індикатор заряду батареї у відсотках показує залишок заряду батареї та автоматично запам'ятовує останню використану передачу;

Будь ласка, обережно безперервно натискайте, щоб повільно поголити обличчя. (Найкращий результат сухого гоління)

3. Для більш комфортного гоління ви також можете використовувати піну для гоління. Змочіть обличчя, потім скористайтеся бритвою.




*Неправильне використання пристрою може легко пошкодити сітку леза та головку. Перед використанням переконайтеся, що сітка та головка леза не пошкоджені. Якщо він пошкоджений, припиніть його використання.

Екран дисплея


Заряджання

- Підключіть виріб до USB.
- Зарядний кабель вставляється в бритву, а інший порт вставляється в комп'ютер або в зарядний пристрій з інтерфейсом USB.
- Коли бритва заряджається, символ на дисплеї бритви блимає білим і сканує вгору та вниз один раз. А відсоток заряду батареї вказує на стан зарядки батареї.
- Швидке заряджання: заряджаючи приблизно 5 хвилин, цей продукт містить достатньо енергії для повного гоління.

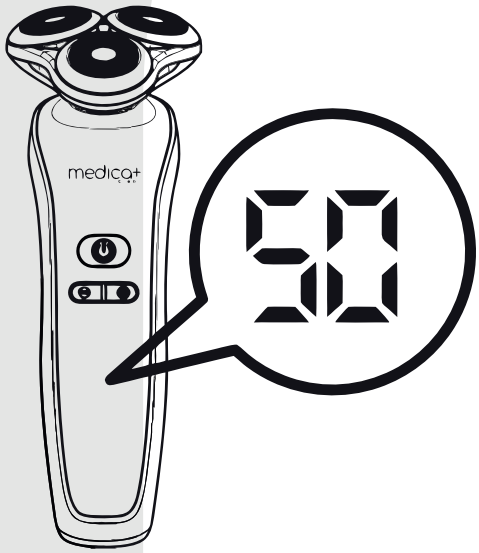


Акумулятор повністю заряджений

*Коли акумулятор повністю заряджено, індикатор заряду акумулятора продовжуватиме світитися

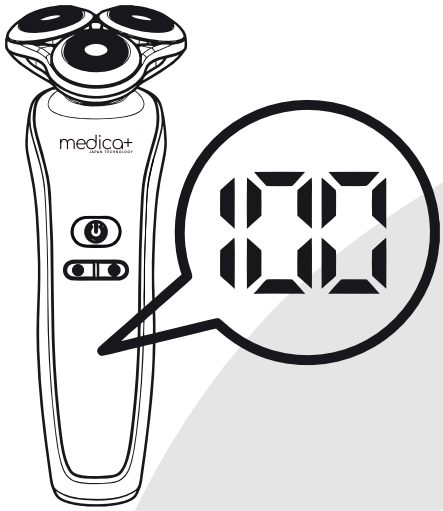


Низький заряд акумулятора

*Коли акумулятор майже розряджається, символ батареї блимає червоним. У цей час заряду батареї достатньо для повного гоління.

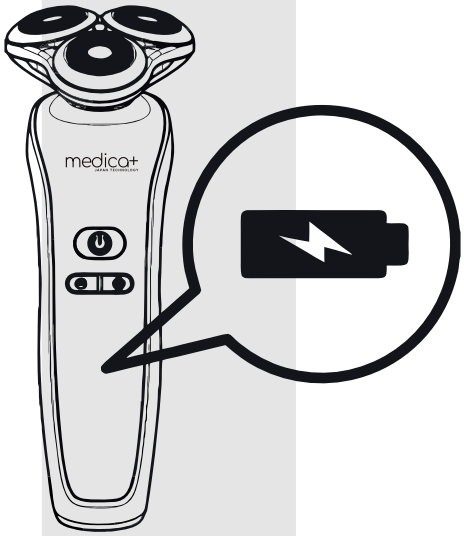

Залишок заряду акумулятора


*Відсоток заряду батареї, що відображається на дисплеї, вказує на залишок заряду батареї.

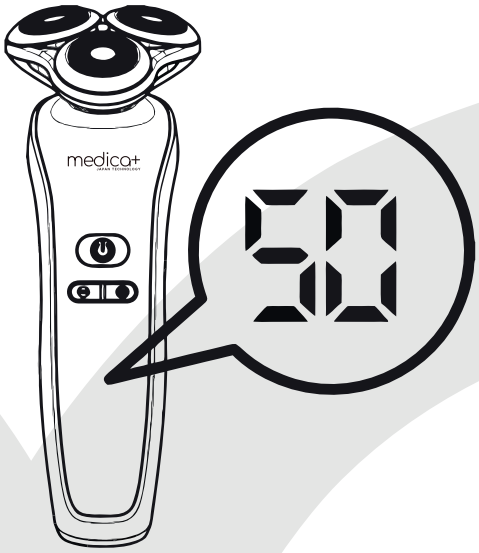

Персональні налаштування комфорту


*Бритва забезпечує персоналізовані налаштування. Ви можете вибрати один з трьох налаштувань (від низького до високого) відповідно до ваших індивідуальних потреб гоління: комфортне, потужне або ефективне.

Коли ви натискаєте кнопку ліворуч (-) або праворуч (+) на дисплеї, освітлена частина панелі індивідуальних налаштувань комфорту показує поточне вибране налаштування. Щоб вибрати нижчий або вищий параметр, натисніть ліву (-) або праву (+) кнопку на дисплеї.

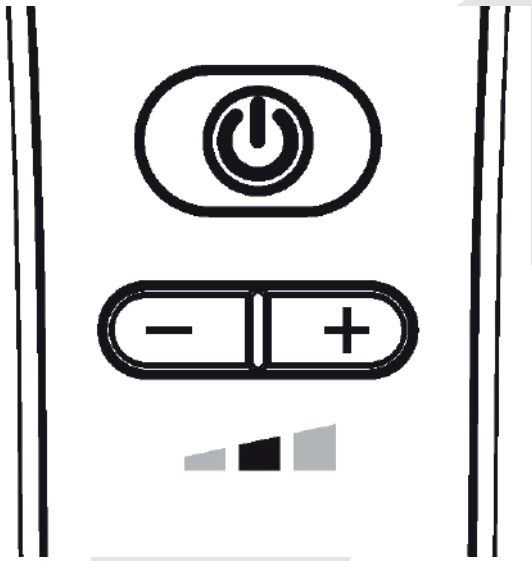

Поради щодо чищення

*Будь ласка, очищуйте бритву після кожних 5 голінь, щоб отримати відмінну продуктивність. Коли бритву вимкнути вп'яте, символ очищення блимає, щоб нагадати, що бритву потрібно почистити.

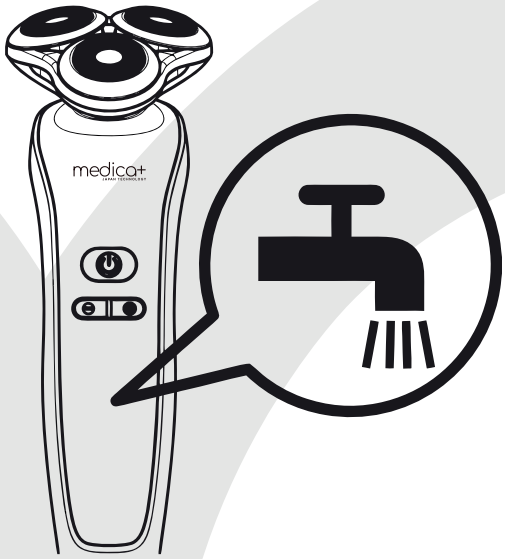


Блокування для подорожей

Ви можете заблокувати бритву перед подорожжю, щоб запобігти її випадковому запуску в сумці.


*Використання транспортного блокування: тривале натискання клавіші ввімкнення/вимкнення 3 секунди, двигун не обертається та переходить у заблокований стан транспортного блокування.

*Розблокуйте блокування для подорожі: натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення 3 секунди, індикатор блокування для транспортування засвітиться та згасне, а двигун обертається, щоб вийти зі стану блокування блокування для подорожі.

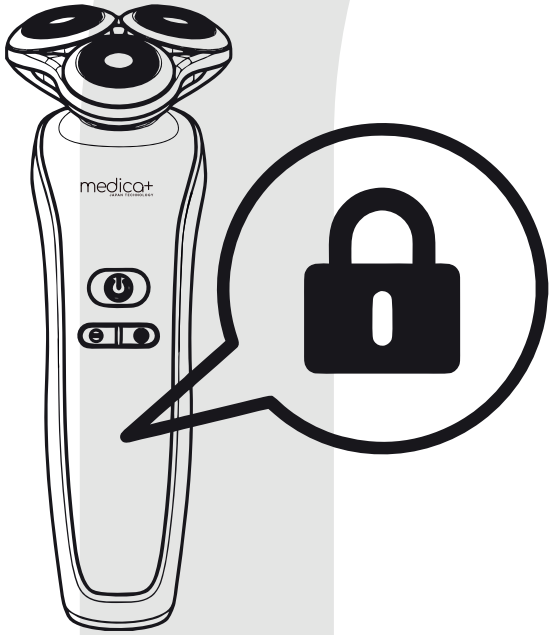

Нагадування “Вийміть вилку, щоб використовувати”


*Символ «Витягніть, щоб використовувати» блимає, нагадуючи вам про необхідність від’єднати від джерела живлення бритви перед запуском пристрою.

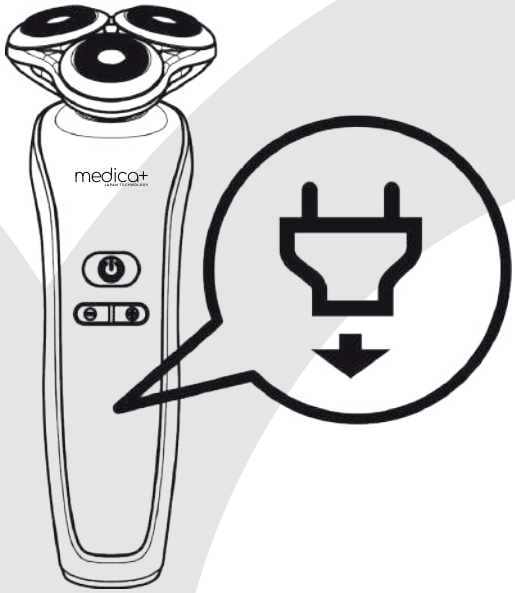


Очищення та обслуговування

- Щоб забезпечити кращий ефект гоління, регулярно чистіть бритву.
- Не чистіть, не знімайте та не замінюйте компоненти головки бритви під час використання бритви.
- Не тисніть на сітчасту кришку лезa бритви.
- Не торкайтеся головки бритви твердими предметами, щоб уникнути травм або пошкодження прецизійної кришки з прорізами.
- Не використовуйте абразиви, щітки з жорсткою щетиною або їдкі рідини, такі як бензин або ацетон, для чищення виробу.


1. Промийте головку бритви під краном (рекомендовано використовувати теплу воду);

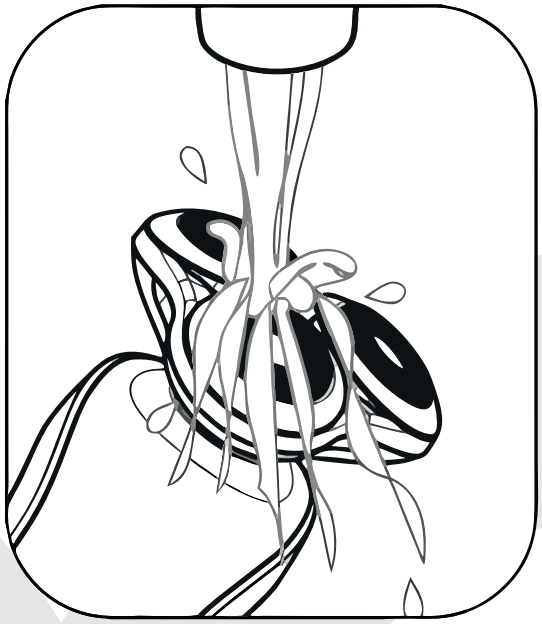


2. Зніміть верхнє кріплення головки бритви;

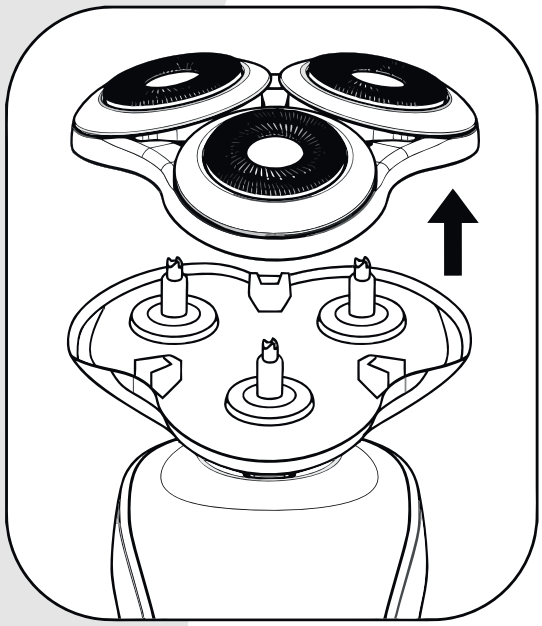


3. Місце для зберігання волосся промити водою або очистити щіткою для чищення;

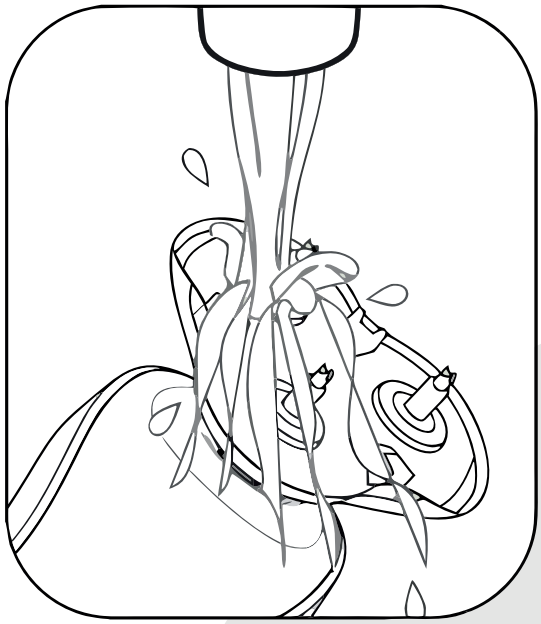

4. Промийте верхнє кріплення головки бритви під краном (рекомендовано використовувати теплу воду; не використовуйте рушник або серветку для витирання головки леза);

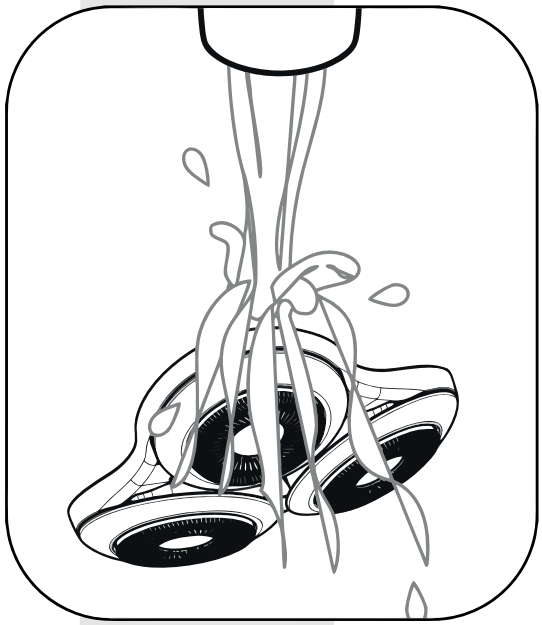

5. Висушіть зайву воду та встановіть кріплення назад. Ви почуєте клацання.

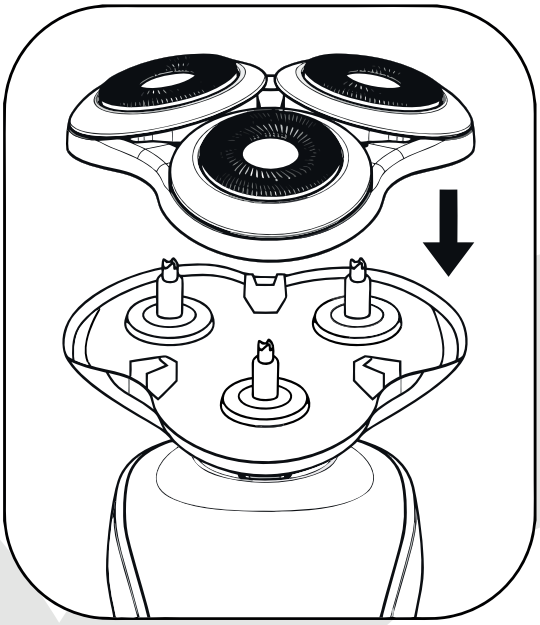

Вирішення проблем

Несправність	Причина	Рішення
Слабке гоління	Сітка леза пошкоджена або зношена	Замініть, будь ласка, на бритву нашої компанії
	Борода блокує бритву	Ретельно очистіть головку
	Низький або розряджений акумулятор	Будь ласка, зарядіть
Не працює після натискання кнопки увімк./вимк	Батарея розряджена	Будь ласка, зарядіть
	Несправність перемикача	Зверніться до технічного обслуговування
	Блокування для подорожей	Щоб розблокувати, утримуйте протягом 3 секунд клавішу ввімкнення/клавіші
Індикатор не працює	Збій в ланцюзі	Зверніться до технічного обслуговування

Несправність	Причина	Рішення
Алергія	Бритвена головка пошкоджена або зношена	Замініть, будь ласка, на бритву нашої компанії
	Шкірі потрібен час, щоб адаптуватися до бритви	Через 2-3 тижні адаптаційного періоду шкірна алергія зникає
Не вдається зарядити	Бритва пошкоджена	Зверніться до технічного обслуговування
	Температура середовища заряджання надто низька або зависока	Заряджання при температурі навколишнього середовища від 5°C до 35°C
	Зарядний пристрій не підходить до продукту	Замініть зарядний пристрій
Час гоління становить менше 50 хвилин після повної зарядки	Час гоління залежить від методу гоління, звичок чищення та густоти бороди	
	Ненормальний акумулятор бритви	Зверніться до технічного обслуговування

Назви та вміст шкідливих речовин у продукті

Назва частини	Шкідливі речовини					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
IC board	×	○	○	○	○	○
Електронні сенсорні елементи	×	○	○	○	○	○

Таблицю підготовлено відповідно до положень SJ/T11364.

O: Вказує на те, що вміст шкідливої речовини у всіх однорідних матеріалах цього компонента нижче вимоги: обмежено в GT/T26572.

X: Вказує на те, що вміст шкідливої речовини принаймні в одному однорідному матеріалі цього компонента перевищує вимоги, обмежені GT/T26572.

Захист довкілля

1. Не викидайте його разом із звичайним побутовим сміттям, а віддайте його до центру переробки, призначеного урядом, під час утилізації продукту.
2. Пристрій містить акумуляторні батареї, які слід вийняти з виробу та належним чином обробляти перед утилізацією.
3. Щоб запобігти вибуху батарей і вивільненню шкідливих речовин, не кидайте їх у вогонь.
4. Щоб запобігти пожежі, не допускайте короткого замикання батарей.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.
Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.
Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+

Технічні характеристики

• Ємність акумулятора: 800 мА·год.
• Вага: 129 г.
• Номінальна потужність: 5 Вт.
• Номінальна напруга: 5 В.
• Ступінь водонепроникності: IPX5.
• Додаткові функції: функція Travel Lock (блокування від випадкового ввімкнення).
• Живлення: від акумулятора.
• Зарядний адаптер: USB, 5 В / 1 А.
• Кількість бритвених головок: 3.
• Матеріал корпусу: пластик PC + ABS.
• Матеріал лез: мартенситна нержавіюча сталь (марка 3Cr13).
• Час повного заряджання: 90 хвилин.
• Потужність: 5 Вт.
• Рівень шуму: до 50 дБ (у тестовому середовищі); до 79 дБ під час роботи у стандартному режимі.
• Рівні інтенсивності: 3.
• Тип акумулятора: літій-іонний.
• Тип гоління: сухе / вологе.
• Час безперервної роботи: до 80 хвилин.
• Швидкість обертання двигуна: до 9000 об/хв.

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja użytkownika

Shaver 4v1

Spis treści

Ostrzeżenia 01

Uwagi.....01-02

Wskazówki.....02-03

Opis.....04-05

Używanie.....06-07

Ekran wyświetlacza / Ładowanie.....08

Naładowany, rozładowany.....09

Pozostała moc akumulatora.....10

Ustawienia komfortu.....10-11

Wskazówki dotyczące czyszczenia.....12

Blokada na czas podróży.....13

Przypomnienia.....14

Czyszczenie i obsługa.....15-18

Rozwiązywanie problemów.....19-20

Szkodliwe substancje.....21

Ochrona środowiska.....22

Warunki gwarancji.....23

Dane techniczne.....24

Ostrzeżenia

1. Nie wolno rozbierać urządzenia w celu wymiany baterii;
2. Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania ładowarki;
3. Nie należy ładować urządzenia przez dłuższy czas bez nadzoru, a najdłuższy czas ładowania nie powinien przekraczać 24 godzin;
4. Urządzenie zawiera wbudowany akumulator, dlatego nie należy wrzucać go do ognia ani używać lub podgrzewać do wysokich temperatur;
5. Nie wkładać żadnych ciał obcych do urządzenia.
6. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw produktu.

Uwagi

1. Upewnij się, że kabel i golarka są całkowicie suche, przed podłączeniem ich do gniazda;
2. Uszkodzenie golarki lub kabla ładującego może spowodować uszkodzenie ciała, dlatego nie należy z nich korzystać i w razie potrzeby należy skontaktować się z centrum


serwisowym;
3. Jeśli zasilacz produktu jest uszkodzony, a jego działanie nie jest zgodne ze specyfikacją, nie należy go używać;
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na sześć miesięcy;

Wskazówki

1. Ten produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2. To urządzenie jest przeznaczone tylko dla jednej osoby.
3. Upewnij się, że pokrywa ochronna jest zamknięta podczas podróży. Blokada podróżna jest zablokowana w celu ochrony golarki.
4. Należy ładować w temperaturze od 5°C do 35°C. Golarkę należy używać i przechowywać w tej samej temperaturze.
5. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie należy owijać go wokół produktu.
6. Ta golarka nadaje się tylko do zarostu na twarzy i nie jest zalecana do stosowania na głowie lub innych częściach ciała;

7. Ten produkt przeszedł test wodoodporności IPX5 i można go myć wodą, ale nie moczyć w wodzie przez długi czas.
8. Podczas czyszczenia woda kapiąca z pęknięć w urządzeniu jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi zagrożenia, ponieważ wszystkie elementy elektroniczne są zamknięte w oddzielnych, wodoodpornych częściach.
9. Osoby (w tym dzieci) nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem i kierunkiem opiekuna. Należy dbać o urządzenie.

Opis

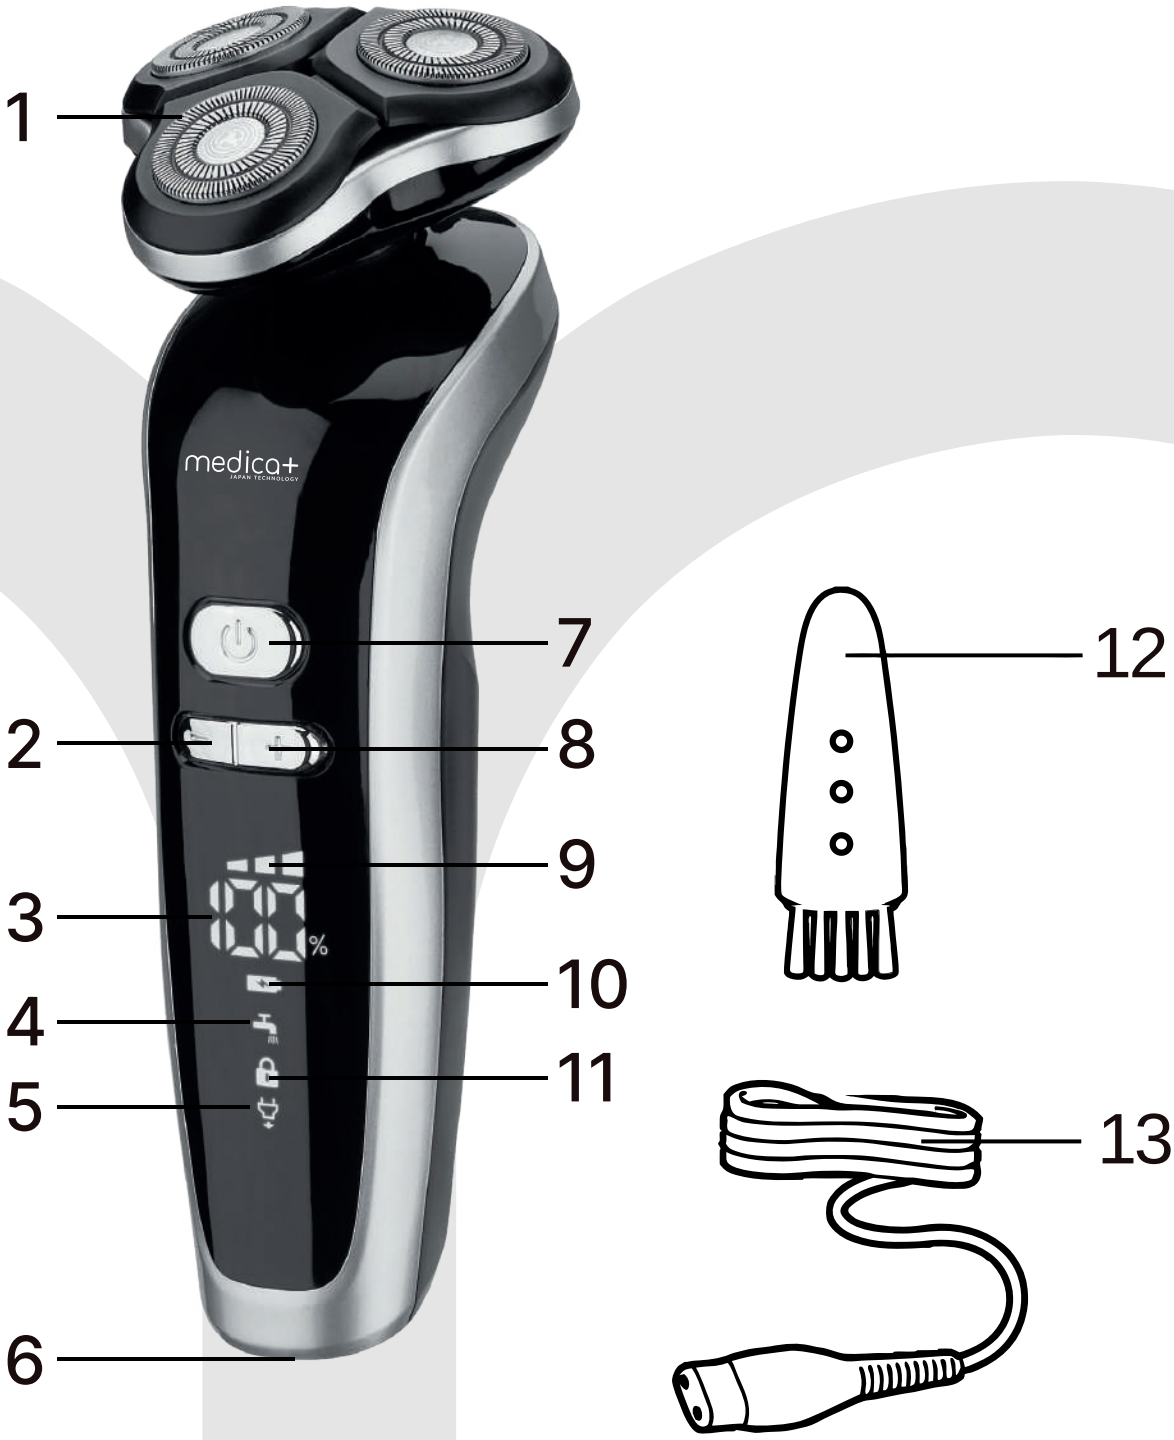

1. Głowica goląca
2. Przycisk wyłączania
3. Procent naładowania akumulatora
4. Wskazówki dotyczące czyszczenia
5. Przypomnienie „Odłącz, aby użyć"
6. Gniazdo ładowania
7. Przycisk włączania/wyłączania
8. Przycisk zwiększania mocy
9. Panel ustawień
10. Wskaźnik naładowania akumulatora
11. Blokada na czas podróży
12. Szczoteczka do czyszczenia
13. Przewód zasilający USB


Używanie

Podczas pierwszego golenia skóra może być lekko podrażniona, co jest zjawiskiem normalnym. Zaleca się regularne korzystanie z golarki przez cały tydzień (co najmniej 3 razy w tygodniu), aby umożliwić skórze jak najszybszą adaptację.


1. Aby włączyć golarkę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik naładowania akumulatora świeci się w procentach.
2. Aby wyłączyć golarkę, należy raz nacisnąć przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik naładowania akumulatora pokazuje poziom naładowania akumulatora w procentach i automatycznie zapamiętuje ostatnio używany bieg;

Delikatnie naciskaj w sposób ciągły, aby powoli golić twarz (najlepszy efekt golenia na sucho)

3. Aby uzyskać bardziej komfortowe golenie, można również użyć pianki do golenia. Zwilż twarz, a następnie użyj golarki.

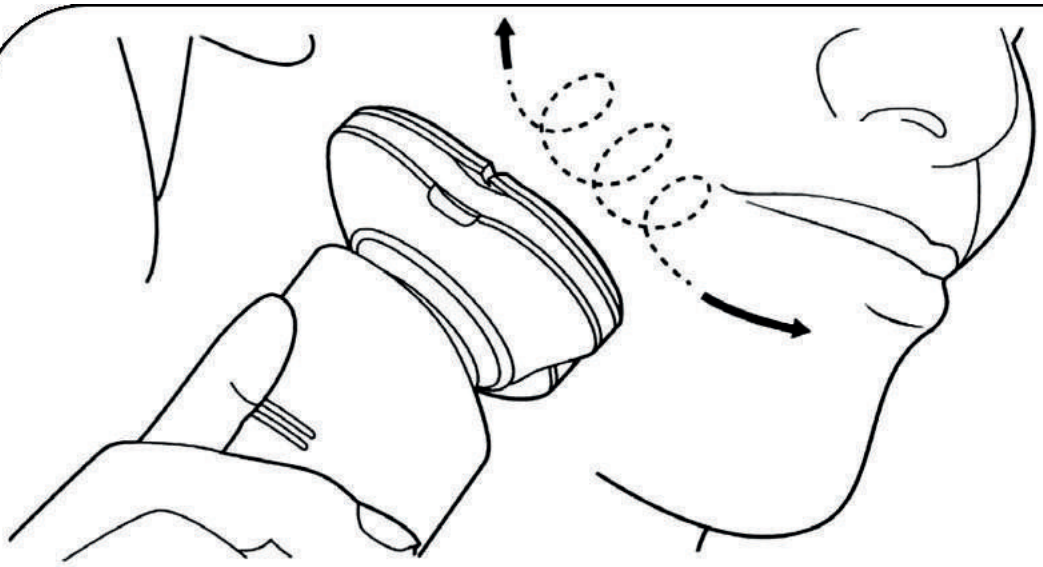


*Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może łatwo uszkodzić siatkę ostrza i głowicę golącą. Przed użyciem upewnij się, że siatka ostrza i głowica goląca nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, zaprzestań korzystania z urządzenia.

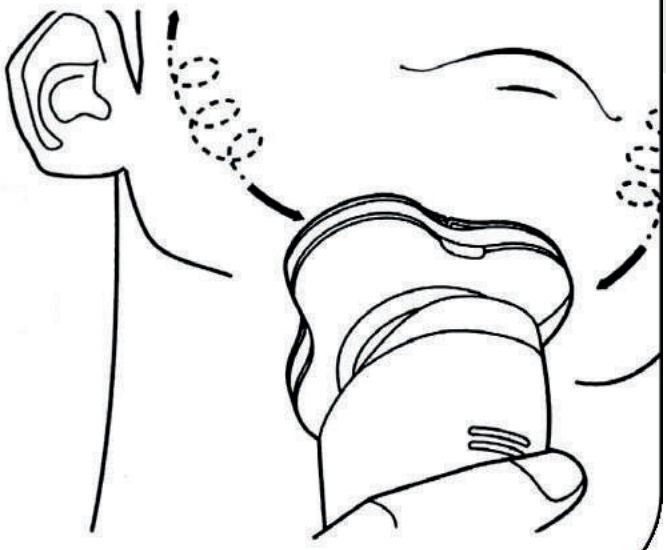

Ekran wyświetlacza


Ładowanie

- Podłącz urządzenie do portu USB
- Kabel do ładowania podłącza się do golarki, a drugi port podłącza się do komputera lub ładowarki USB
- Podczas ładowania symbol na wyświetlaczu golarki miga na biało i przesuwa się raz w górę, raz w dół. Wartość procentowa akumulatora wskazuje stan ładowania.
- Szybkie ładowanie: Dzięki czasowi ładowania wynoszącemu około 5 minut, produkt ten zapewnia moc wystarczającą na pełne golenie.

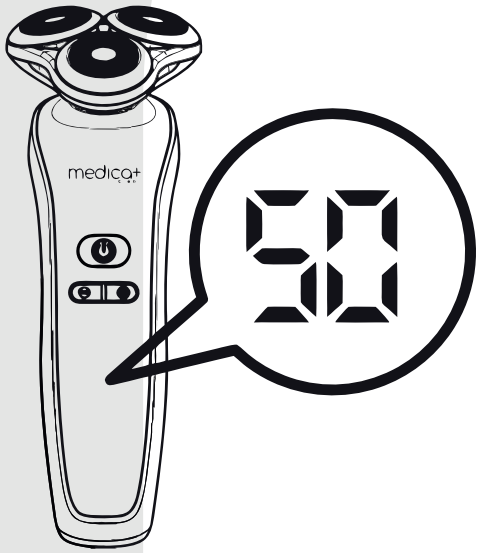


Bateria jest w pełni naładowana

*Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik naładowania baterii pozostanie zapalony.

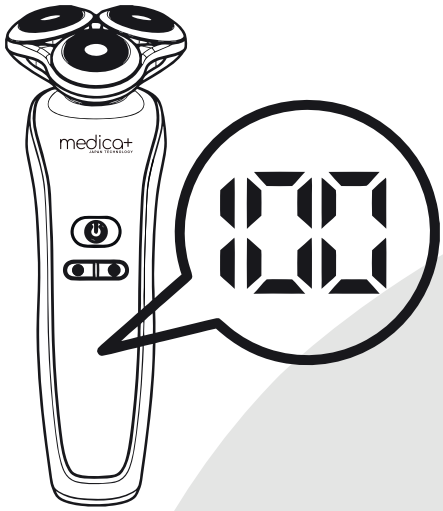


Niski poziom naładowania baterii

*Gdy bateria jest prawie rozładowana, symbol baterii miga na czerwono. W tym momencie bateria ma wystarczającą moc do pełnego golenia.

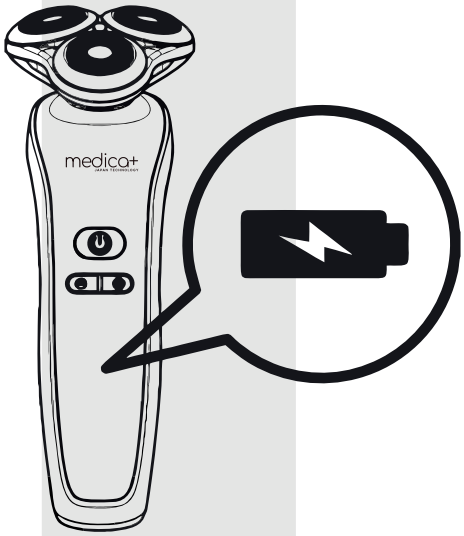

Pozostały poziom naładowania baterii


*Wartość procentowa baterii wyświetlana na wyświetlaczu wskazuje pozostały poziom naładowania baterii.

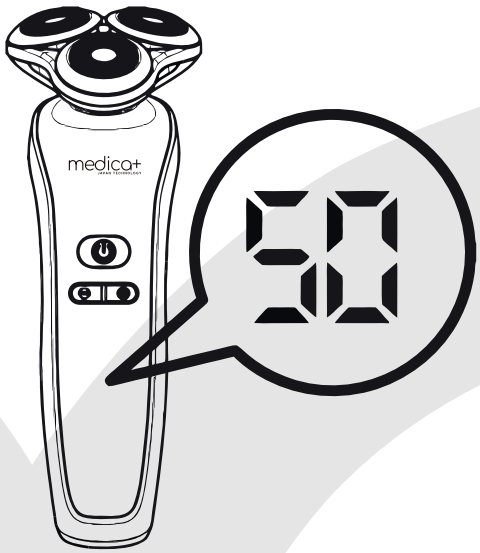

Spersonalizowane ustawienia komfortu


*Golarka oferuje spersonalizowane ustawienia. Można wybrać jedno z trzech ustawień (od niskiego do wysokiego), aby dopasować je do indywidualnych potrzeb golenia: komfortowe, mocne lub wydajne.

Po naciśnięciu lewego (-) lub prawego (+) przycisku na wyświetlaczu podświetlona część panelu spersonalizowanych ustawień komfortu pokazuje aktualnie wybrane ustawienie. Aby wybrać niższe lub wyższe ustawienie, naciśnij lewy (-) lub prawy (+) przycisk na wyświetlaczu.

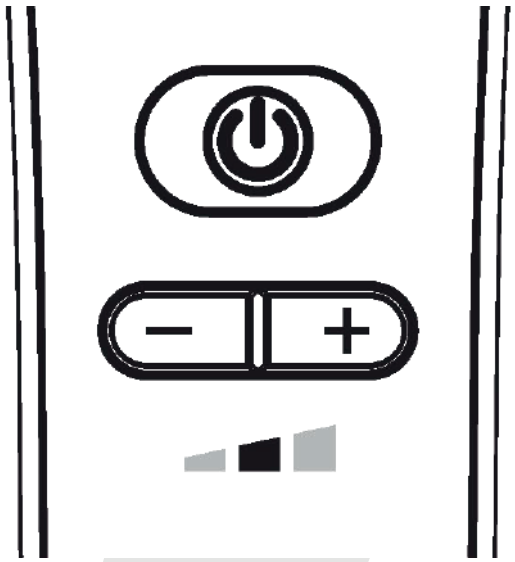

Wskazówki dotyczące czyszczenia

*Aby zapewnić doskonałe działanie golarki, należy czyścić ją po każdych 5 goleniach. Gdy golarka zostanie wyłączona po raz piąty, symbol czyszczenia zacznie migać, przypominając o konieczności wyczyszczenia golarki.

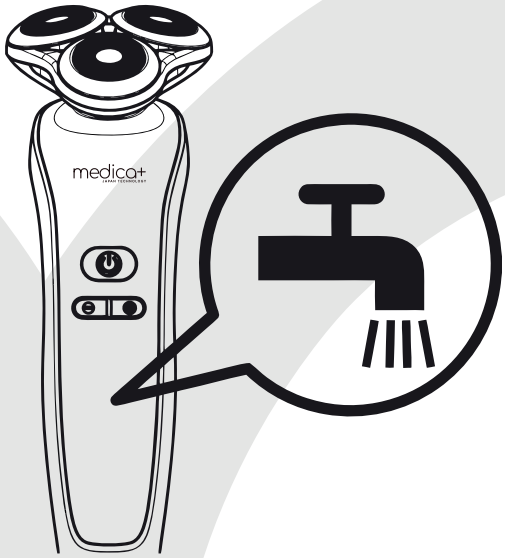


Blokada na czas podróży

Golarkę można zablokować przed podróżą, aby zapobiec jej przypadkowemu uruchomieniu w torbie.


*Użyj blokady podróżnej: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, silnik nie obraca się i przechodzi w stan blokady podróżnej.

*Odblokowanie blokady podróżnej: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, wskaźnik blokady podróżnej zaświeci się i zgaśnie, a silnik obróci się, aby wyjść ze stanu blokady podróżnej.

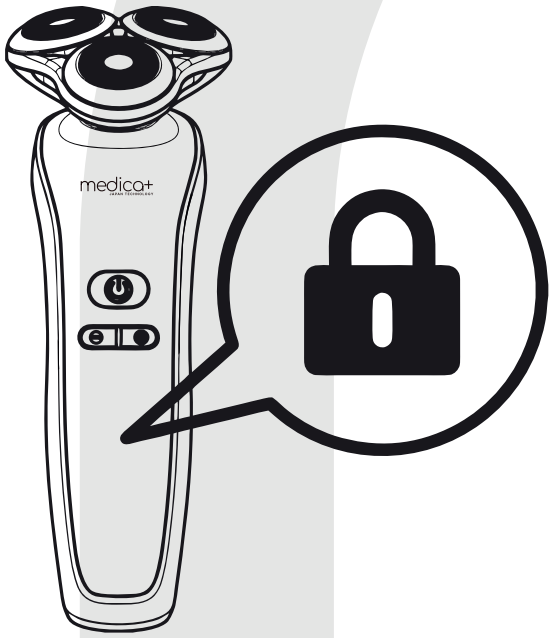

Przypomnienie „Odłącz, aby użyć”.


*Symbol „Odłącz, aby użyć” miga, przypominając o konieczności odłączenia golarki od źródła zasilania przed uruchomieniem urządzenia.

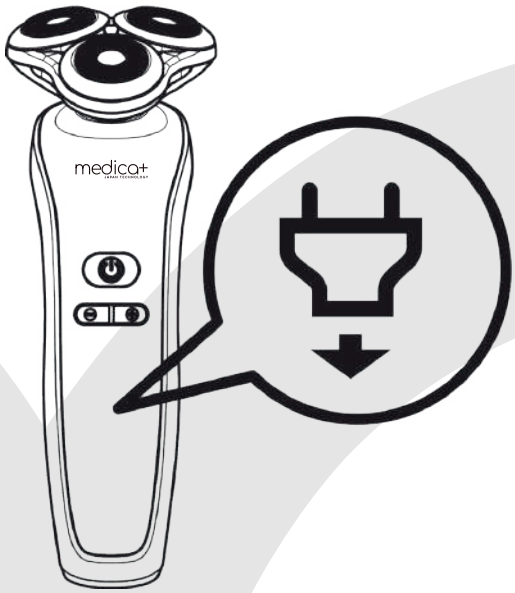


Czyszczenie i obsługa

- Aby zapewnić lepsze golenie, należy regularnie czyścić golarkę
- Nie czyść, nie zdejmuj ani nie wymieniaj elementów głowicy golącej, gdy golarka jest w użyciu.
- Nie naciskaj na siatkową osłonę ostrzy golarki.
- Nie należy dotykać głowicy golącej twardymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia precyzyjnej osłony szczelinowej
- Do czyszczenia golarki nie należy używać materiałów ściernych, szczotek ze sztywnym włosiem ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.


1. Opłucz głowicę golącą pod bieżącą wodą (zalecana jest ciepła woda);

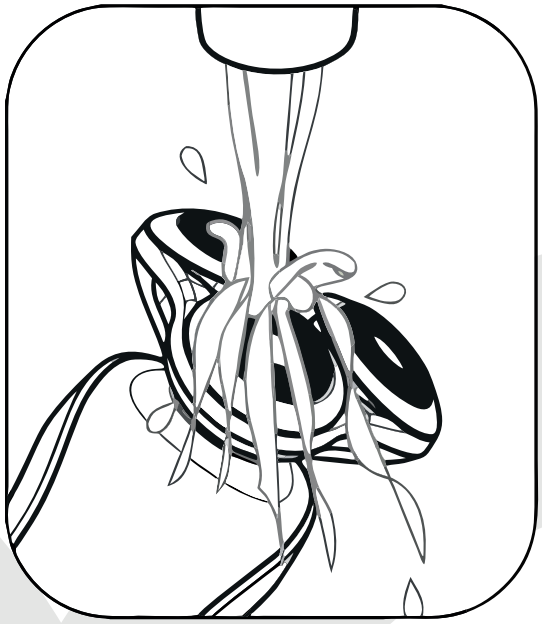


2. Zdejmij górną nasadkę głowicy golącej;

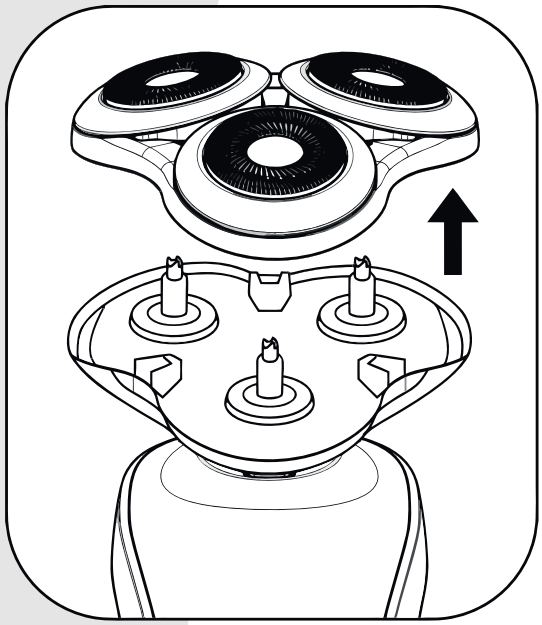


3. Przepłukać obszar przechowywania włosów wodą lub wyczyścić go szczoteczką do czyszczenia;

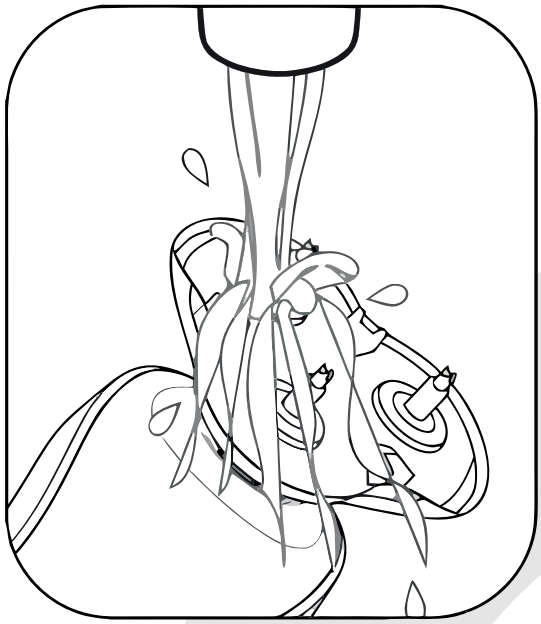

4. Opłucz górną nasadkę głowicy golącej pod kranem (zalecana jest ciepła woda; nie używaj ręcznika ani szmatki do wycierania głowicy golącej);

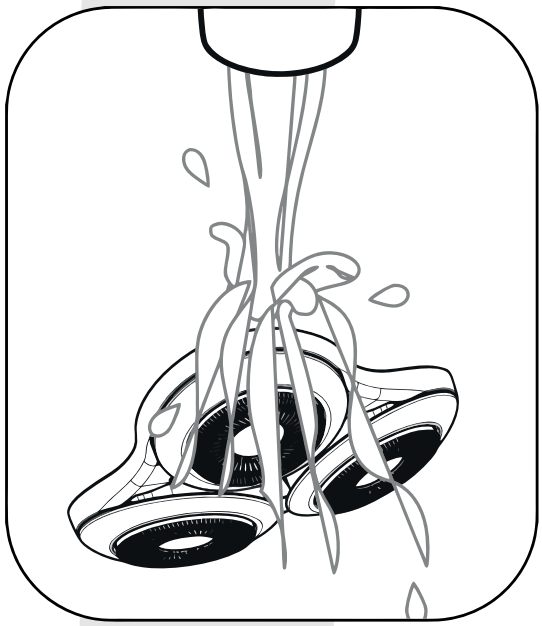

5. Wytrzyj nadmiar wody i załóż nasadkę.
   Usłyszysz kliknięcie.

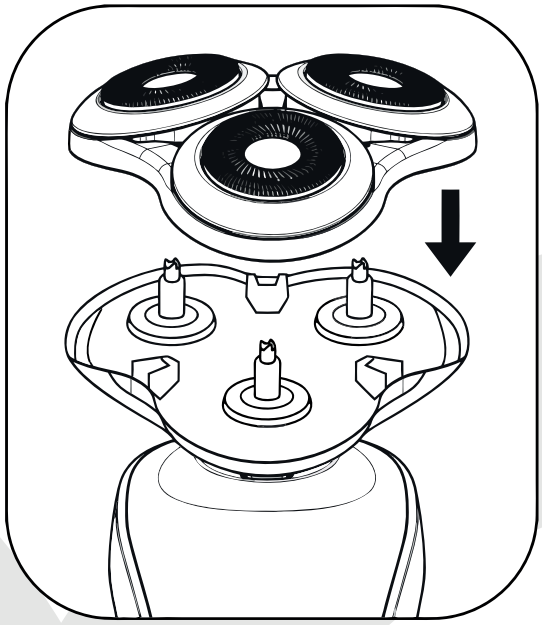

Rozwiązywanie problemów

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Słabe golenie	Siatka ostrza jest uszkodzona lub zużyta	Wymień na golarkę naszej firmy
	Zarost blokuje golarkę	Dokładnie wyczyść głowicę
	Niski poziom naładowania lub rozładowany akumulator	Należy naładować akumulator
Nie działa po naciśnięciu przycisku przycisku włączania/ wyłączania	Bateria jest rozładowana	Należy naładować akumulator
	Błędne działanie przełącznika	Skontaktuj się z obsługą techniczną
	Blokada na czas podróży	Aby odblokować, naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy.
Wskaźnik nie działa	Uszkodzenie obwodu	Skontaktuj się z obsługą techniczną

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Alergia	Głowica goląca jest uszkodzona lub zużyta	Wymień na golarkę naszej firmy
	Skóra potrzebuje czasu, aby przystosować się do golarki	Po 2-3 tygodniach okresu adaptacyjnego alergia skórna znika
Nie ładuje się	Golarka jest uszkodzona	Skontaktuj się z obsługą techniczną
	Temperatura środowiska ładowania jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Ładowanie w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C
	Ładowarka nie pasuje do urządzenia	Wymień ładowarkę
Czas golenia po pełnym naładowaniu wynosi mniej niż 50 minut.	Czas golenia zależy od metody golenia, nawyków mycia i gęstości zarostu.	
	Nieprawidłowy stan baterii golarki	Skontaktuj się z obsługą techniczną

Nazwy i zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Nazwa elementu	Szkodliwe substancje					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
IC board	×	○	○	○	○	○
Elektroniczne elementy czujników	×	○	○	○	○	○

Tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami SJ/T11364.
O: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach tego komponentu jest poniżej wymogu: ograniczonego w GT/T26572.
X: Wskazuje, że zawartość substancji szkodliwej w co najmniej jednym jednorodnym materiale tego komponentu przekracza wymagania ograniczone w GT/T26572.

Ochrona środowiska

1. Nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale oddaj go do wyznaczonego przez rząd centrum recyklingu podczas utylizacji produktu.
2. Urządzenie zawiera baterie wielokrotnego ładowania, które należy wyjąć z produktu i odpowiednio przetworzyć przed utylizacją.
3. Aby zapobiec eksplozji baterii i uwolnieniu szkodliwych substancji, nie należy wyrzucać ich do ognia.
4. Aby zapobiec pożarowi, nie należy zwierać baterii.

Warunki gwarancji

Drodzy klienci!
Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.
Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zostały użyte części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.
Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+

Dane techniczne:

Pojemność akumulatora: 800 mA·h.
• Waga: 129 g.
• Moc znamionowa: 5 W.
• Napięcie znamionowe: 5 V.
• Stopień wodoodporności: IPX5.
• Dodatkowe funkcje: funkcja Travel Lock (blokada przed przypadkowym włączeniem).
• Zasilanie: z akumulatora.
• Ładowarka: USB, 5 V / 1 A.
• Liczba głowic golących: 3.
• Materiał obudowy: tworzywo sztuczne PC + ABS.
• Materiał ostrzy: stal nierdzewna martenzytyczna (gatunek 3Cr13).
• Czas pełnego ładowania: 90 minut.
• Moc: 5 W.
• Poziom hałasu: do 50 dB (w warunkach testowych); do 79 dB podczas pracy w trybie standardowym.
• Poziomy intensywności: 3.
• Typ akumulatora: litowo-jonowy.
• Rodzaj golenia: na sucho / na mokro.
• Czas ciągłej pracy: do 80 minut.
• Prędkość obrotowa silnika: do 9000 obr./min.

DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Anleitung

Rasierer 4in1

Inhalt

Warnhinweise 01

Hinweis 01-02

Allgemeine Hinweise 02-03

Beschreibung 04-05

Anwendung 06-07

Anzeige / Laden 08

Vollständig geladen, niedriger Akkustand 09

Verbleibende Akkuladung 10

Persönliche Komforteinstellungen 10-11

Reinigungshinweis 12

Reiseverriegelung 13

Erinnerung „Zum Gebrauch Stecker ziehen“ 14

Reinigung und Pflege 15-18

Fehlerbehebung 19-21

Schadstoffe 22

Umweltschutz 23

Garantiebedingungen 24

Technische Daten 25

Warnhinweise

1. Zerlegen Sie das Gehäuse nicht, um den Akku auszutauschen.
2. Ziehen Sie beim Einstecken und Abziehen des Ladesteckers nicht direkt am Stromkabel.
3. Laden Sie das Produkt nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt auf. Die maximale Ladedauer darf 24 Stunden nicht überschreiten.
4. Das Produkt enthält einen fest eingebauten Akku. Werfen Sie es daher nicht ins Feuer und laden, verwenden oder lagern Sie es nicht bei hohen Temperaturen.
5. Stecken oder führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
6. Verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Hinweis

1. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel und der Rasierer vollständig trocken sind, bevor Sie das Ladekabel an die Steckdose anschließen.
2. Ein beschädigter Rasierer oder ein beschädigtes Ladekabel kann gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht weiter. Wenden


Sie sich bei Bedarf zur Reparatur an die Wartungsabteilung des Unternehmens.
3. Wenn das Stromkabel des Produkts beschädigt ist und das Gerät nicht normal funktioniert, verwenden Sie es nicht weiter.
4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es mindestens alle sechs Monate einmal auf.

Allgemeine Hinweise

1. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
2. Dieses Produkt ist nur für eine Person bestimmt.
3. Stellen Sie auf Reisen sicher, dass die Schutzkappe geschlossen und die Reiseverriegelung aktiviert ist, um den Rasierer zu schützen.
4. Laden, verwenden und lagern Sie den Rasierer bei einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C.
5. Um Schäden am Stromkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um das Produkt.
6. Dieser Rasierer ist nur für die Gesichtsbehaarung geeignet. Von der Verwendung am Kopf oder an anderen Körperstellen wird abgeraten.

7. Dieses Produkt hat die IPX5-Wasserdichtigkeitsprüfung bestanden und kann mit Wasser oder unter dem Wasserhahn abgespült werden. Lassen Sie es jedoch nicht längere Zeit im Wasser liegen.
8. Bei der Reinigung ist es normal, dass Wasser aus den Spalten des Gehäuses tropft. Das ist ungefährlich, da sich alle elektronischen Bauteile in voneinander getrennten, wasserdichten Kammern im Inneren befinden.
9. Personen (einschließlich Kinder), die nicht voll geschäftsfähig sind oder denen die nötige Erfahrung und Kenntnis fehlen, dürfen das Produkt nur unter Aufsicht und Anleitung einer Aufsichtsperson verwenden. Reinigen und warten Sie dieses Produkt.

Beschreibung

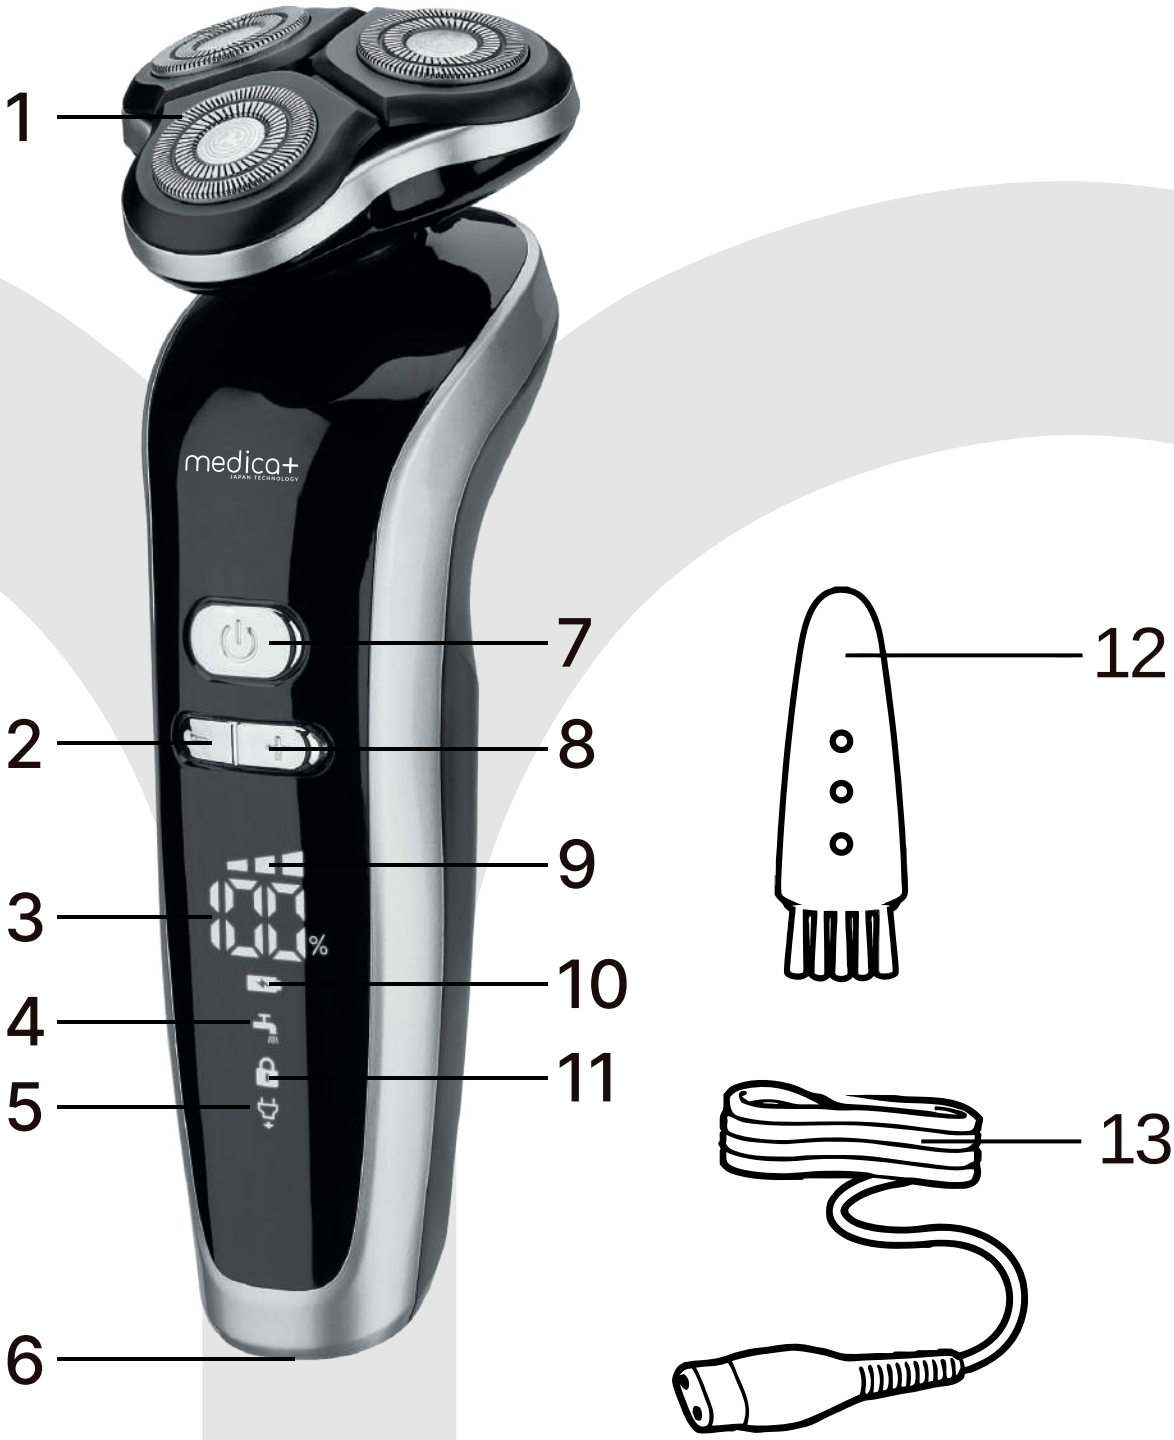

1. Scherkopf
2. Taste zum Verringern der persönlichen Komforteinstellung
3. Akkuladestand in Prozent
4. Reinigungshinweis
5. Erinnerung „Zum Gebrauch Stecker ziehen“
6. Ladebuchse
7. Ein-/Aus-Taste
8. Taste zum Erhöhen der persönlichen Komforteinstellung
9. Anzeige der persönlichen Komforteinstellung
10. Akkuladeanzeige
11. Symbol der Reiseverriegelung
12. Reinigungsbürste
13. USB-Stromkabel


Anwendung

Bei den ersten Rasuren kann die Haut leicht gereizt sein. Das ist normal. Es wird empfohlen, den Rasierer regelmäßig zu verwenden (mindestens dreimal pro Woche), damit sich die Haut so schnell wie möglich daran gewöhnt.


1. Um den Rasierer einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Anzeige des Akkuladestands in Prozent leuchtet auf.
2. Um den Rasierer auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal. Die Anzeige des Akkuladestands in Prozent zeigt die verbleibende Akkuladung an, und die zuletzt verwendete Stufe wird automatisch gespeichert.

Üben Sie einen sanften, gleichmäßigen Druck aus und rasieren Sie sich langsam mit kreisenden Bewegungen über das Gesicht. (Das beste Ergebnis erzielen Sie bei der Trockenrasur.)

3. Für ein angenehmeres Rasiererlebnis können Sie zusätzlich Rasierschaum verwenden. Befeuchten Sie das Gesicht und verwenden Sie anschließend den Rasierer.

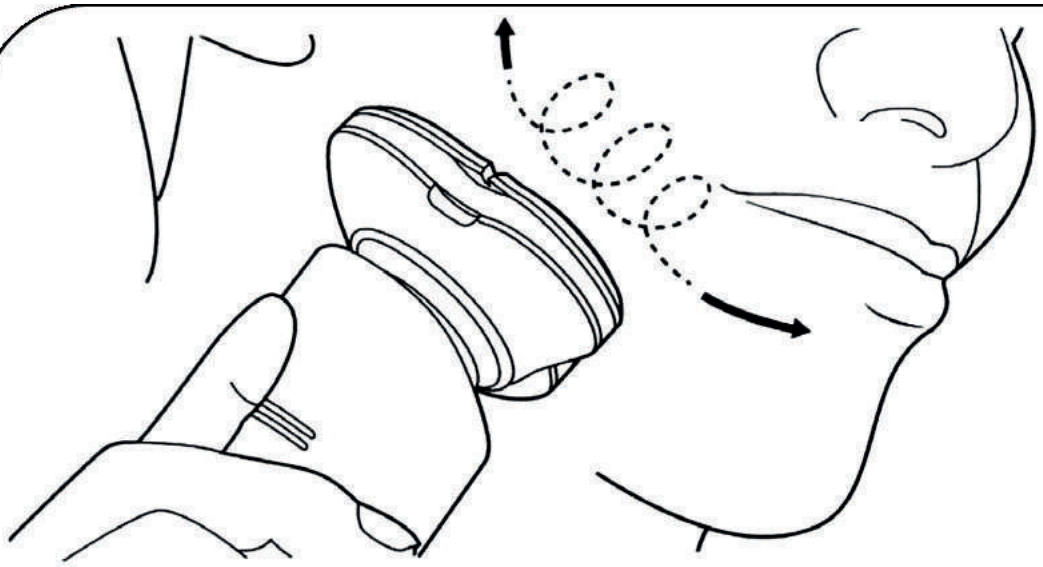


*Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann die Scherfolie und den Scherkopf leicht beschädigen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Scherfolie und der Scherkopf nicht beschädigt sind. Falls sie beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung ein.

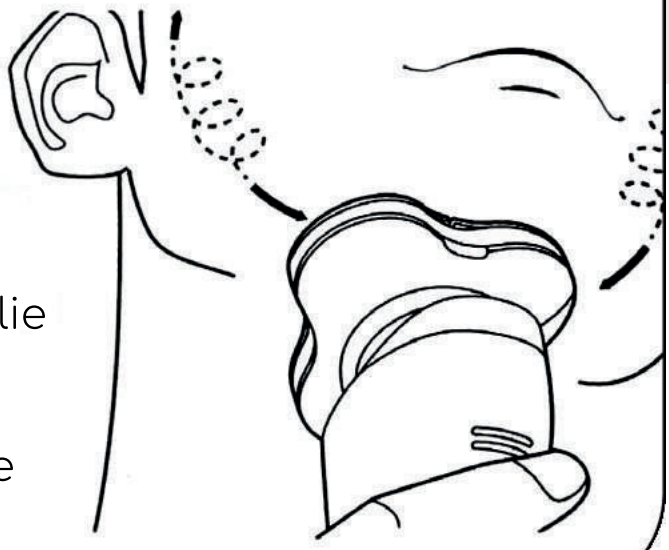

Anzeige


Laden

- Schließen Sie das Produkt per USB an.
- Stecken Sie das Ladekabel in den Rasierer und das andere Ende in einen Computer oder in ein Ladegerät mit USB-Anschluss.
- Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol auf dem Display des Rasierers weiß und läuft einmal auf und ab. Die Anzeige des Akkuladestands in Prozent zeigt den Ladezustand des Akkus an.
- Schnellladung: Nach etwa 5 Minuten Laden enthält das Produkt genug Energie für eine Rasur.

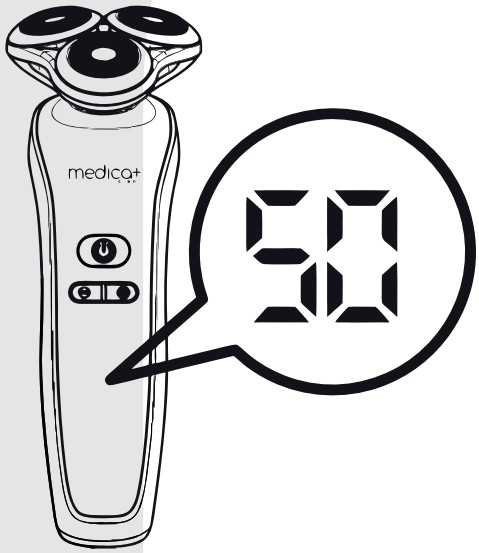


Der Akku ist vollständig geladen

*Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Akkuladeanzeige dauerhaft.

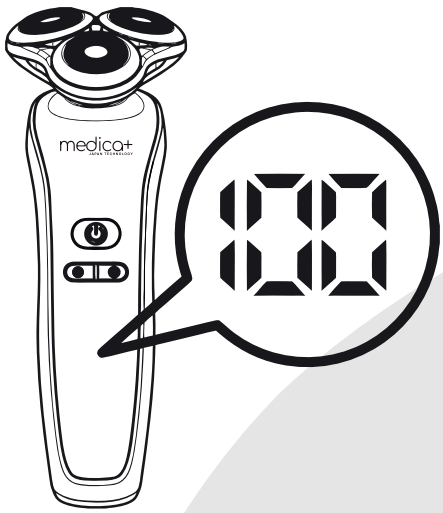


Niedriger Akkustand

*Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das Akkusymbol rot. Der Akku enthält dann noch genug Energie für eine Rasur.

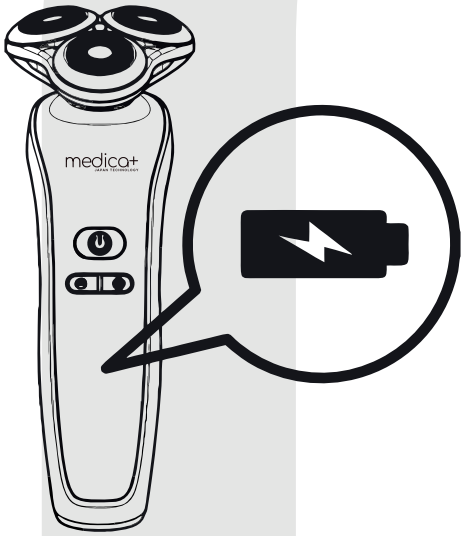

Verbleibende Akkuladung


*Der auf dem Display angezeigte Akkuladestand in Prozent gibt die verbleibende Akkuladung an.

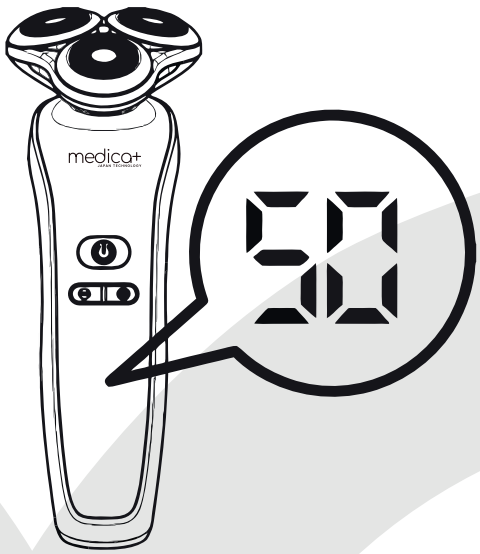

Persönliche Komforteinstellungen


*Der Rasierer bietet individuelle Einstellungen. Je nach persönlichem Rasierbedarf können Sie zwischen drei Stufen (niedrig bis hoch) wählen: komfortabel, kraftvoll oder effizient.

Wenn Sie die Taste links (-) oder rechts (+) neben dem Display drücken, zeigt der leuchtende Teil der Anzeige für die persönliche Komforteinstellung die aktuell gewählte Stufe an. Um eine niedrigere oder höhere Stufe zu wählen, drücken Sie die linke (-) oder rechte (+) Taste am Display.

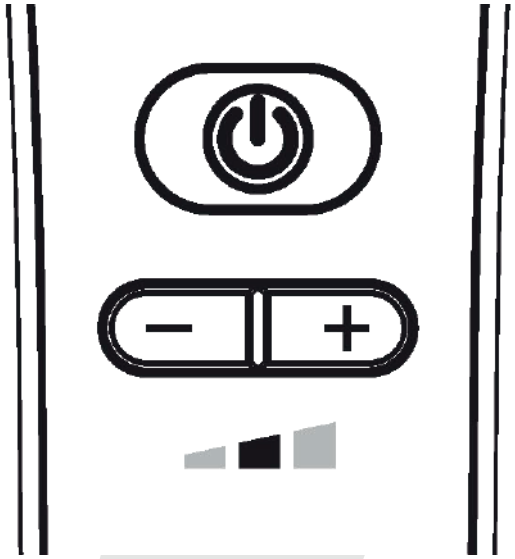

Reinigungshinweis

*Reinigen Sie den Rasierer nach jeweils 5 Rasuren, um eine optimale Leistung zu erhalten. Wenn der Rasierer zum fünften Mal ausgeschaltet wird, blinkt das Reinigungssymbol und erinnert Sie daran, dass der Rasierer gereinigt werden muss.

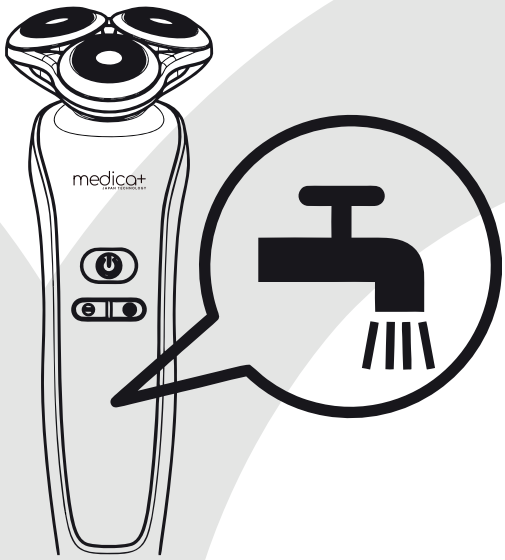


Reiseverriegelung

Sie können den Rasierer vor einer Reise verriegeln, damit er sich in der Tasche nicht versehentlich einschaltet.


*Reiseverriegelung aktivieren: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Motor läuft nicht an und der Rasierer wechselt in den verriegelten Zustand der Reiseverriegelung.

*Reiseverriegelung deaktivieren: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige der Reiseverriegelung blinkt und erlischt, der Motor läuft an und die Reiseverriegelung ist aufgehoben.

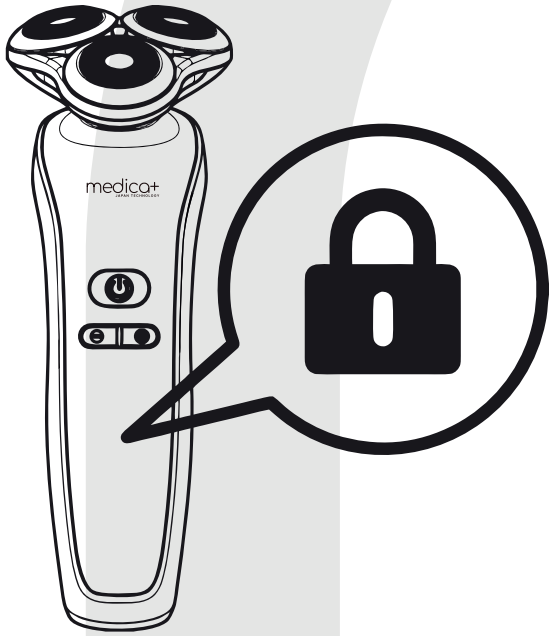

Erinnerung „Zum Gebrauch Stecker ziehen“


*Das Symbol „Zum Gebrauch Stecker ziehen“ blinkt und erinnert Sie daran, die Stromversorgung des Rasierers zu trennen, bevor Sie das Produkt einschalten.

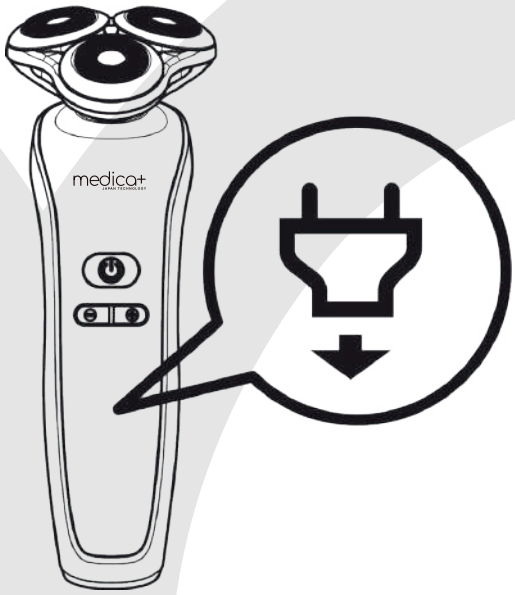


Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Rasierer regelmäßig, um ein besseres Rasierergebnis zu erzielen.
- Reinigen, entfernen oder ersetzen Sie die Teile des Scherkopfs nicht, während der Rasierer in Gebrauch ist.
- Üben Sie keinen Druck auf die Scherfolie aus.
- Berühren Sie den Scherkopf nicht mit harten Gegenständen, um Druckstellen oder Beschädigungen an der geschlitzten Präzisionsabdeckung zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel, Bürsten mit harten Borsten oder ätzenden Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton.


1. Spülen Sie den Scherkopf unter dem Wasserhahn ab (empfohlen wird warmes Wasser).

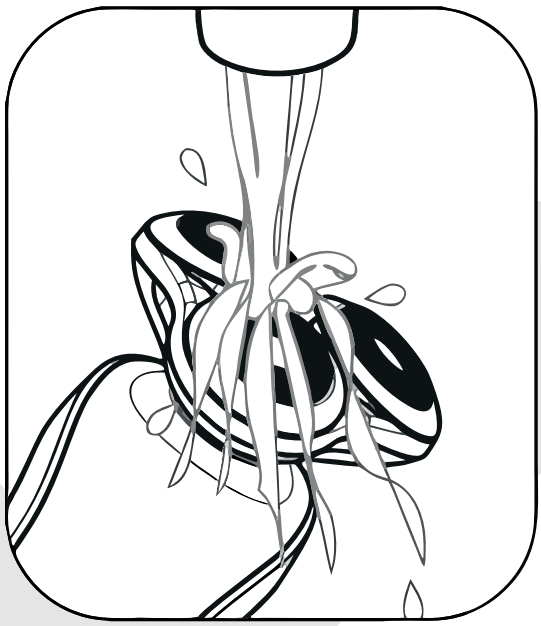


2. Setzen Sie an der Demontageöffnung der Scherkopfhalterung an und nehmen Sie die Halterung ab.

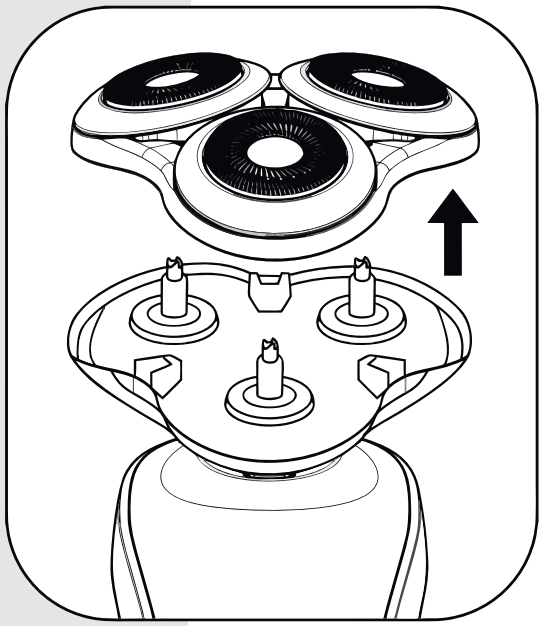


3. Spülen Sie die Auffangkammer für Barthaare mit Wasser aus oder reinigen Sie sie mit der Reinigungsbürste.

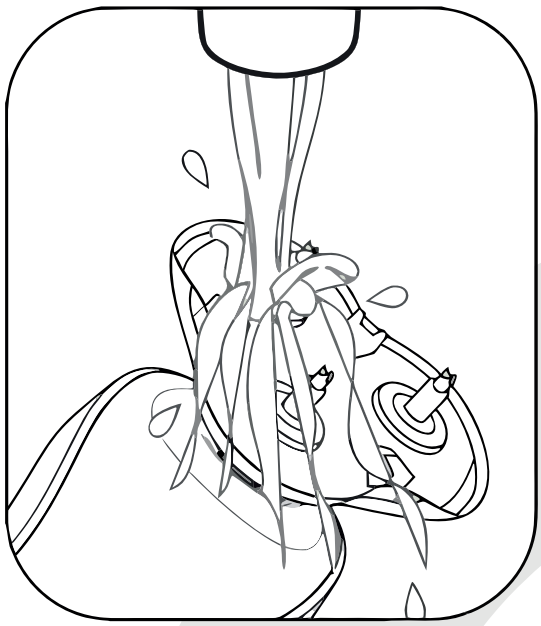

4. Spülen Sie die Scherkopfhalterung unter dem Wasserhahn ab (empfohlen wird warmes Wasser; wischen Sie den Scherkopf nicht mit einem Handtuch oder Papiertuch ab).

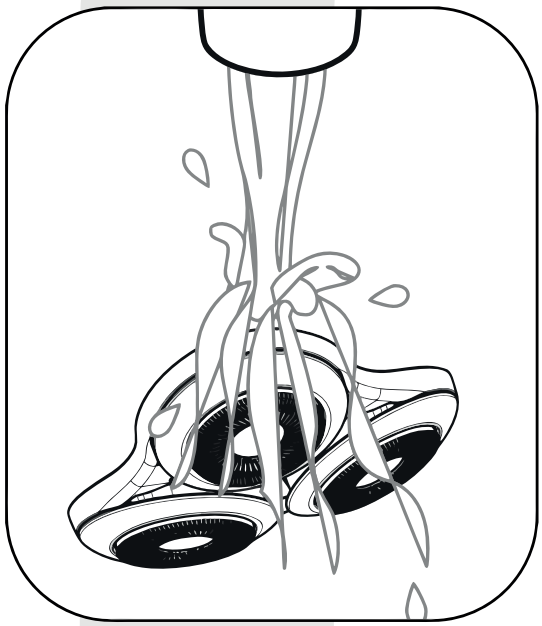

5. Schleudern Sie das überschüssige Wasser ab und setzen Sie die Scherkopfhalterung wieder ein. Sie hören dabei ein Klappern.

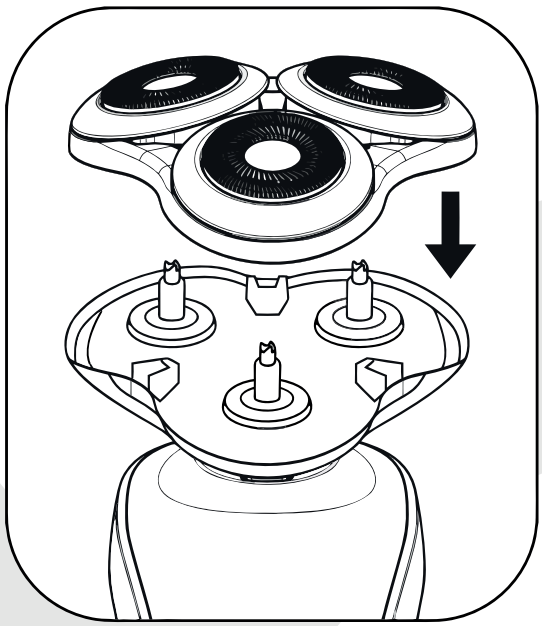

Fehlerbehebung

Störung	Ursache der Störung	Lösung
Schlechtes Rasierergebnis	Die Scherfolie ist beschädigt oder abgenutzt.	Bitte durch einen Rasierer unseres Unternehmens ersetzen.
	Bartstoppeln blockieren den Rasierer.	Reinigen Sie den Scherkopf gründlich.
	Der Akku ist schwach oder leer.	Bitte laden Sie das Gerät auf.
Der Rasierer funktioniert nach dem Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht.	Der Akku ist leer.	Bitte laden Sie das Gerät auf.
	Schalterdefekt	Zur Wartung an den Kundendienst senden.
	Reiseverriegelung	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu entriegeln.

Störung	Ursache der Störung	Lösung
Die Anzeige ist fehlerhaft oder funktioniert nicht.	Schaltungsdefekt	Zur Wartung an den Kundendienst senden.
Allergie	Der Scherkopf ist beschädigt oder abgenutzt.	Bitte durch einen Rasierer unseres Unternehmens ersetzen.
	Die Haut braucht Zeit, um sich an den Rasierer zu gewöhnen.	Nach einer Eingewöhnungszeit von 2 bis 3 Wochen verschwinden die Hautallergien.
Das Gerät lässt sich nicht laden.	Der Rasierer ist beschädigt.	Zur Wartung an den Kundendienst senden.
	Die Umgebungs-temperatur beim Laden ist zu niedrig oder zu hoch.	Laden Sie das Gerät in einer Umgebung zwischen 5 °C und 35 °C.
	Das Ladegerät passt nicht zum Produkt.	Tauschen Sie das Ladegerät aus.

Störung	Ursache der Störung	Lösung
Die Rasierzeit beträgt nach vollständigem Laden weniger als 50 Minuten.	Die Rasierdauer hängt von der Rasiertechnik, den Reinigungs-gewohnheiten und der Bartdichte ab.	
	Der Akku des Rasierers ist fehlerhaft.	Zur Wartung an den Kundendienst senden.

Bezeichnungen und Gehalt der Schadstoffe im Produkt

Bauteilbezeichnung	Schadstoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
IC-Platine	×	○	○	○	○	○
Elektronische Touch-Elemente	×	○	○	○	○	○

Die Tabelle wurde gemäß den Bestimmungen der SJ/T11364 erstellt.
O: Der Gehalt des Schadstoffs in allen homogenen Werkstoffen dieses Bauteils liegt unter dem in GT/T26572 festgelegten Grenzwert.
X: Der Gehalt des Schadstoffs in mindestens einem homogenen Werkstoff dieses Bauteils überschreitet die in GT/T26572 festgelegten Grenzwerte.

Umweltschutz

1. Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer behördlich bestimmten Recyclingstelle ab.
2. Das Produkt enthält wiederaufladbare Akkus, die vor der Entsorgung aus dem Produkt zu entnehmen und ordnungsgemäß zu behandeln sind.
3. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, da sie sonst explodieren und Schadstoffe freisetzen können.
4. Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Akkus, da sie sich sonst entzünden und einen Brand verursachen können.

Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!
Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, um den Garantieschein verwenden zu können.
Die Garantie gilt ein Jahr ab Kaufdatum (oder 2 bis 3 Jahre bei erweiterter Garantie) bei Funktionsstörungen unter normalen Betriebsbedingungen.
Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

1. Wenn das Produkt durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde ordnungsgemäße Wartung beschädigt wurde.
2. Wenn das Gerät durch Demontage oder Veränderungen beschädigt wurde.
3. Wenn mit dem Gerät nicht originale Teile verwendet wurden.
4. Bei Schäden durch höhere Gewalt.

Gemäß den Bedingungen wird für Serviceleistungen außerhalb der Garantie eine zusätzliche Gebühr erhoben.
Alle während der Garantiezeit ausgetauschten Teile bleiben Eigentum von MEDICA+.

Technische Daten

- Akkukapazität: 800 mAh
- Gewicht: 129 g
- Nennleistung: 5 W
- Nennspannung: 5 V
- Wasserdichtigkeit: IPX5
- Zusatzfunktionen: Travel-Lock-Funktion (Schutz vor versehentlichem Einschalten)
- Stromversorgung: Akkubetrieb
- Ladeadapter: USB, 5 V / 1 A
- Anzahl der Scherköpfe: 3
- Gehäusematerial: Kunststoff (PC + ABS)
- Klingenmaterial: martensitischer Edelstahl (Sorte 3Cr13)
- Vollständige Ladezeit: 90 Minuten
- Leistung: 5 W
- Geräuschpegel: bis zu 50 dB (in Testumgebung); bis zu 79 dB im Normalbetrieb
- Intensitätsstufen: 3
- Akkutyp: Lithium-Ionen
- Rasurart: Trocken- / Nassrasur
- Dauerbetriebszeit: bis zu 80 Minuten
- Motordrehzahl: bis zu 9000 U/min



medica+
JAPAN TECHNOLOGY